SONY

2-109-226-**12** (1) FR

DVD Player/ Video Cassette Recorder

Mode d’emploi

VHS PAL SECAM Hi-Fi COMPACT disc DIGITAL VIDEO DVD VIDEO

SLV-D960P B SHOWVIEW®
SLV-D920 B

© 2004 Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à un personnel qualifié exclusivement.

Le cordon d'alimentation doit être remplacé uniquement dans un centre de service après-vente agréé.

Cet appareil entre dans la catégorie des produits LASER de CLASSE 1. L'ETIQUETTE INDIQUANT L'APPARTENANCE DE CE LECTEUR A LA CLASSE 1 est apposée à l'arrière du boîtier.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions aux yeux. Ne tentez pas de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé par ce lecteur DVD/magnétoscope pourrait être dangereux pour vos yeux.
Pour l'entretien, adressez-vous à un personnel qualifié uniquement.

Précautions

Sécurité

- Cet appareil fonctionne à une tension de 220 – 240 V CA, 50 Hz. Vérifiez que la tension de fonctionnement de l'appareil est compatible avec votre source d'alimentation locale.
- Pour éviter des risques d'incendie ou d'électrocution, ne posez pas de récipients remplis de liquides (p. ex. un vase) sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été mis hors tension.

Installation

- N'installez pas cet appareil dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou un autre meuble.
- N'installez pas l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Tenez l'appareil et les disques éloignés des appareils équipés de puissants aimants, comme les micro-ondes ou les enceintes à forte puissance.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil sur une surface molle, comme un tapis ou une couverture, ou près de rideaux ou de draperies, qui pourraient bloquer les orifices de ventilation.

Standards couleur compatibles

- Ce magnétoscope est conçu pour enregistrer suivant les standards couleur PAL (B/G) et SECAM et lire les cassettes suivant les standards couleur PAL (B/G), SECAM. L'enregistrement de sources vidéo basées sur d'autres standards couleur ne peut être garanti.
- Les cassettes enregistrées avec le standard couleur MESECAM peuvent être lues sur ce magnétoscope à l'aide d'un téléviseur ou d'un moniteur couleur compatible avec le standard couleur SECAM.

SHOWVIEW est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. Le système SHOWVIEW est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

Bienvenue !

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur DVD/magnétoscope Sony. Avant de le faire fonctionner, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Attention

Pour l'utilisation du magnétoscope

Les émissions télévisées, les films, les cassettes vidéo et autres matériaux peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels matériaux peut être en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. De même, l'utilisation de ce magnétoscope avec un téléviseur relié à un réseau de télédistribution peut être soumise à l'autorisation de l'exploitant du câble et/ou du propriétaire de la chaîne.

Pour l'utilisation du lecteur DVD

Ce produit est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'emploi de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Macrovision et est exclusivement réservé à une utilisation dans le cercle familial et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Macrovision. Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.

Table des matières

2 AVERTISSEMENT
3 Bienvenue !
3 Attention
6 A propos de ce mode d'emploi
6 Ce lecteur peut lire les disques suivants
8 Remarques sur les disques

Préparation

9 Etape 1 : Déballage
10 Etape 2 : Préparation de la télécommande
12 Etape 3 : Raccordement du lecteur DVD-magnétoscope
14 Etape 4 : Réglage du lecteur DVD-magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique
16 Etape 5 : Sélection de la langue des menus
17 Etape 6 : Réglage de l'horloge
19 Etape 7 : Présélection des canaux
28 Réglage du décodeur Canal Plus

Opérations de base

31 Lecture de disques
35 Guide de la fonction d'affichage sur écran
38 Verrouillage du plateau (Verrouillage enfant)
39 Lecture d'une cassette
43 Enregistrement d'émissions
47 Enregistrement d'émissions à l'aide du système ShowView® (SLV-D960P B seulement)
51 Enregistrement d'émissions à l'aide du programmateur
55 Enregistrement d'émissions à l'aide de DIAL TIMER (SLV-D960P B seulement)
60 Vérification/modification/annulation de programmations

Raccordements avancés

62 Raccordement d'un récepteur A/V
64 Raccordement S-vidéo/vidéo composantes

Paramètres et réglages DVD

66 Options audio
69 Réglage de l'écran
73 Sélection de la langue de l'affichage ou de la piste sonore
75 Contrôle parental (limitation de lecture pour les enfants)

Autres opérations du lecteur DVD

78 Utilisation du menu DVD
80 Zoom avant sur une scène
81 Changement de l’angle de vue
82 Affichage des sous-titres
83 Autres modes de lecture (lecture programmée, lecture aléatoire, lecture répétée)
88 Changement du son
90 Son surround virtuel
92 Lecture d’une plage audio MP3
97 Lecture de fichiers d’image JPEG
101 Lecture de CD vidéo avec fonctions « PBC Oui/Non »

Autres opérations du magnétoscope

103 Enregistrement Programmé Immédiat
105 Enregistrement de programmes stéréo et bilingues
108 Recherche à l’aide de la fonction d’index
110 Réglage de l’image (alignement)
112 Modification des options de menu
114 Montage

Informations complémentaires

117 Informations générales de réglage
119 Guide de dépannage
126 Glossaire
128 Spécifications
130 Index des composants et des commandes
135 Langue de la piste sonore/sous-titres des DVD
136 Index

A propos de ce mode d'emploi

- Dans ce manuel, les opérations sont principalement décrites en utilisant la télécommande. Les mêmes opérations peuvent, toutefois, être effectuées à l'aide des touches du lecteur DVD-magnétoscope qui portent des noms identiques ou similaires.
- « DVD » peut être utilisé comme un terme général pour les DVD vidéo, les DVD-RW/DVD-R et les DVD+RW/DVD+R.
- La signification des icônes utilisées dans ce manuel est la suivante :

Icône	Signification
DVD-V	Fonctions disponibles pour les DVD vidéo et les DVD-RW/DVD-R en mode vidéo ou les DVD+RW/DVD+R
DVD-RW	Fonctions disponibles pour les DVD-RW en mode VR (Video Recording)
VCD	Fonctions disponibles pour les CD vidéo, Super VCD ou CD-R/CD-RW au format CD vidéo ou Super VCD
DATA-CD	Fonctions disponibles pour les CD de données (CD-ROM/CD-R/CD-RW contenant des plages audio MP3* ou des fichiers JPEG)
CD	Fonctions disponibles pour les CD audio ou les CD-R/CD-RW au format CD audio
VHS	Fonctions disponibles pour les cassettes vidéo VHS

* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) est un format standard défini par ISO/MPEG pour la compression des données audio.

Ce lecteur peut lire les disques suivants

Format de disque	
DVD vidéo	DVD VIDEO
DVD-RW	DVD RW
CD vidéo	COMPACT disc DIGITAL VIDEO
CD audio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO

« DVD VIDEO » et « DVD-RW » sont des marques.

Code régional

Ce lecteur est doté d'un code régional, qui est indiqué sur sa face arrière, et ne peut lire que des DVD vidéo (lecture seule) portant le même code régional sur leur étiquette. Le système de codes régionaux est utilisé pour protéger les droits d'auteur.

Les DVD identifiés par le logo peuvent également être lus sur cet appareil.

Si vous essayez d'utiliser tout autre DVD vidéo, le message « Lecture de ce disque interdite en raison des limites de zone. » s'affiche sur l'écran du téléviseur. Il se peut que certains DVD vidéo ne comportent aucune indication de code régional sur leur étiquette bien que leur lecture soit interdite par les limitations de zone.

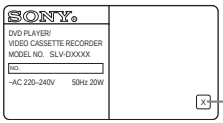

Exemples de disques que le lecteur ne peut pas lire

Ce lecteur ne peut pas lire les disques suivants :

- Tous les CD-ROM (PHOTO CD compris)/ CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés dans les formats suivants :
  - format CD audio
  - format CD vidéo
  - format MP3 ou JPEG conforme à ISO9660* niveau 1/niveau 2
- Partie des données des CD-Extra
- DVD-ROM
- DVD audio
- Couche HD (haute densité) des CD super audio

* Format logique de fichiers et dossiers des CD-ROM défini par ISO (Organisation internationale de normalisation).

Ce lecteur ne peut pas lire non plus les disques suivants :

- DVD vidéo avec des codes régionaux différents.
- Disques enregistrés dans un standard couleur autre que PAL (NTSC, par exemple) (ce lecteur est conforme au standard de couleur PAL, SECAM et MESECAM).
- Disques de forme non standard (carte, cœur, par exemple)
- Disques avec des autocollants ou du papier collé dessus
- Disques comportant des restes de colle, ruban adhésif ou autocollant

Remarques sur les DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R ou CD-R/CD-RW

Certains DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/ DVD+R ou CD-R/CD-RW ne peuvent pas être lus par ce lecteur si leur qualité d'enregistrement, leur état physique, les caractéristiques de l'appareil sur lequel ils ont été enregistrés ou un logiciel de protection des droits d'auteur ne le permettent pas.
Le disque ne peut pas non plus être lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Il se peut que les images sur des disques DVD-RW avec protection CPRM* ne puissent pas être lues si elles contiennent un signal de protection contre la copie.

* CPRM (Content Protection for Recordable Media) est une technologie de codage qui protège les droits d'auteur des images.

Remarque sur les opérations de lecture des DVD et CD vidéo

Certaines opérations de lecture des DVD et CD vidéo peuvent avoir été intentionnellement paramétrées par les fabricants de logiciels. Ce lecteur lit les DVD et CD vidéo d'après leur contenu tel que conçu par leur fabricant. Il se peut donc que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles. Consultez également les instructions accompagnant les DVD ou CD vidéo.

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Remarques sur les disques

- Pour ne pas salir les disques, prenez-les par leur bord. Ne touchez par leur surface.

- N’exposez pas les disques aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur telles que bouches d’air chaud et ne les laissez pas dans une voiture en plein soleil.
- Après la lecture, rangez les disques dans leur boîtier.
- Nettoyez les disques avec un tissu de nettoyage.
  Essuyez le disque du centre vers le bord.

N’utilisez pas de solvants tels que benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou produits anti-électricité statique en aérosol conçus pour les disques vinyle.

Etape 1 : Déballage

Vérifiez que vous avez reçu les accessoires suivants avec le lecteur DVD-magnétoscope :

- Télécommande

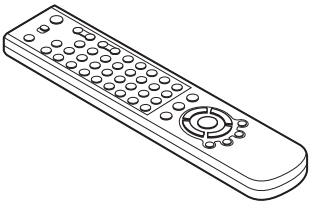

- Câble PERITEL



- Piles R6 (format AA)



- Cordon audio
(fiche RCA × 2 ⟷ fiche RCA × 2)



- Câble d'antenne



- Cordon vidéo
(fiche RCA × 1 ⟷ fiche RCA × 1)



Remarque

- La télécommande fournie est exclusivement destinée à ce lecteur DVD-magnétoscope.

Vérification du modèle

Les instructions contenues dans ce mode d'emploi concernent 2 modèles : SLV-D960P B et SLV-D920 B. Vérifiez le nom de modèle au dos du lecteur DVD-magnétoscope. C'est le modèle SLV-D960P B qui est utilisé pour les illustrations. Toute différence de fonctionnement entre les modèles est clairement mentionnée dans le texte, par exemple « SLV-D960P B seulement ».

Etape 2 : Préparation de la télécommande

Installation des piles

Insérez deux piles au format AA (R6) dans le compartiment à piles en faisant correspondre les mentions + et – de la pile avec celles du diagramme figurant dans le compartiment.
Introduisez d'abord l'extrémité négative (–), puis poussez et enfoncez jusqu'à ce que l'extrémité positive (+) s'engage.

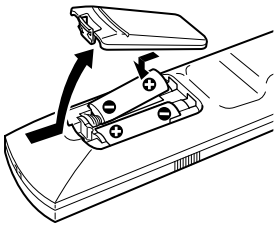

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser cette télécommande pour commander le lecteur DVD-magnétoscope et un téléviseur Sony. Les touches marquées d'un point (•) sur la télécommande peuvent être utilisées pour commander votre téléviseur Sony.
Si le téléviseur ne comporte pas le symbole R près du capteur de télécommande, cette télécommande ne pourra pas le commander.

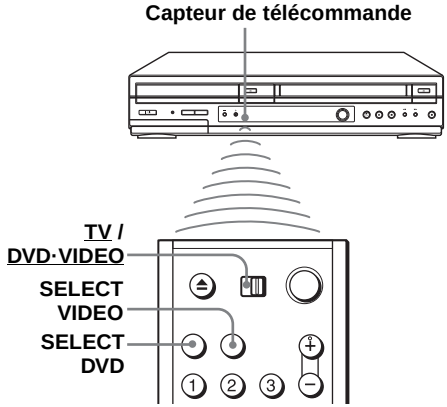

Pour commander	Mettez TV / DVD·VIDEO sur
le lecteur DVD	DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT DVD et dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande du lecteur DVD-magnétoscope
le magnétoscope	DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO et dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande du lecteur DVD-magnétoscope
votre téléviseur	TV et dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur

Remarques

- En mode d'utilisation normale, l'autonomie des piles est de trois à six mois environ.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter qu'elles ne coulent et causent des dommages.
- N'utilisez pas simultanément une pile neuve et une pile usagée.
- N'utilisez pas conjointement des piles de types différents.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud ou très humide.
- Veillez à ce que rien ne pénètre dans le boîtier de la télécommande, en particulier lorsque vous remplacez les piles.
- N'exposez pas le capteur de télécommande aux rayons directs du soleil ou à un appareil d'éclairage. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Contrôle d’autres téléviseurs à l’aide de la télécommande

La télécommande est préprogrammée pour commander des téléviseurs de marques autres que Sony. Si votre téléviseur figure dans le tableau suivant, spécifiez le numéro de code de fabricant correspondant.

1 Placez TV / DVD·VIDEO sur TV en haut de la télécommande.

2 Tout en appuyant sur I/⏻, saisissez le numéro de code fabricant de votre téléviseur à l’aide des touches numériques. Relâchez ensuite I/⏻.

Vous pouvez à présent utiliser les touches I/⏻, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/VIDEO, 0-9 et -/--* pour commander votre téléviseur. Vous pouvez également utiliser les touches identifiées par un point (•) pour commander un téléviseur Sony. Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, remettez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO.

* pour un téléviseur Sony seulement

Numéros de code des téléviseurs compatibles

Si plusieurs numéros de code figurent dans la liste, essayez-les successivement pour déterminer celui qui fonctionne avec votre téléviseur.

Fabricant	Numéro de code
Sony	01, 02
Akai	68
Ferguson	52
Grundig	10, 11
Hitachi	24
JVC	33
Loewe	45
Mivar	09, 70
NEC	66
Nokia	15, 16, 69

Fabricant	Numéro de code
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08
Saba	12, 13
Samsung	22, 23
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	36
Thomson	43
Toshiba	38

Remarques

- Si vous saisissez un nouveau numéro de code, le numéro de code précédent est effacé.
- Si votre téléviseur utilise un système de télécommande différent de celui programmé pour le lecteur DVD-magnétoscope, la télécommande ne fonctionnera pas avec votre téléviseur.
- Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, ceci peut modifier le numéro de code. Spécifiez le numéro de code approprié à chaque fois que vous remplacez les piles.

Etape 3 : Raccordement du lecteur DVD-magnétoscope

Notez que la section « Raccordements avancés » (page 62) décrit d'autres méthodes de raccordement qui vous permettront d'optimiser l'image et le son pour créer un véritable effet de « cinéma à domicile ».

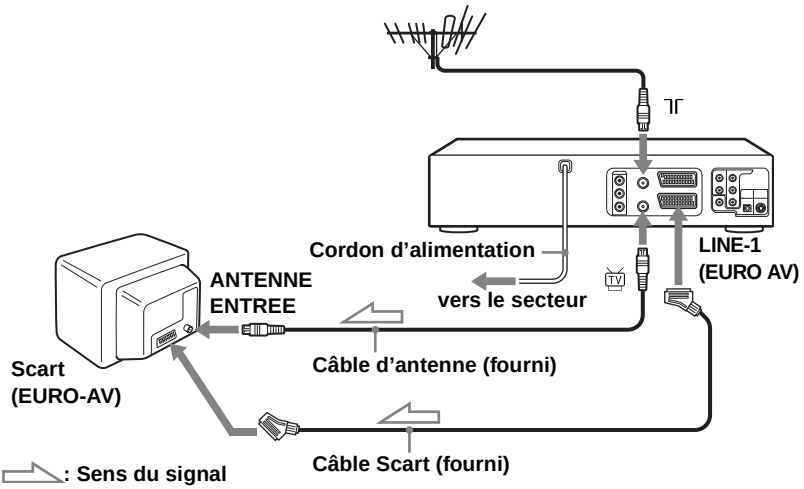

1 Débranchez le câble d'antenne de votre téléviseur et raccordez-le à sur le panneau arrière du lecteur DVD-magnétoscope.

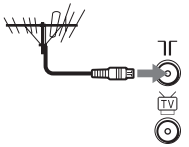

2 Raccordez du lecteur DVD-magnétoscope à l'entrée d'antenne de votre téléviseur au moyen du câble d'antenne fourni.

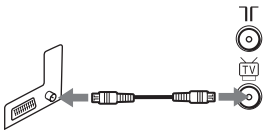

3 Raccordez LINE-1 (EURO AV) du lecteur DVD-magnétoscope au connecteur PERITEL du téléviseur avec le câble PERITEL fourni.

Cette connexion améliore la qualité de l'image et du son.

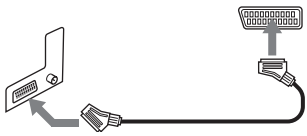

4 Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

Autre raccordement

A un tuner satellite ou numérique avec la fonction Ligne passante

La fonction Ligne passante vous permet de regarder sur votre téléviseur des émissions depuis un tuner satellite ou numérique raccordé à ce lecteur DVD-magnétoscope même lorsque le lecteur DVD-magnétoscope est éteint. Lorsque vous mettez le tuner satellite ou numérique sous tension, ce lecteur DVD-magnétoscope transmet automatiquement le signal du tuner satellite ou numérique au téléviseur sans s'allumer lui-même.

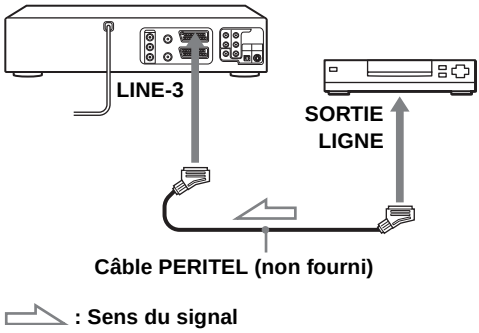

1 Raccordez le tuner satellite ou numérique au connecteur LINE-3 comme sur la figure ci-dessus.

2 Mettez le lecteur DVD-magnétoscope hors tension.

Pour regarder une émission, allumez le tuner satellite ou numérique et le téléviseur.

Remarques

- Cette fonction peut être inopérante avec certains types de tuner satellite ou numérique.
- Alors que le lecteur DVD-magnétoscope est éteint, réglez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur de sorte que le signal du tuner satellite ou numérique apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- La fonction Ligne passante ne fonctionne pas correctement si « Veille Eco » est sur « Oui » dans le menu « OPTION ». Pour un fonctionnement correct, mettez « Veille Eco » sur « Non ».

Etape 4 : Réglage du lecteur DVD-magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique

Avant la première utilisation du lecteur DVD-magnétoscope, procédez au réglage du lecteur DVD-magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique. Cette fonction vous permet de régler automatiquement les canaux de télévision, les canaux-guides pour le système ShowView∗ et l'horloge du lecteur DVD-magnétoscope.

∗ SLV-D960P B seulement

Avant de commencer…

- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).

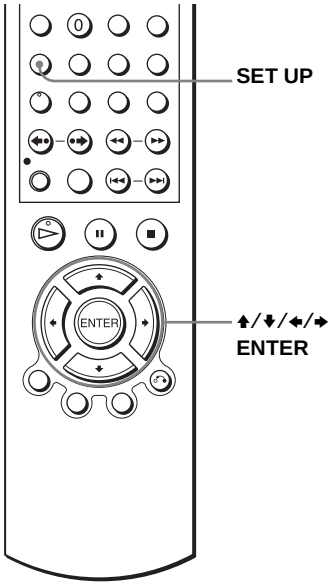

1 Mettez le téléviseur sous tension et réglez-le en mode d'entrée vidéo.

2 Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

Le lecteur DVD-magnétoscope s'allume automatiquement et le menu « SELECTION DU PAYS » apparaît sur l'écran du téléviseur.

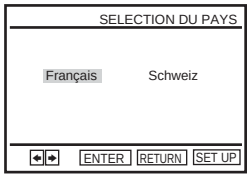

3

Appuyez sur ←/→ pour sélectionner le pays, puis appuyez sur ENTER.

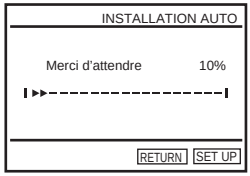

Le lecteur DVD-magnétoscope recherche toutes les chaînes captables et les présélectionne (dans l'ordre approprié pour votre région).

Si vous souhaitez modifier l'ordre des chaînes ou désactiver les numéros de chaînes non désirés, voir « Changement/désactivation de numéros de chaîne » à la page 22.

Une fois la recherche terminée, l'heure actuelle apparaît pour chaque station transmettant un signal horaire. Si l'heure n'apparaît pas, réglez l'horloge manuellement. Voir « Réglage de l'horloge » à la page 17.

Pour annuler la fonction de réglage automatique

Appuyez sur SET UP.

Conseil

- Pour utiliser une autre langue des menus que celle, voir page 16.

Remarques

- Lorsque vous utilisez la fonction de réglage automatique, certains des réglages (ShowView, programmateur, etc.) sont réinitialisés. Si c'est le cas, vous devez les effectuer à nouveau.
- La présélection automatique n'est exécutée automatiquement que lorsque vous branchez le cordon d'alimentation pour la première fois après l'achat du lecteur DVD-magnétoscope.
- Pour réutiliser la fonction de réglage automatique, sélectionnez « Installation » dans le menu « OPTION », puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Auto » et répétez l'opération de l'étape 3.
- Vous pouvez exécuter la présélection automatique en appuyant continuellement sur ■ de l'appareil pendant au moins 5 secondes alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil.

Etape 5 : Sélection de la langue des menus

Si vous préférez une autre langue que le français pour les menus, utilisez le menu sur écran pour sélectionner une autre langue.

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

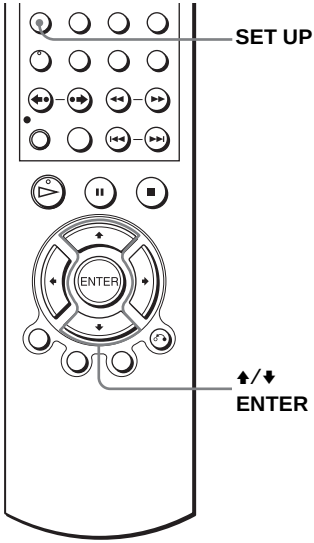

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

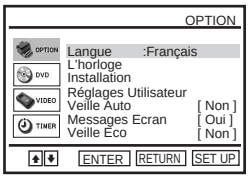

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Langue », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « SELECTION LANGUE » apparaît.

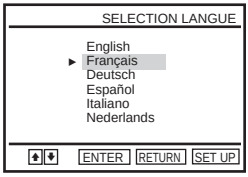

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur ENTER.

4 SET UP

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Etape 6 : Réglage de l'horloge

Pour pouvoir utiliser correctement les fonctions d'enregistrement programmé, vous devez régler l'heure et la date sur le lecteur DVD-magnétoscope.

La fonction de réglage automatique de l'horloge fonctionne uniquement si une chaîne locale émet un signal horaire.

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

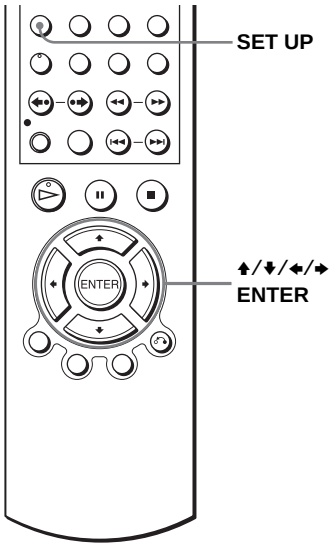

1

SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

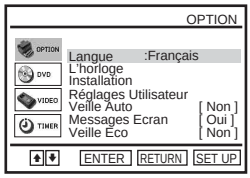

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « L'horloge », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « REGLAGE HORLOGE » apparaît.

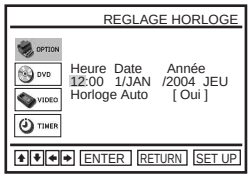

3

Appuyez sur ↑/↓ pour régler les heures.

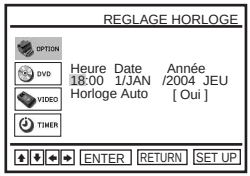

suite

4

Appuyez sur → pour sélectionner les minutes et réglez les minutes en appuyant sur ↑/↓.

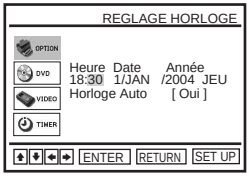

5

Réglez le jour, le mois, puis l'année en appuyant sur → pour sélectionner l'élément à régler, sur ↑/↓ pour sélectionner les chiffres, puis sur →.

Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

Appuyez sur → pour sélectionner « Horloge Auto ».

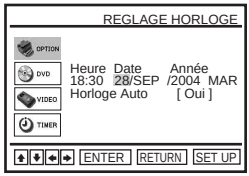

6

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Oui » en vue du réglage automatique de l'horloge.

Le lecteur DVD-magnétoscope règle automatiquement l'horloge sur le canal PR 1 à PR 5 émettant le signal horaire.

Si vous ne désirez pas utiliser la fonction de réglage automatique de l'horloge, sélectionnez « Non ».

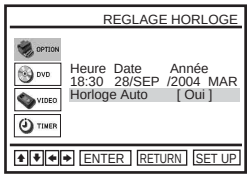

7

Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

8

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Conseils

- Si vous placez « Horloge Auto » sur « Oui », la fonction de réglage automatique de l'horloge est activée à chaque fois que vous éteignez le lecteur DVD-magnétoscope. L'heure est réglée automatiquement par référence au signal horaire diffusé par la station.
- Pour changer des chiffres lors du réglage, appuyez sur ← pour revenir à l'élément à changer, puis sélectionnez les chiffres en appuyant sur ↑/↓.

Remarque

- L'affichage de l'horloge apparaît lorsque le mode VIDEO est sélectionné alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil ou que le lecteur DVD-magnétoscope est hors tension.

Etape 7 : Présélection des canaux

Si certaines chaînes n'ont pas pu être présélectionnées à l'aide de la fonction de réglage automatique, vous pouvez les présélectionner manuellement.

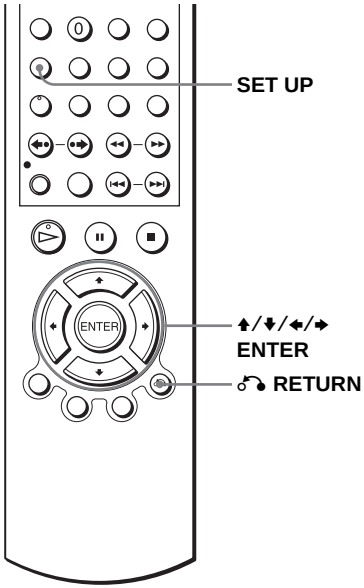

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

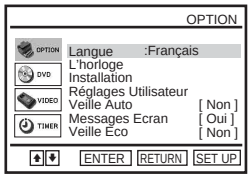

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « INSTALLATION » apparaît.

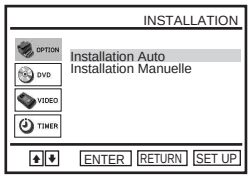

suite

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Manuelle », puis appuyez sur ENTER.

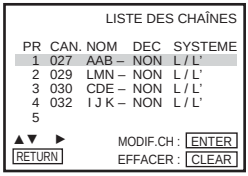
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ▶
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne que vous désirez présélectionner, puis appuyez sur →.

Pour afficher d'autres pages pour les numéros de chaîne 6 à 80, appuyez plusieurs fois sur ↑/↓.

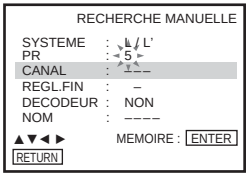

5

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « SYSTEME » si nécessaire.

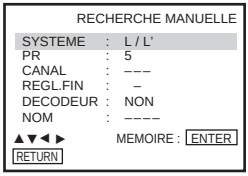

6

Appuyez sur ←/→ pour spécifier « L/L' » ou « B/G » si nécessaire.

- Pour capter des émissions en France, sélectionnez « L/L' ».
- Pour capter des émissions en standard couleur PAL (en Allemagne ou en Suisse, par exemple), sélectionnez « B/G ».

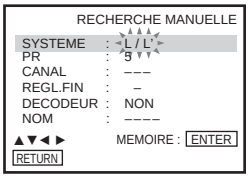

7

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « CANAL », puis appuyez plusieurs fois sur ←/→ jusqu'à ce que le canal de votre choix s'affiche.

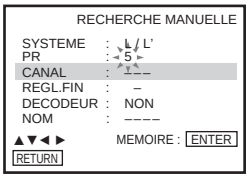

8

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « NOM », puis appuyez sur →.

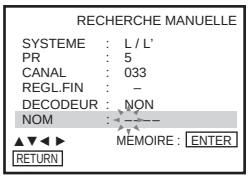

9

Saisissez le nom de la chaîne.

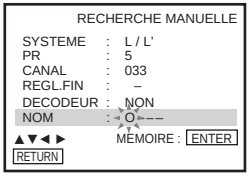

1 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner un caractère.
A chaque pression sur ↑, le caractère change comme suit.
A → B → … → Z → 0 → 1 → … → 9 → A

2 Appuyez sur → pour saisir le caractère suivant.
L'espace suivant se met à clignoter.
Pour corriger un caractère, appuyez sur ←/→ jusqu'à ce que le caractère à modifier clignote, puis corrigez-le.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères pour le nom de chaîne.

10

Appuyez sur ENTER pour confirmer le nom de la chaîne.

11

Appuyez sur RETURN, puis appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Si l'image n'est pas claire

Si l'image n'est pas claire, vous pouvez utiliser la fonction de réglage fin manuel (REGL. FIN). Après l'étape 7, appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « REGL. FIN ». Appuyez sur ←/→ pour obtenir une image plus claire. Appuyez ensuite sur ENTER.

Conseils

- Pour régler le numéro de chaîne du décodeur, voir « Réglage du décodeur Canal Plus » à la page 28.
- Le lecteur DVD-magnétoscope doit capter les informations de la chaîne pour que le nom de la chaîne apparaisse automatiquement.

Remarque

- Lors du réglage fin manuel, il se peut que le menu soit difficile à lire en raison des interférences générées par l'image captée.

suite

Changement/désactivation de numéros de chaîne

Après avoir réglé les canaux, vous pouvez changer des numéros de chaîne. Si un numéro de chaîne est inutilisé ou attribué à un canal que vous ne désirez pas conserver, vous pouvez le désactiver.

Vous pouvez également changer le nom des chaînes. Si le nom de chaîne ne s'affiche pas, vous pouvez le saisir manuellement.

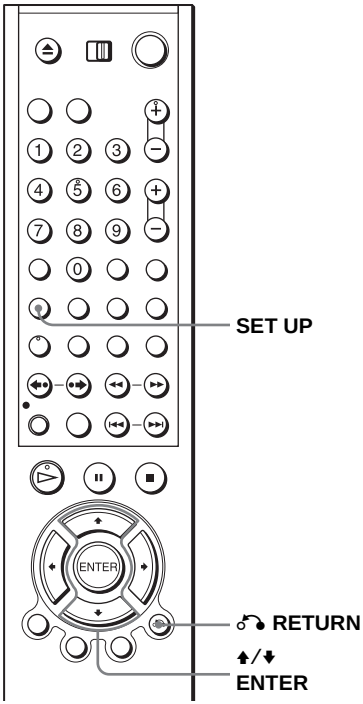

Changement de numéros de chaîne

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

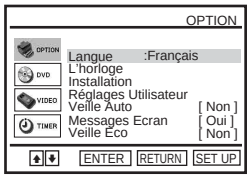

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « INSTALLATION » apparaît.

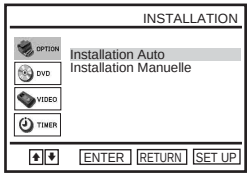

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Manuelle », puis appuyez sur ENTER.

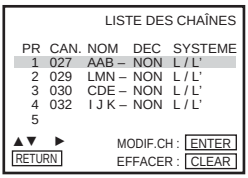
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ►
MODIF.CH : ENTER
RETURN
EFFACER : CLEAR

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne contenant le numéro de canal que vous désirez changer.

Pour afficher d'autres pages pour les numéros de chaîne 6 à 80, appuyez plusieurs fois sur ↑/↓.

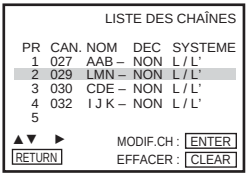
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ►
MODIF.CH : ENTER
RETURN
EFFACER : CLEAR

5

Appuyez sur ENTER, puis sur ↑/↓ pour accéder au numéro de chaîne souhaité.

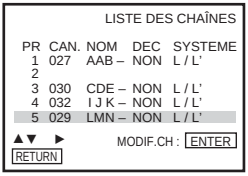
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5 029 LMN – NON L / L'
▲▼ ►
MODIF.CH : ENTER
RETURN

6

Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

Pour changer le numéro de chaîne d'un autre canal, répétez les opérations 4 à 6.

7

RETURN

SET UP

Appuyez sur ↶ RETURN, puis appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

suite

Désactivation de certains numéros de chaîne

Après avoir présélectionné les canaux, vous pouvez désactiver les numéros de chaîne inutilisés. Les numéros désactivés seront sautés lorsque vous appuierez sur les touches PROG +/–.

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

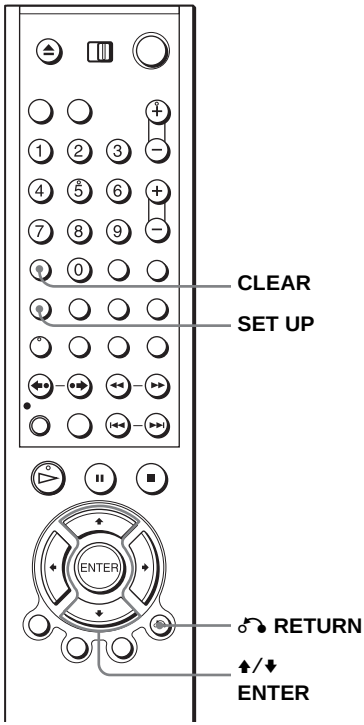

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

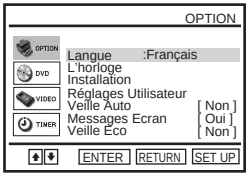

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « INSTALLATION » apparaît.

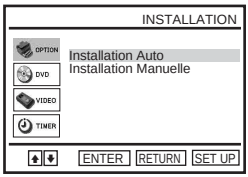

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Manuelle », puis appuyez sur ENTER.

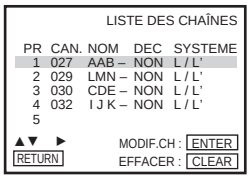
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ►
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne que vous désirez désactiver.

Pour afficher d'autres pages pour les numéros de chaîne 6 à 80, appuyez plusieurs fois sur ↑/↓.

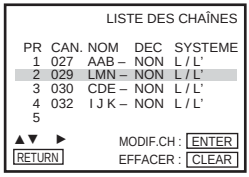
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ►
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

5 CLEAR

Appuyez sur CLEAR.

La ligne sélectionnée sera supprimée comme illustré ci-contre.

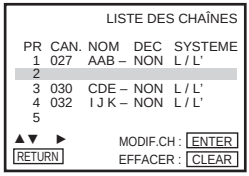
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5
▲▼ ►
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

6 Répétez les opérations 4 et 5 pour les autres numéros de chaîne que vous désirez désactiver.

7

RETURN

SET UP

Appuyez sur ↶ RETURN, puis appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Remarque

- Sélectionnez correctement le numéro de chaîne que vous désirez désactiver. Si vous désactivez un numéro de chaîne par erreur, vous devrez régler à nouveau ce canal manuellement.

suite

Changement du nom de chaîne

Vous pouvez changer ou saisir le nom d'une chaîne (jusqu'à 4 caractères). Le lecteur DVD-magnétoscope doit capter les informations de la chaîne pour que le nom de la chaîne apparaisse automatiquement.

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

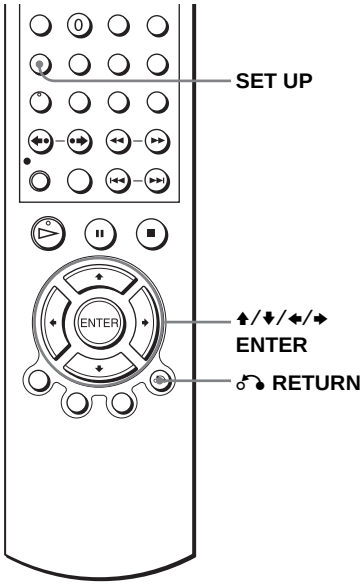

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

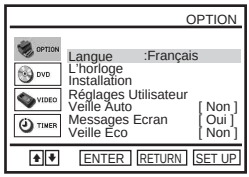

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « INSTALLATION » apparaît.

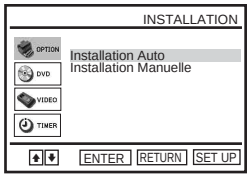

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Manuelle », puis appuyez sur ENTER.

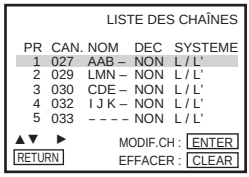
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5 033 – – – – NON L / L'
▲▼ ▶
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne dont vous désirez changer ou saisir le nom de chaîne, puis appuyez sur →.

Pour afficher d'autres pages pour les numéros de chaîne 6 à 80, appuyez plusieurs fois sur ↑/↓.

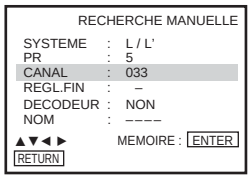

5

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « NOM », puis appuyez sur →.

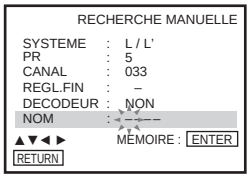

6

Saisissez le nom de la chaîne.

1 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner un caractère.
A chaque pression sur ↑, le caractère change comme suit.
A → B → … → Z → 0 → 1 → … → 9 → A

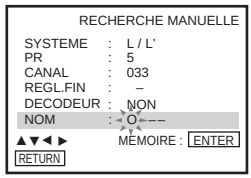

2 Appuyez sur → pour saisir le caractère suivant.
L'espace suivant se met à clignoter.
Pour corriger un caractère, appuyez sur ←/→ jusqu'à ce que le caractère à modifier clignote, puis corrigez-le.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères pour le nom de chaîne.

7

Appuyez sur ENTER pour confirmer le nouveau nom.

8

RETURN

SET UP

Appuyez sur ↶ RETURN, puis appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Réglage du décodeur Canal Plus

Vous pouvez regarder ou enregistrer des émissions Canal Plus en raccordant un décodeur (non fourni) au lecteur DVD-magnétoscope.

Raccordement d’un décodeur

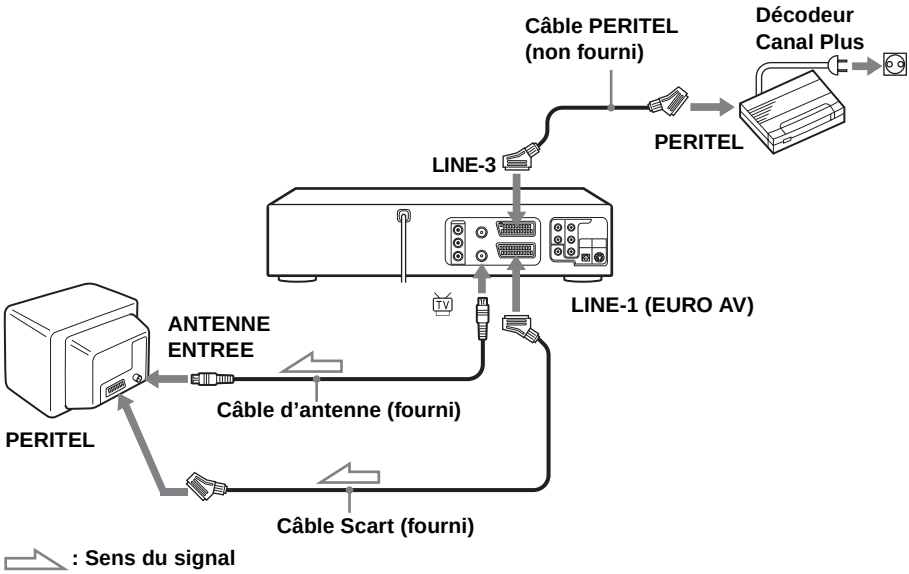

Réglage pour une chaîne Canal Plus

Pour regarder ou enregistrer des émissions Canal Plus, réglez le lecteur DVD-magnétoscope pour qu'il capte les canaux en vous aidant des menus à l'écran.

Pour régler correctement les canaux, procédez rigoureusement comme il est indiqué ci-dessous.

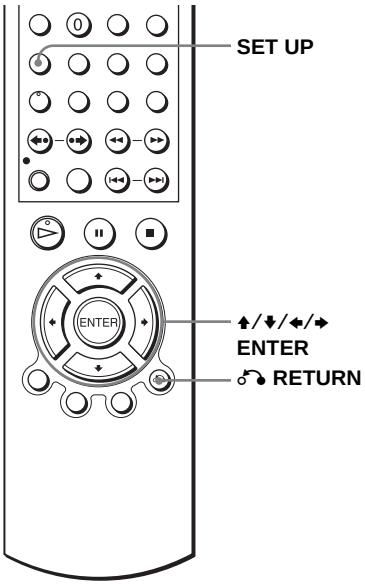

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Pour commander le lecteur DVD-magnétoscope, placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO sur la télécommande (page 10).
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

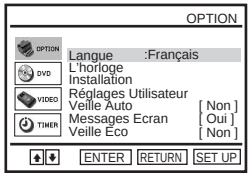

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « INSTALLATION » apparaît.

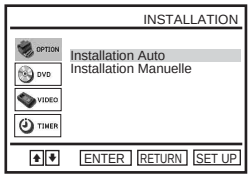

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Installation Manuelle », puis appuyez sur ENTER.

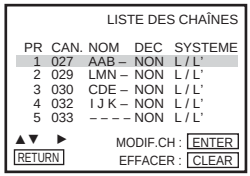
LISTE DES CHAÎNES
PR CAN. NOM DEC SYSTEME
1 027 AAB – NON L / L'
2 029 LMN – NON L / L'
3 030 CDE – NON L / L'
4 032 I J K – NON L / L'
5 033 – – – – NON L / L'
▲▼ ►
RETURN
MODIF.CH : ENTER
EFFACER : CLEAR

suite

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne que vous désirez spécifier pour le décodeur, puis appuyez sur →.

Pour afficher les numéros de chaîne 6 à 80, appuyez plusieurs fois sur ↑/↓.

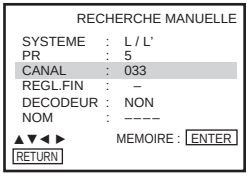

5

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « SYSTEME », si nécessaire.

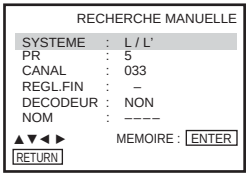

6

Appuyez sur ←/→ pour spécifier « L/L' » ou « B/G » si nécessaire.

- Pour capter des émissions en France, sélectionnez « L/L' ».
- Pour capter des émissions en standard couleur PAL (en Allemagne ou en Suisse, par exemple), sélectionnez « B/G ».

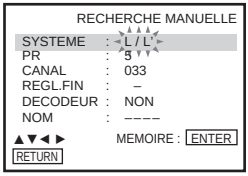

7

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « DECODEUR ».

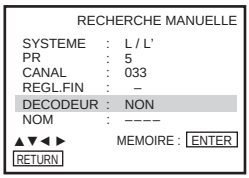

8

Appuyez sur → pour mettre « DECODEUR » sur « OUI », puis appuyez sur ENTER.

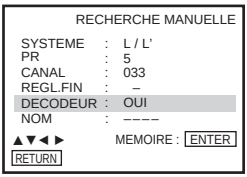

9

RETURN

SET UP

Appuyez sur ↩ RETURN, puis appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Lecture de disques DVD-V DVD-RW VCD CD DATA-CD

Certaines opérations peuvent être différentes ou limitées selon les disques. Voir les instructions accompagnant le disque.

Avant de commencer...

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT DVD pour commander le lecteur DVD (page 10).

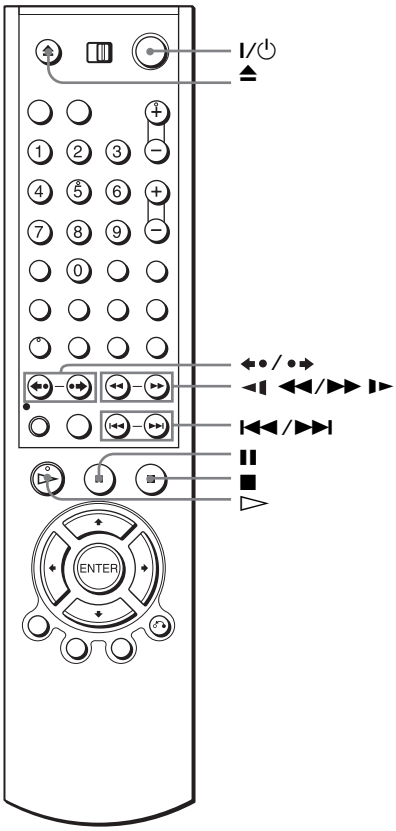

1 Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le plateau et placez un disque sur le plateau.

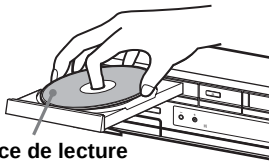

face de lecture vers le bas

suite

2 Appuyez sur ▷.

Le plateau se ferme et la lecture du DVD commence.

Le temps de lecture est indiqué dans la fenêtre d'affichage.* Pour certains disques, un menu apparaît sur l'écran du téléviseur. Pour plus de détails sur les DVD, voir page 78. Pour plus de détails sur les CD vidéo, voir page 101.

* « – – – – – » s'affiche lorsque aucun disque n'est chargé.

Autres opérations

Pour	Appuyez sur
Arrêter la lecture	■
Passer en pause de lecture*1	❚❚
Reprendre la lecture après une pause	▷
Passer à l'image suivante en mode de pause	●➡ SKIP
Revenir à l'image précédente en mode de pause	⬅● REPLAY
Passer au chapitre, à la plage ou à la scène suivants en mode de lecture continue	▶▶▌ NEXT de la télécommande ou ▶▶ de l'appareil
Revenir au chapitre, à la plage ou à la scène précédents en mode de lecture continue	▐◀◀ PREV de la télécommande ou ◀◀ de l'appareil
Revoir la scène précédente pendant 10 secondes en mode de lecture continue*2 (Instant Replay)	⬅● REPLAY
Effectuer une brève avance rapide de 30 secondes dans la scène actuelle en mode de lecture continue*2*3 (Instant Advance)	●➡ SKIP
Arrêter la lecture et retirer le disque	⏏

*1 Si vous laissez le lecteur DVD en pause pendant plus de 5 minutes, il s'arrête automatiquement.

*2 Pour les DVD vidéo et les DVD-RW/DVD-R ou DVD+RW/DVD+R seulement

*3 Vous pouvez appuyer sur ●➡ SKIP jusqu'à 4 fois. Ceci vous permet d'effectuer une avance rapide pouvant atteindre 2 minutes au total.

Conseils

- La fonction Instant Replay vous permet de revoir une scène ou de réécouter un dialogue que vous avez manqués.
- La fonction Instant Advance vous permet de sauter une scène que vous ne désirez pas regarder.

Remarques

- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Instant Replay ou Instant Advance avec certaines scènes.
- Le passage entre les originaux (ORG) et une liste de lecture (PL) dans un disque enregistré en mode VR n'est possible que lorsque le disque est arrêté. Appuyez sur TOP MENU pour passer entre ORG et PL.

Pour reprendre la lecture du disque actuel (Reprise de lecture)

Le lecteur DVD mémorise le point où vous arrêtez le disque même si vous mettez le lecteur DVD en veille en appuyant sur I/⏻.

1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

2 Appuyez sur ▷.

Le lecteur DVD commence la lecture au point où vous avez arrêté le disque à l'étape 1.

Conseil

- Pour commencer la lecture depuis le début du disque, appuyez deux fois sur ■, puis appuyez sur ▷.

Pour localiser rapidement un point du disque pendant une avance rapide ou un retour rapide en mode de lecture continue

Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ de la télécommande (ou maintenez ◀◀ ou ▶▶ de l'appareil).

A chaque pression sur la touche, la vitesse de lecture change comme suit :

- DVD :
  PLAY ⟶ FF1/FR1 ⟶ FF2/FR2 ⟶ FF3/FR3 ⟶ FF4/FR4 ⟶ FF5/FR5 ⟶ FF6/FR6
- CD, MP3 et CD vidéo :
  PLAY ⟶ FF1/FR1 ⟶ FF2/FR2 ⟶ FF3/FR3

Après avoir localisé le point recherché, appuyez sur ▷.

Remarque

- Il se peut que le retour arrière rapide ne soit pas possible pour des CD, MP3 et CD vidéo enregistrés avec certaines méthodes d'enregistrement.

Pour une lecture au ralenti en mode de lecture continue (DVD et CD vidéo seulement)

Appuyez sur ❚❚, puis appuyez sur ◀❚ ou ❚▶. A chaque pression sur la touche, la vitesse de lecture change comme suit :

3 ◀❚*/3 ❚▶ ⟶ 2 ◀❚*/2 ❚▶ ⟶ 1 ◀❚*/1 ❚▶

* La lecture au ralenti arrière n'est pas possible avec des DVD-RW en mode VR. Il se peut que la lecture au ralenti arrière ne soit pas non plus possible pour des CD vidéo enregistrés avec certaines méthodes d'enregistrement.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▷.

suite

Conseils

- Pour programmer un enregistrement vidéo pendant la lecture d'un DVD, nous vous recommandons d'effectuer les opérations décrites sous « Enregistrement Programmé Immédiat » (page 103).
- Pendant la lecture d'un DVD, le lecteur DVD-magnétoscope ne se met pas en mode de veille même si le magnétoscope arrête l'enregistrement.

Remarques

- Vous pouvez changer le type d'écran à l'aide du menu « REGLAGE DE L'ECRAN ». (Voir « Réglage de l'écran » à la page 69.)
- N'effectuez pas une lecture VIDEO pendant la lecture d'un disque.
- Si le DVD ou CD vidéo en cours de lecture est rayé, il se peut que la lecture s'arrête à l'endroit de la rayure.
- Il n'y a pas de son, sauf pendant la lecture normale ou la lecture FF1.
- Les disques enregistrés en mode VR avec le signal Copie autorisée une fois ne peuvent pas être lus en raison de la protection des droits d'auteur.
- La lecture de listes de lecture enregistrées en mode VR dont la durée dépasse 10 heures n'est pas garantie.

Remarques sur la lecture de pistes sonores DTS* d'un CD

- Lors de la lecture de CD codés en DTS, vous n'entendez aucun son des prises stéréo analogiques. Afin d'éviter d'endommager le système audio, l'utilisateur doit prendre des précautions adéquates lorsque les prises stéréo analogiques du lecteur DVD sont raccordées à un système d'amplification.
- Ne lancez pas la lecture d'une piste sonore DTS sans avoir préalablement raccordé le lecteur DVD à un appareil audio doté d'un décodeur DTS intégré. Le lecteur DVD émet le signal DTS par la prise DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ou OPTICAL) même si « DTS » est sur « Non » dans le menu « OPTIONS AUDIO » (page 67). Ceci peut affecter vos oreilles et endommager les enceintes.

Remarques sur la lecture de DVD à pistes sonores DTS

- Les signaux audio DTS ne sont émis que par la prise DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ou OPTICAL).
- Pour la lecture d'un DVD à pistes sonores DTS, placez « DTS » sur « Oui » dans le menu « OPTIONS AUDIO » (page 67). Vous ne pouvez pas sélectionner les pistes sonores DTS lorsque « DTS » est sur « Non ».
- Si vous raccordez le lecteur à un appareil audio sans décodeur DTS, ne placez pas « DTS » sur « Oui » dans le menu « OPTIONS AUDIO » (page 67). Les enceintes pourraient émettre un bruit important susceptible d'affecter vos oreilles ou d'endommager les enceintes.

* « DTS » et « DTS Digital Out » sont des marques de Digital Theater Systems, Inc.

Guide de la fonction d'affichage sur écran

DVD-V DVD-RW VCD CD

Cette fonction vous permet de vérifier les informations de disque pendant la lecture.

Le contenu de l'affichage diffère selon le type de disque lu.

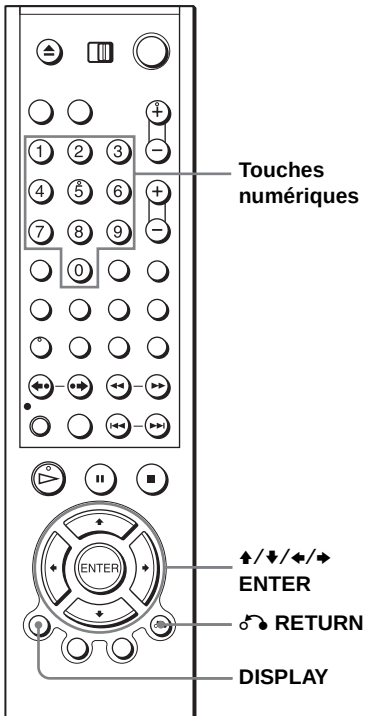

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture. Les informations suivantes s'affichent : type de disque, titre/plage actuel(le), chapitre, position du compteur, langue des dialogues, langue des sous-titres et option du mode AV personnalisé. Pour les abréviations de langue, voir « Langue de la piste sonore/sous-titres des DVD » à la page 135.

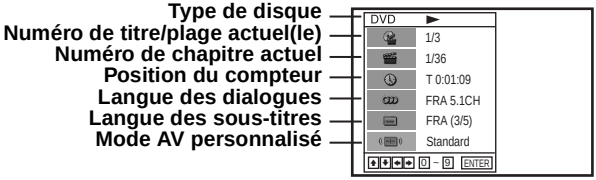

Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner les éléments d'information du disque lorsque le disque est arrêté.

suite

Pour lire le titre/plage ou le chapitre désiré

Ce menu permet de lire le titre/plage ou le chapitre désiré.

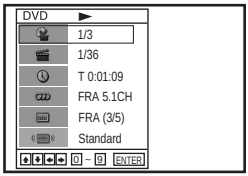

1. Appuyez sur ↑/↓ pendant la lecture pour sélectionner l'élément désiré.
2. Appuyez sur ←/→ pour modifier cet élément.
3. Appuyez sur ENTER pour commencer la lecture.
4. Appuyez sur DISPLAY ou ↶ RETURN pour faire disparaître le menu.

L'icône de titre/plage ou de chapitre apparaît sur l'écran de lecture DVD, suivie du numéro de titre/plage ou de chapitre actuel et de la position du compteur.

Pour commencer la lecture sur la position désirée du compteur de titre/plage

Ce menu permet de commencer la lecture sur la position désirée du compteur de titre/plage.

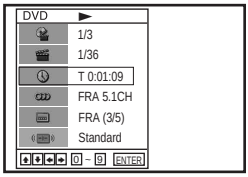

1. Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'icône de position du compteur.
2. Saisissez le temps de lecture écoulé désiré du titre/plage actuel(le) à l'aide des touches numériques.
3. Appuyez sur ENTER pour commencer la lecture.
4. Appuyez sur DISPLAY ou ↶ RETURN pour faire disparaître le menu.

Conseil

- Vous pouvez changer l'information de position de compteur (temps de lecture ou temps restant) à l'aide de ←/→ (DVD et CD seulement).

DVD

Indication	Informations de compteur
T ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps de lecture écoulé du titre actuel
T– ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps restant du titre actuel
C ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps de lecture écoulé du chapitre actuel
C– ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps restant du chapitre actuel

CD

Indication	Informations de compteur
T ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps de lecture écoulé de la plage actuelle
T– ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps restant de la plage actuelle
D ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps de lecture écoulé du disque
D– ＊ : ＊＊ : ＊＊	Temps restant du disque

Remarques

- Pour certains disques, il se peut que l'affichage ne change pas conformément aux commandes.
- La fenêtre d'affichage continue à indiquer le temps de lecture même lorsque l'information de position de compteur de l'affichage sur écran change.
- Le temps restant de la plage et du disque actuels peut ne pas être indiqué correctement pour des CD en protection de copie, CD EXTRA ou CD avec images de pochette sur le disque, etc.

Pour régler l'image à la lecture (Mode AV personnalisé)

Vous pouvez régler le signal vidéo de DVD ou CD vidéo (avec la fonction PBC désactivée) depuis le lecteur pour obtenir la qualité d'image désirée. Choisissez l'option convenant le mieux au contenu que vous regardez.

1 Appuyez sur ↑/↓ pendant la lecture pour sélectionner l'icône Mode AV personnalisé.

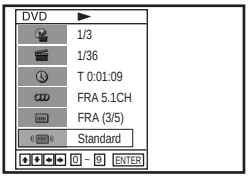

2 Appuyez sur ←/→ pour changer d'option.

Option	Option vidéo	Option audio
Dynamique 2	Produit une image plus dynamique que Dynamique 1 en augmentant davantage le contraste de l'image et l'intensité des couleurs.	Son plein (modulé) avec des aiguës et graves encore plus claires que Dinamique 1.
Dynamique 1	Produit une image dynamique éclatante en augmentant le contraste de l'image et l'intensité des couleurs.	Son plein (modulé) avec des aiguës et graves claires.
Standard	Désactivé (réglage par défaut) Affiche une image standard.	Son standard.
Cinema 1	Les blancs sont plus lumineux et les noirs plus riches tandis que le contraste des couleurs augmente.	Son puissant avec des graves puissantes.
Cinema 2	Améliore les détails dans les endroits sombres en augmentant le niveau des noirs.	Son puissant avec des graves encore plus puissantes que Cinema 1.

Conseil

- Pour regarder un film, l'option « Cinema 1 » ou « Cinema 2 » est recommandée.

Verrouillage du plateau (Verrouillage enfant)

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA-CD

Vous pouvez verrouiller le plateau pour qu'il ne puisse pas être ouvert par inadvertance.

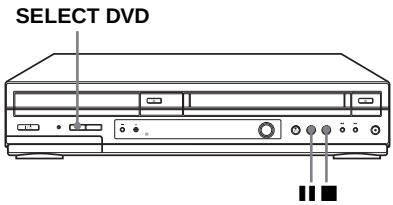

Pour verrouiller le plateau

Alors que le lecteur DVD-magnétoscope est sous tension, appuyez en même temps sur ■, ❚❚ et SELECT DVD de l'appareil. « LOCK » apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le plateau est verrouillé.

Pour déverrouiller le plateau

Appuyez en même temps sur ■, ❚❚ et SELECT DVD de l'appareil. Le plateau est déverrouillé.

Remarques

- Si vous commandez le verrouillage du plateau alors qu'il est ouvert, il se verrouillera après s'être refermé.
- Vous ne pouvez pas verrouiller le plateau alors que le lecteur DVD-magnétoscope est hors tension. Si le lecteur DVD-magnétoscope est sous tension, vous pouvez verrouiller le plateau en mode de lecture ou d'arrêt.

Lecture d’une cassette VHS

Avant de commencer...

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d’entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l’écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope (page 10).

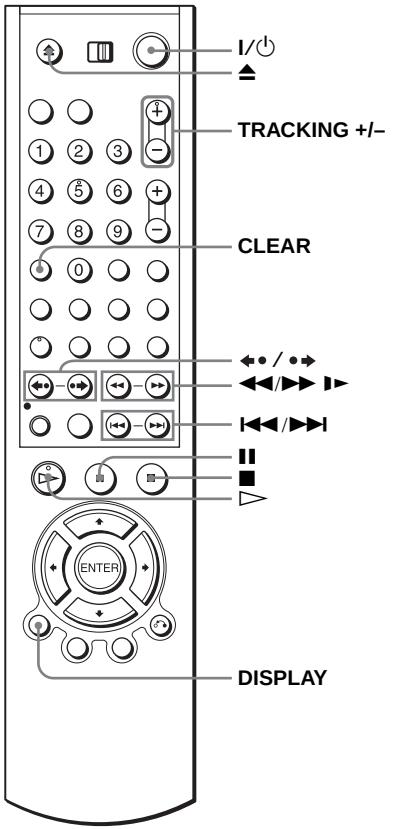

1 Introduisez une cassette.

Le magnétoscope commence la lecture automatiquement si vous introduisez une cassette avec sa languette de protection brisée.



2 Appuyez sur ▷.

Le temps de lecture est indiqué dans la fenêtre d’affichage.

Lorsque la cassette arrive en fin de bande, elle se rembobine automatiquement.

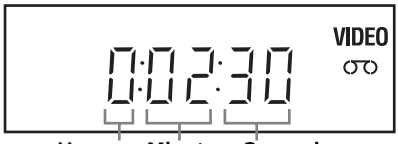

suite

Autres opérations

Pour	Appuyez sur
Arrêter la lecture	■
Passer en pause de lecture*	❚❚
Reprendre la lecture après une pause	❚❚ ou ▷
Faire avancer rapidement la bande	▶▶ en mode d'arrêt
Rembobiner la bande	◀◀ en mode d'arrêt
Ejecter la cassette	⏏

* Si vous laissez le magnétoscope en pause pendant plus de 5 minutes, il reprend automatiquement la lecture.

Pour mettre l'appareil hors tension pendant le rembobinage (Rewind Shut Off)

Appuyez sur I/⏻ pendant le rembobinage de la cassette. Le magnétoscope est mis hors tension, mais le rembobinage continue jusqu'à la fin de la cassette.

Pour une lecture/recherche à différentes vitesses

Options de lecture	Opération
Visualisation de l'image en cours d'avance rapide ou de rembobinage	En cours d'avance rapide, maintenez ▶▶ enfoncée. En cours de rembobinage, maintenez ◀◀ enfoncée.
Lecture à vitesse accélérée	• Pendant la lecture, appuyez brièvement sur ▶▶ ou ◀◀. La lecture de la cassette se poursuit jusqu'à 5 fois la vitesse normale. • Pendant la lecture, maintenez ▶▶ ou ◀◀ enfoncée. La lecture de la cassette se poursuit jusqu'à 5 fois la vitesse normale. Lorsque vous relâchez la touche, la lecture normale reprend.
Lecture au ralenti*1	En mode de pause, appuyez sur ▮►.
Revoir la scène précédente en mode de lecture continue*2 (Instant Replay)	Pendant la lecture, appuyez sur ◀•• REPLAY.
Effectuer une avance rapide de 30 secondes dans la scène actuelle en mode de lecture continue*3 (Instant Skip)	Pendant la lecture, appuyez sur •• ▶ SKIP.
Lecture à différentes vitesses (Lecture à vitesse variable)	Pendant la lecture, appuyez sur ⏮◀◀ ou ▶▶⏭. Vous pouvez changer la vitesse de lecture comme il est indiqué ci-dessous. REW*4 ⟷ –PLAY2 ⟷ –PLAY ⟷ –SLOW ⟷ STILL ⟷ SLOW ⟷ PLAY ⟷ PLAY2 ⟷ FF*5

*1 Vous pouvez changer la vitesse de la lecture au ralenti en appuyant sur ▶▶ ou ◀◀.

*2 Pendant 10 secondes en mode SP ou LP/pendant 15 secondes en mode EP

*3 Vous pouvez appuyer sur •• ▶ SKIP jusqu'à 4 fois. Ceci vous permet d'effectuer une avance rapide pouvant atteindre 2 minutes au total.

*4 « REW » clignote dans la fenêtre d'affichage.

*5 « FF » clignote dans la fenêtre d'affichage.

Pour revoir une scène

Vous pouvez immédiatement rembobiner et lire la scène que vous voulez regarder à nouveau.

Pendant la lecture, appuyez sur ◀•• REPLAY (voir « Pour une lecture/recherche à différentes vitesses » ci-dessus).

Pour exécuter des sauts de lecture

Vous pouvez sauter une scène que vous ne désirez pas regarder puis reprendre la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur •• ▶ SKIP (voir « Pour une lecture/recherche à différentes vitesses » ci-dessus).

suite

Pour reprendre la lecture normale

Appuyez sur ▷.

Pour spécifier le système de couleur

Si l'image lue n'a pas de couleur ou s'il y a des raies à la lecture, sélectionnez l'option de « Syst. Couleur » du menu « REGLAGES UTILISATEUR » correspondant au système dans lequel a été enregistrée la casette (voir page 117) (Sélectionnez normalement l'option « Auto »).

Pour utiliser le compteur de bande

Appuyez sur CLEAR au point de la bande où vous désirez revenir plus tard. Le compteur est remis à « 0:00:00 » dans la fenêtre d'affichage.

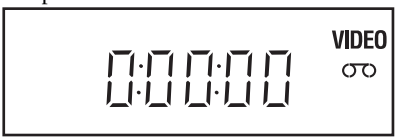

Pour afficher le compteur sur l'écran du téléviseur, appuyez sur DISPLAY pendant la lecture normale.

Conseil

- Réglez l'image à l'aide des touches TRACKING +/– si :
  – des raies apparaissent lors de la lecture au ralenti.
  – des bandes apparaissent en haut ou en bas en mode de pause.
  – l'image oscille en mode de pause.

Remarques

- Les cassettes enregistrées en mode LP sur un autre magnétoscope peuvent être lues sur celui-ci, mais la qualité de l'image ne peut être garantie.
- Le compteur se remet à « 0:00:00 » à chaque fois qu'une cassette est réintroduite.
- Le compteur s'arrête de compter lorsque la bande atteint une partie non enregistrée.
- Avec certains téléviseurs, les problèmes suivants peuvent se produire lors de la lecture d'une cassette enregistrée en NTSC :
  – image noir et blanc
  – tremblement d'image
  – pas d'image sur l'écran du téléviseur
  – bandes noires horizontales sur l'écran du téléviseur
  – augmentation ou diminution de la densité des couleurs.
- Lorsque l'indication atteint 10 heures, le compteur est remis à « 0:00:00 » dans la fenêtre d'affichage et le comptage recommence.
- Pendant la lecture à différentes vitesses, le son est coupé.
- L'image peut comporter des parasites en mode de lecture arrière à vitesse accélérée.
- Lors de la lecture d'une cassette, vous pouvez afficher le menu de réglage, mais la télécommande est alors automatiquement placée en mode DVD. Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.
- Arrêtez la lecture du disque lors de la lecture d'une cassette vidéo.
- L'image revient à la lecture normale depuis le ralenti arrière en 30 secondes.

Enregistrement d’émissions VHS

Avant de commencer...

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d’entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l’écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope (page 10).
- Pour enregistrer depuis un décodeur, allumez celui-ci.
- Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d’enregistrement.

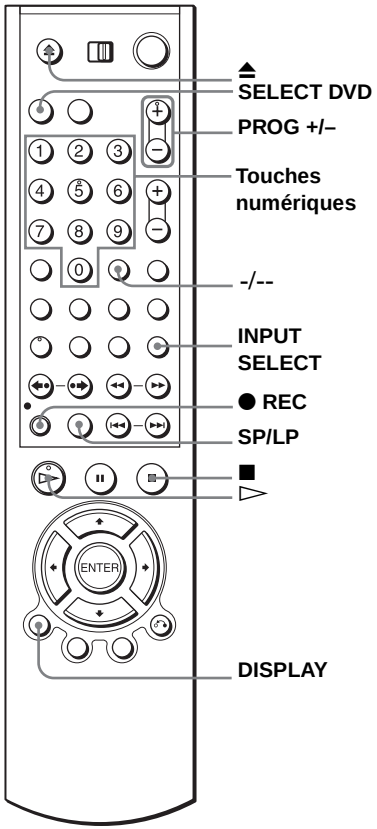

1 Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte.



suite

2 • PROG/ TRACKING

INPUT SELECT

- Pour enregistrer un canal normal, appuyez sur PROG +/– jusqu'à ce que le numéro de la chaîne que vous désirez enregistrer s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

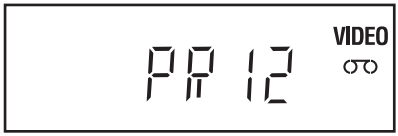

- Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source raccordée à une ou plusieurs entrées LINE, appuyez sur INPUT SELECT jusqu'à ce que la ligne raccordée s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

3 SP / LP

Appuyez sur SP/LP pour sélectionner la vitesse de défilement de la bande, SP ou LP.

Le mode LP (longue durée) offre une durée d'enregistrement double de celle du mode SP. Toutefois, le mode SP (durée normale) offre une meilleure qualité d'image et de son.

4 ●REC

Appuyez sur ● REC pour lancer l'enregistrement.

L'indicateur d'enregistrement s'allume en rouge dans la fenêtre d'affichage.

Indicateur d'enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur ■.

Pour vérifier la durée restante de la cassette

Appuyez sur DISPLAY trois fois. Lorsque l'affichage est activé, appuyez à nouveau sur DISPLAY pour vérifier la durée restante.

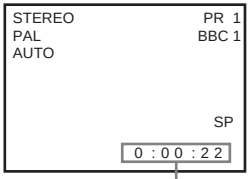

Compteur de bande

Durée restante de la bande

Pour obtenir une indication de durée restante correcte, mettez « Sélect. Cassette » sur le type de cassette utilisé dans le menu « REGLAGE DE LA FONCTION VIDEO » (voir page 112).

Durée d'enregistrement maximale

Durée de bande	SP	LP
E-180	3 h	6 h
E-240	4 h	8 h
E-260	4 h 20 min	8 h 40 min
E-300	5 h	10 h

Pour regarder une autre émission pendant l'enregistrement

1 Si le téléviseur est raccordé au magnétoscope par une liaison A/V, réglez le téléviseur sur l'entrée d'antenne TV. Dans le cas contraire, sautez cette étape.

2 Sélectionnez un autre canal sur le téléviseur.

Pour regader un DVD tout en enregistrant

1 Appuyez sur SELECT DVD pour commander le lecteur DVD.

2 Appuyez sur ⏏ et placez le disque sur le plateau.

3 Appuyez sur ▷.

Le plateau se ferme et la lecture du DVD commence. L'écran du téléviseur passe automatiquement sur l'écran de lecture DVD.

suite

Pour protéger un enregistrement

Pour éviter un effacement accidentel, brisez la languette de protection comme illustré. Pour réenregistrer sur une cassette protégée contre l'enregistrement, recouvrez de bande adhésive l'orifice de la languette.

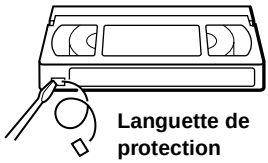

Conseils

- Pour sélectionner un numéro de chaîne, vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande. Pour les nombres à deux chiffres, appuyez sur -/-- (chiffre des dizaines), puis sur les touches numériques.
- Si vous raccordez un autre appareil à un connecteur ou à une prise LINE, vous pouvez sélectionner le signal d'entrée à l'aide des touches INPUT SELECT ou PROG +/–.
- Les informations sur la cassette sont affichées sur l'écran du téléviseur (ces informations ne sont pas enregistrées sur la cassette).
- Si vous ne désirez pas regarder la télévision durant l'enregistrement, vous pouvez éteindre le téléviseur. Lorsque vous utilisez un décodeur, laissez-le sous tension.

Remarques

- Si une cassette comporte des passages enregistrés en PAL (SECAM, MESECAM) et NTSC, l'indication du compteur de bande ne sera pas correcte. L'écart d'indication est dû à la différence entre les cycles de comptage de ces deux systèmes vidéo.
- Vous ne pouvez pas regarder une émission Canal Plus pendant l'enregistrement d'une autre émission Canal Plus.
- La durée restante de la cassette peut ne pas être indiquée avec précision dans le cas de cassettes de courte durée telles que T-20 ou T-30 ou de cassettes enregistrées en mode LP.
- L'affichage de durée restante n'est qu'indicatif.
- La durée restante s'affiche après environ 30 secondes de lecture.
- Vous ne pouvez pas enregistrer un DVD sur une cassette de magnétoscope.
- Pour regarder une émission de télévision pendant l'enregistrement d'une cassette vidéo, arrêtez la lecture du disque.

Enregistrement d'émissions à l'aide du système ShowView® (SLV-D960P B seulement)

VHS

Le système ShowView est une fonction qui simplifie la programmation du magnétoscope en vue d'un enregistrement programmé. Il vous suffit de saisir le numéro ShowView indiqué dans votre programme de télévision. La date, les heures ainsi que le numéro de chaîne de l'émission sont automatiquement programmés. Vous pouvez prédéfinir jusqu'à six programmes, y compris les réglages effectués avec d'autres méthodes de programmation.

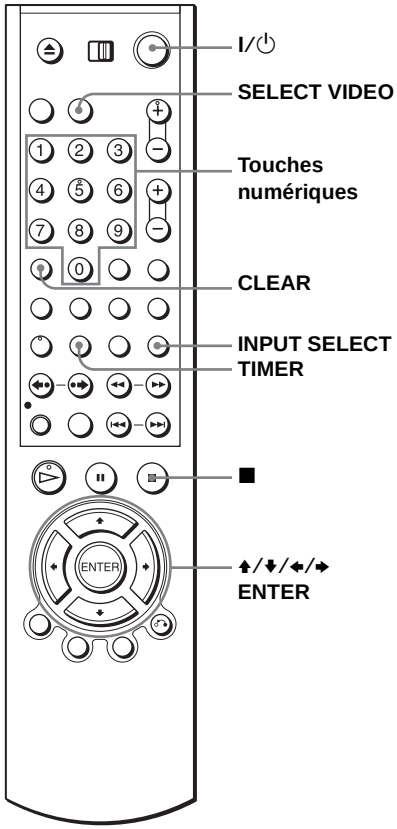

Avant de commencer...

- Vérifiez si l'horloge du lecteur DVD-magnétoscope est correctement réglée.
- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope (page 10).
- Si vous utilisez un décodeur, mettez-le sous tension.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

1 SUBTITLE/ TIMER

Appuyez sur TIMER.

Le menu « OPTIONS PROG. » apparaît.

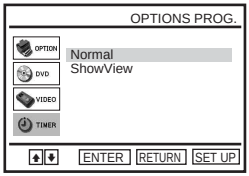

suite

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « ShowView », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « ShowView » apparaît.

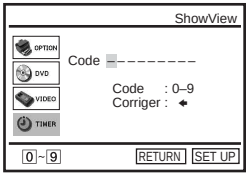

3



Appuyez sur les touches numériques pour introduire le numéro ShowView.

Si vous avez fait une erreur, appuyez sur CLEAR et réintroduisez le numéro correct.

Vous pouvez également appuyer sur ← pour supprimer le dernier chiffre saisi.

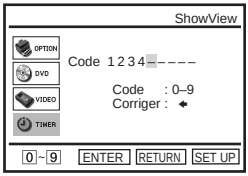

CLEAR

4

Appuyez sur ENTER.

Le numéro de chaîne, la date, les heures de début et de fin, la vitesse de défilement de la bande et le réglage VPS (Video Programme System, système de programmation vidéo) ou PDC (Programme Delivery Control, contrôle de diffusion des émissions) apparaissent sur l'écran du téléviseur.

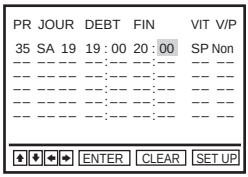

INPUT SELECT

CLEAR

- Si « – – » apparaît dans la colonne « PR » (chaîne) (ce qui peut se produire pour les émissions locales), vous devez spécifier le numéro de chaîne manuellement.
  Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le numéro de chaîne désiré. Vous ne pouvez pas sélectionner la date, les heures de début et de fin, la vitesse de défilement de la bande et le réglage VPS sans régler le numéro de chaîne.
- Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source raccordée à une ou plusieurs entrées LINE, appuyez sur INPUT SELECT pour afficher la ligne raccordée sur la position « PR ».

Vous ne devez effectuer cette opération qu'une seule fois pour le canal concerné. Le magnétoscope mémorisera ce réglage.

Si les informations sont incorrectes, appuyez sur CLEAR pour annuler la programmation.

5

Si vous désirez modifier la date, la vitesse de défilement de la bande et le réglage VPS/PDC :

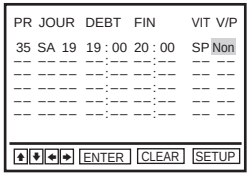

1 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner l'élément à changer.

2 Appuyez sur ↑/↓ pour modifier cet élément.

- Pour enregistrer la même émission quotidiennement ou le même jour de chaque semaine, voir « Enregistrement quotidien/hebdomadaire » à la page 49.
- Pour utiliser la fonction VPS/PDC, mettez « V/P » sur « Oui ». Pour plus de détails sur la fonction VPS/PDC, voir « Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC » à la page 49.

6

Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

7

Appuyez sur ENTER pour valider tous les réglages.

8

Appuyez sur I/⏻ pour mettre le lecteur DVD-magnétoscope hors tension.

L'indicateur ⏲ apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope passe en mode d'attente d'enregistrement.

Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source, allumez-les.

Pour arrêter l'enregistrement

Pour arrêter le lecteur DVD-magnétoscope en cours d'enregistrement, appuyez sur SELECT VIDEO, puis appuyez sur ■.

Enregistrement quotidien/hebdomadaire

A l'étape 5 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner la périodicité d'enregistrement. A chaque pression sur ↓, l'indication change comme suit. Appuyez sur ↑ pour changer l'indication dans l'ordre inverse.

aujourd'hui → JOUR (lundi à dimanche) → S-SA (chaque samedi) ..... → S-DI (chaque dimanche) → 1 mois plus tard → (décompte de date) → aujourd'hui

Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC

Certaines chaînes émettent des signaux VPS ou PDC en même temps que les émissions de télévision. Ces signaux garantissent que l'enregistrement programmé s'effectuera du début à la fin même si l'émission commence en retard ou en avance ou si elle est interrompue.

Pour utiliser la fonction VPS/PDC, mettez « V/P » sur « Oui » à l'étape 5 ci-dessus. Vous pouvez également utiliser la fonction VPS/PDC pour une source raccordée à une ou plusieurs entrées LINE.

suite

Pour regarder une autre émission après avoir réglé le programmateur

1 Si le téléviseur est raccordé au magnétoscope par une liaison A/V, réglez le téléviseur sur l'entrée d'antenne du téléviseur. Dans le cas contraire, sautez cette étape.

2 Sélectionnez un autre canal sur le téléviseur.

Conseils

- Pour sélectionner le canal, vous pouvez également utiliser ↑/↓ ou les touches numériques.
- Si l'indicateur ○ apparaît, ceci indique que le magnétoscope enregistre actuellement ce programme.
- Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes lorsque le magnétoscope enregistre :
  – Remettre le compteur à zéro (page 42).
  – Afficher les informations de bande sur l'écran du téléviseur (page 45).

Pour utiliser la fonction de vitesse de défilement automatique

A l'étape 5 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner « AUTO ». Lorsque vous enregistrez une émission en mode SP et que la durée de bande restante est inférieure à la durée à enregistrer, la vitesse de défilement passe automatiquement en mode LP. Notez que des parasites apparaissent sur l'image lorsque la vitesse de défilement de la bande change. Pour utiliser correctement cette fonction, le réglage de « Sélect. Cassette » doit être correct dans le menu « REGLAGE DE LA FONCTION VIDEO » (voir page 112).

Conseils

- Pour spécifier la source vidéo d'entrée de ligne, vous pouvez également utiliser la touche INPUT SELECT.
- Vous pouvez prolonger la programmation ShowView de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes. Réglez « Etendre ShowView » sur la durée désirée dans le menu « REGLAGES UTILISATEUR » à la page 117.
- Pour vérifier, modifier ou annuler des programmations, voir « Vérification/modification/annulation de programmations » à la page 60.

Remarques

- Si le signal VPS/PDC est trop faible ou si la chaîne n'émet pas de signaux VPS/PDC, le magnétoscope démarrera l'enregistrement à l'heure programmée sans utiliser la fonction VPS/PDC.
- L'indicateur ⏲ clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur I/⏻ alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil.

Enregistrement d’émissions à l’aide du programmateur VHS

Vous pouvez programmer jusqu’à six enregistrements à la fois.

Avant de commencer…

- Vérifiez si l’horloge du lecteur DVD-magnétoscope est correctement réglée.
- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d’entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l’écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope (page 10).
- Si vous utilisez un décodeur, mettez-le sous tension.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d’enregistrement.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

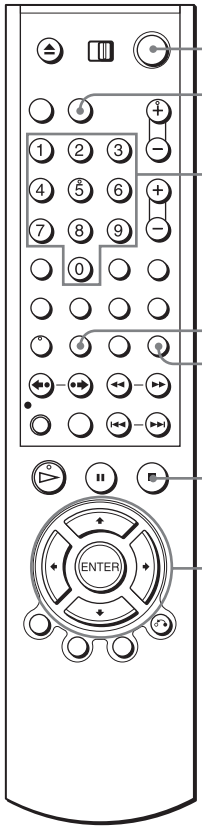

suite

1 SUBTITLE/ TIMER

Appuyez sur TIMER.

- SLV-D960P B
  Le menu « OPTIONS PROG. » apparaît.

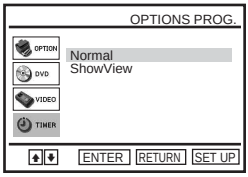

- SLV-D920 B
  Le menu des programmations apparaît.
  L'étape 2 est sautée.

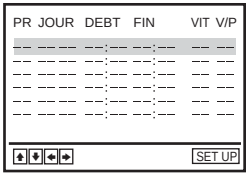

2 ENTER

SLV-D960P B seulement
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Normal », puis appuyez sur ENTER.

Le menu des programmations apparaît.

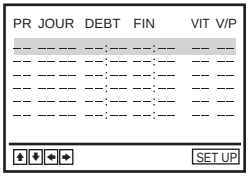

3 ENTER

Réglez le numéro de chaîne, la date, les heures de début et de fin, la vitesse de défilement de la bande et la fonction VPS/PDC :

1 Appuyez sur → pour sélectionner chaque élément l'un après l'autre.
2 Appuyez sur ↑/↓ pour spécifier chaque élément.

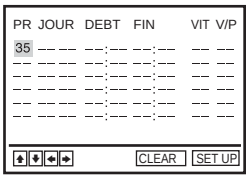

Pour corriger un réglage, appuyez sur ← pour revenir à ce dernier et le redéfinir.

- Pour enregistrer la même émission quotidiennement ou le même jour de chaque semaine, voir « Enregistrement quotidien/hebdomadaire » à la page 53.
- Pour utiliser la fonction VPS/PDC, mettez « V/P » sur « Oui ». Pour plus de détails sur la fonction VPS/PDC, voir « Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC » à la page 49.

INPUT SELECT

- Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source raccordée à une ou plusieurs entrées LINE, appuyez sur INPUT SELECT pour afficher la ligne raccordée sur la position « PR ».

4 ENTER

Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

Pour introduire un autre réglage, appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ligne suivante et répétez l'étape 3.

5

Appuyez sur ENTER pour valider tous les réglages.

6

Appuyez sur **I/⏻** pour mettre le lecteur DVD-magnétoscope hors tension.

L'indicateur ⏲ apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope passe en mode d'attente d'enregistrement.

Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source, allumez-les.

Pour arrêter l'enregistrement

Pour arrêter le lecteur DVD-magnétoscope en cours d'enregistrement, appuyez sur SELECT VIDEO, puis appuyez sur ■.

Enregistrement quotidien/hebdomadaire

A l'étape 3 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner la périodicité d'enregistrement. A chaque pression sur ↓, l'indication change comme suit. Appuyez sur ↑ pour changer l'indication dans l'ordre inverse.

aujourd'hui → JOUR (lundi à dimanche) → S-SA (chaque samedi) ..... → S-DI (chaque dimanche) → 1 mois plus tard → (décompte de date) → aujourd'hui

Pour utiliser la fonction de vitesse de défilement automatique

A l'étape 3 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner « AUTO ». Lorsque vous enregistrez une émission en mode SP et que la durée de bande restante est inférieure à la durée à enregistrer, la vitesse de défilement passe automatiquement en mode LP. Notez que des parasites apparaissent sur l'image lorsque la vitesse de défilement de la bande change. Pour utiliser correctement cette fonction, le réglage de « Sélect. Cassette » doit être correct dans le menu « REGLAGE DE LA FONCTION VIDEO » (voir page 112).

Conseils

- Pour spécifier la source vidéo d'entrée de ligne, vous pouvez également utiliser la touche INPUT SELECT.
- Pour vérifier, modifier ou annuler des programmations, voir « Vérification/modification/annulation de programmations » à la page 60.

Remarques

- Lors d'une programmation avec des signaux VPS/PDC, spécifiez les heures de début d'enregistrement exactement comme indiqué dans le programme de télévision. A défaut, la fonction VPS/PDC serait inopérante.
- Si le signal VPS/PDC est trop faible ou si la chaîne n'émet pas de signaux VPS/PDC, le magnétoscope démarrera l'enregistrement à l'heure programmée sans utiliser la fonction VPS/PDC.
- L'indicateur ⏲ clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur **I/⏻** alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil.

suite

Pour regarder une autre émission après avoir réglé le programmateur

1 Si le téléviseur est raccordé au magnétoscope par une liaison A/V, réglez le téléviseur sur l'entrée d'antenne du téléviseur. Dans le cas contraire, sautez cette étape.

2 Sélectionnez un autre canal sur le téléviseur.

Conseils

- Pour sélectionner le canal, vous pouvez également utiliser ↑/↓ ou les touches numériques.
- Si l'indicateur ○ apparaît, ceci indique que le magnétoscope enregistre actuellement ce programme.
- Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes lorsque le magnétoscope enregistre :
  – Remettre le compteur à zéro (page 42).
  – Afficher les informations de bande sur l'écran du téléviseur (page 45).

Enregistrement d'émissions à l'aide de DIAL TIMER (SLV-D960P B seulement) VHS

La fonction Dial Timer (bouton programmateur) vous permet d'effectuer des enregistrements programmés sans allumer le téléviseur. Vous pouvez programmer jusqu'à six enregistrements sur un mois à l'aide de DIAL TIMER. L'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement peuvent être réglées par intervalles d'une minute.

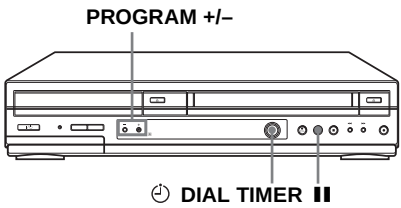

Avant de commencer…

- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope sous tension.
- Si vous utilisez un décodeur, mettez-le sous tension.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.
- Arrêtez le lecteur DVD-magnétoscope.

1 DIAL TIMER

Appuyez sur DIAL TIMER.

L'indicateur DATE apparaît et la date actuelle clignote dans la fenêtre d'affichage.

Si la date et l'heure n'ont pas été réglées, l'indicateur DAY apparaît. Pour régler la date et l'heure, voir « Pour régler l'horloge » à la page 58.

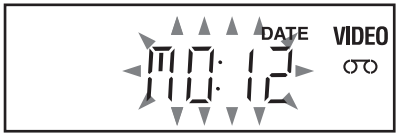

2 DIAL TIMER

Tournez DIAL TIMER pour régler la date d'enregistrement.

suite

3 DIAL TIMER

Appuyez sur DIAL TIMER pour régler l'heure de début.

« START » et l'incrément de quart d'heure suivant apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage.

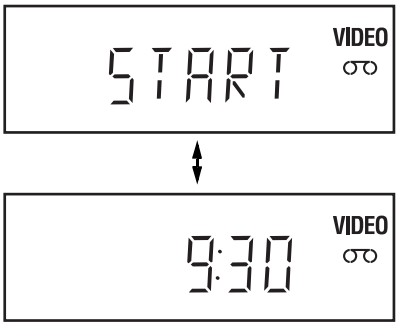

4 DIAL TIMER

PROGRAM – +

Tournez DIAL TIMER pour régler l'heure de début d'enregistrement.

Vous pouvez spécifier l'heure de début d'enregistrement par pas de 15 minutes ou la régler par pas d'une minute en appuyant sur les touches PROGRAM +/– de l'appareil.

5 DIAL TIMER

Appuyez sur DIAL TIMER pour régler l'heure de fin.

« STOP » et l'incrément de quart d'heure suivant apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage.

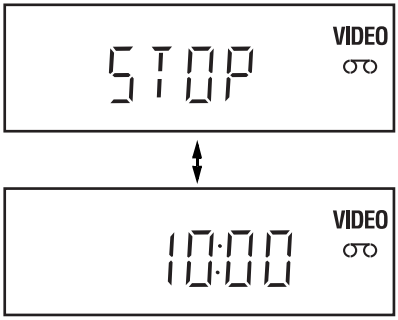

6 DIAL TIMER

Tournez DIAL TIMER pour régler l'heure de fin de l'enregistrement.

Vous pouvez spécifier l'heure de fin d'enregistrement par pas de 15 minutes ou la régler par pas d'une minute en appuyant sur les touches PROGRAM +/– de l'appareil.

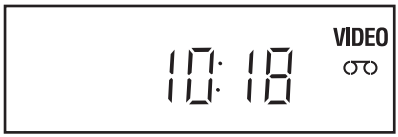

7 DIAL TIMER

Appuyez sur DIAL TIMER.

Le numéro de chaîne actuel clignote dans la fenêtre d'affichage.

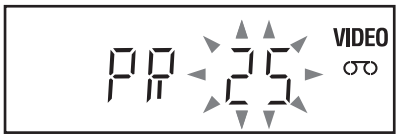

8 DIAL TIMER

Tournez DIAL TIMER pour spécifier le numéro de chaîne.

Pour enregistrer depuis une source raccordée au connecteur LINE-1, aux prises LINE-2 IN ou au connecteur LINE-3, tournez DIAL TIMER ou appuyez sur INPUT SELECT de manière à afficher « L1 », « L2 » ou « L3 ».

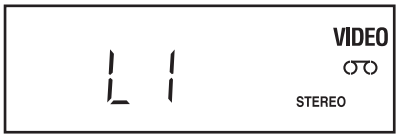

9 DIAL TIMER

Appuyez sur DIAL TIMER.

La vitesse de défilement de la bande actuelle clignote dans la fenêtre d'affichage.

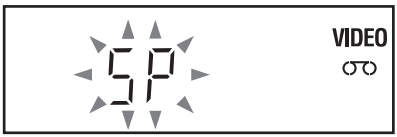

10 DIAL TIMER

Tournez DIAL TIMER pour spécifier la vitesse de défilement de la bande.

suite

11 ◴ DIAL TIMER

Appuyez sur ◴ DIAL TIMER pour terminer la programmation.

« OK » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ cinq secondes. L'indicateur de programmateur apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope se met en mode d'attente d'enregistrement. Si vous utilisez un décodeur, laissez-le sous tension.

Pour revenir à l'étape précédente

Pour revenir à l'étape précédente, appuyez en même temps sur les touches PROGRAM + et – de l'appareil pendant les réglages à l'aide de Dial Timer.

Pour régler l'horloge

1 Appuyez continuellement sur ◴ DIAL TIMER pour faire apparaître l'indicateur DAY dans la fenêtre d'affichage. Toutefois, si l'horloge a déjà été réglée, le réglage actuel s'affiche.

2 Tournez ◴ DIAL TIMER pour régler le jour.

3 Appuyez sur ◴ DIAL TIMER.
L'indicateur MONTH apparaît dans la fenêtre d'affichage.

4 Tournez et appuyez sur ◴ DIAL TIMER pour régler le mois, puis l'année.
Après le réglage de l'année, « CLOCK » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

5 Tournez et appuyez sur ◴ DIAL TIMER pour régler l'heure et les minutes.

6 Lorsque vous avez terminé de régler l'heure, appuyez sur ◴ DIAL TIMER pour démarrer l'horloge.

Conseils

- Pour abandonner un réglage que vous êtes en train d'effectuer avec Dial Timer, appuyez sur une touche autre que ◴ DIAL TIMER ou PROGRAM +/– de l'appareil ou sur n'importe quelle touche de la télécommande.
- Pour vérifier, modifier ou annuler des programmations, voir « Vérification/modification/annulation de programmations » à la page 60.

Remarques

- Si six enregistrements ont déjà été programmés à l'aide du système ShowView ou manuellement, « FULL » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ cinq secondes.
- Si vous réglez l'horloge à l'aide de la fonction de réglage automatique de l'horloge, elle se règle automatiquement sur le signal horaire reçu quels que soient les réglages effectués avec DIAL TIMER. Assurez-vous que vous avez correctement réglé la fonction de réglage automatique de l'horloge.
- Si vous réglez l'horloge pour la première fois ou si « 12:– – » apparaît dans la fenêtre d'affichage, vous ne pouvez pas régler l'horloge sur le 29 février à l'aide de DIAL TIMER. Veuillez utiliser la fonction de réglage automatique de l'horloge pour régler le magnétoscope sur ce jour.
- L'indicateur de programmateur clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous terminez le réglage à l'étape 11 à la page 58 alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil.
- Si l'heure programmée est incorrecte, « Error » apparaît dans la fenêtre d'affichage à l'étape 11. Recommencez alors la programmation depuis l'étape 1.

A propos du mode de démonstration

La fonction Dial Timer dispose d'un mode de démonstration qui permet à l'utilisateur (un vendeur, par exemple) de saisir plus de six exemples de programmations d'enregistrement lors de la démonstration de l'utilisation de la fonction DIAL TIMER. Cette fonction annule l'indication FULL qui apparaît lorsque six programmations ont déjà été effectuées. N'utilisez pas le mode de démonstration pour effectuer des enregistrements programmés. Les programmations pourraient être incorrectes.

Pour activer le mode de démonstration

Appuyez sur ▮▮ de l'appareil tout en tournant ◴ DIAL TIMER. « DEMO » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes.

Pour annuler le mode de démonstration

Eteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Bien que le mode de démonstration soit annulé, les programmations effectuées en mode de démonstration seront conservées. Annulez-les manuellement avant d'utiliser DIAL TIMER ou une autre méthode de programmation après avoir rebranché le cordon d'alimentation (page 60).

Vérification/modification/annulation de programmations VHS

Avant de commencer…

- Vérifiez si l'horloge du lecteur DVD-magnétoscope est correctement réglée.
- Mettez le lecteur DVD-magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Placez TV / DVD·VIDEO sur DVD·VIDEO, puis appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope (page 10).
- Si vous utilisez un décodeur, mettez-le sous tension.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.
- Si le lecteur DVD est en mode de lecture, vous ne pouvez pas afficher le menu de réglage. Arrêtez la lecture du DVD.

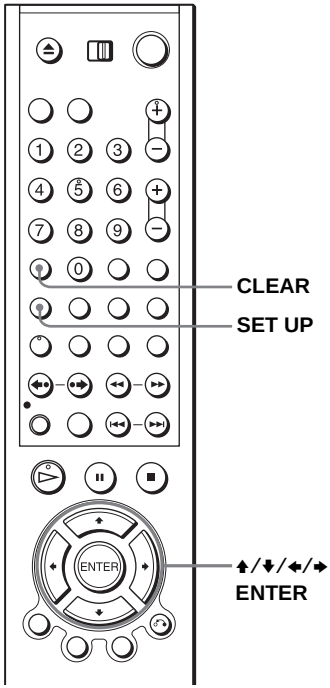

1 SET UP

Appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (TIMER) et appuyez sur ENTER.

- SLV-D960P B
  Le menu « OPTIONS PROG. » apparaît.
- SLV-D920 B
  Le menu des programmations apparaît. L'étape 2 est sautée.

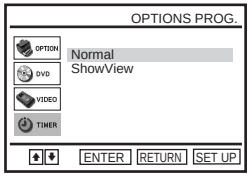

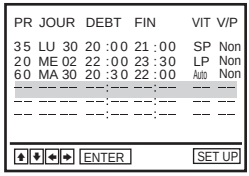

2

SET UP

SLV-D960P B seulement

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Normal », puis appuyez sur ENTER.

- Si vous souhaitez modifier un réglage, passez à l'étape suivante.
- Si vous ne souhaitez pas modifier les programmations, appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

3

CLEAR

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le réglage que vous voulez modifier ou annuler.

- Pour modifier le réglage, appuyez sur ←/→ pour sélectionner l'élément à changer, puis appuyez sur ↑/↓ pour le redéfinir.
- Pour annuler le réglage, appuyez sur CLEAR.

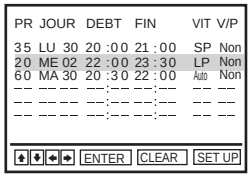

4

Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

5

Appuyez sur ENTER pour valider tous les réglages.

Pour modifier ou annuler d'autres programmations, éteignez le magnétoscope pour revenir en mode d'attente d'enregistrement.

Pour enregistrer depuis un décodeur ou une autre source, allumez-les.

Si des programmations se chevauchent

L'émission qui commence en premier a priorité et l'enregistrement de la seconde émission ne commence qu'à la fin de la première. Si les émissions commencent à la même heure, celle qui est listée en premier dans le menu a priorité.

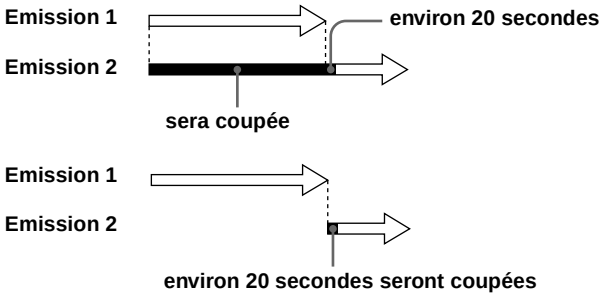

Raccordement d’un récepteur A/V

DVD-V **DVD-RW** **VCD** **CD** **DATA-CD** **VHS**

A Utilisez cette méthode de raccordement si votre récepteur A/V est doté d’un décodeur Dolby* Surround (Pro Logic) et de 3 à 6 enceintes

Vous ne pouvez obtenir l’effet Dolby Surround que lors de la lecture de disques audio Dolby Surround ou de disques audio multicanal (Dolby Digital).

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes « Dolby » et « Pro Logic », ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

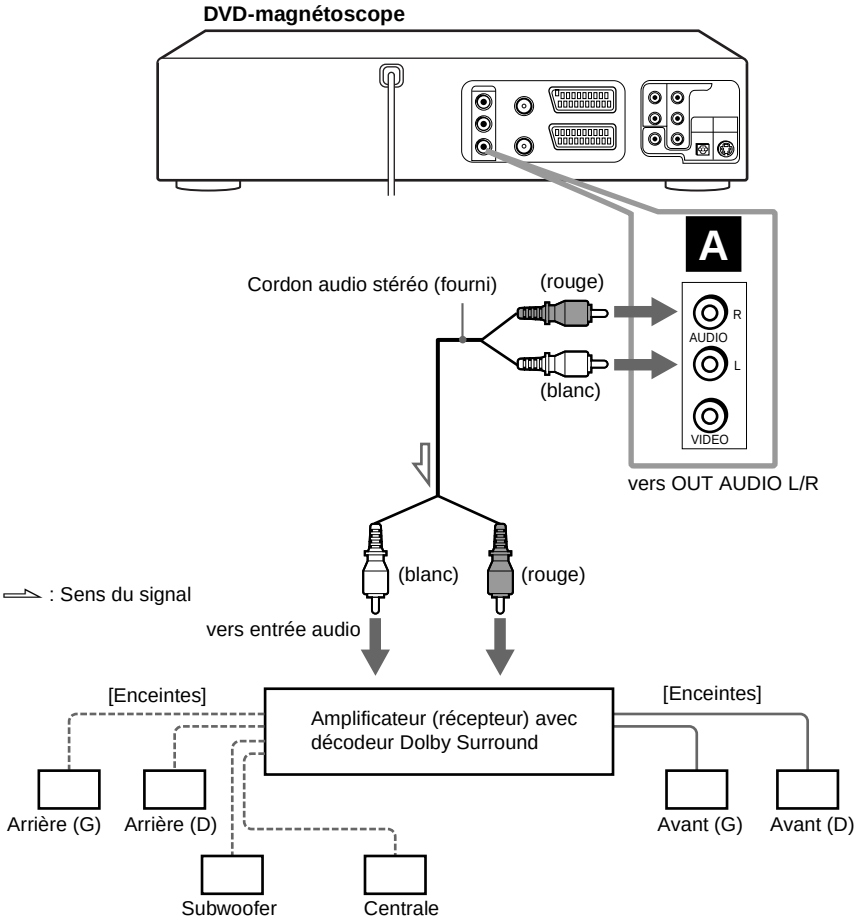

B Utilisez cette méthode de raccordement si votre récepteur A/V est doté d'un décodeur Dolby Digital, MPEG audio ou DTS*, d'une prise d'entrée numérique et de 6 enceintes

Ce raccordement vous permet d'utiliser la fonction de décodeur Dolby Digital, MPEG audio ou DTS de votre amplificateur (récepteur) A/V. Vous ne pourrez pas obtenir l'effet de son surround de ce lecteur. Vous devez effectuer les raccordements à l'aide de **B-1** et **B-2**.

* « DTS » et « DTS Digital Out » sont des marques de Digital Theater Systems, Inc.

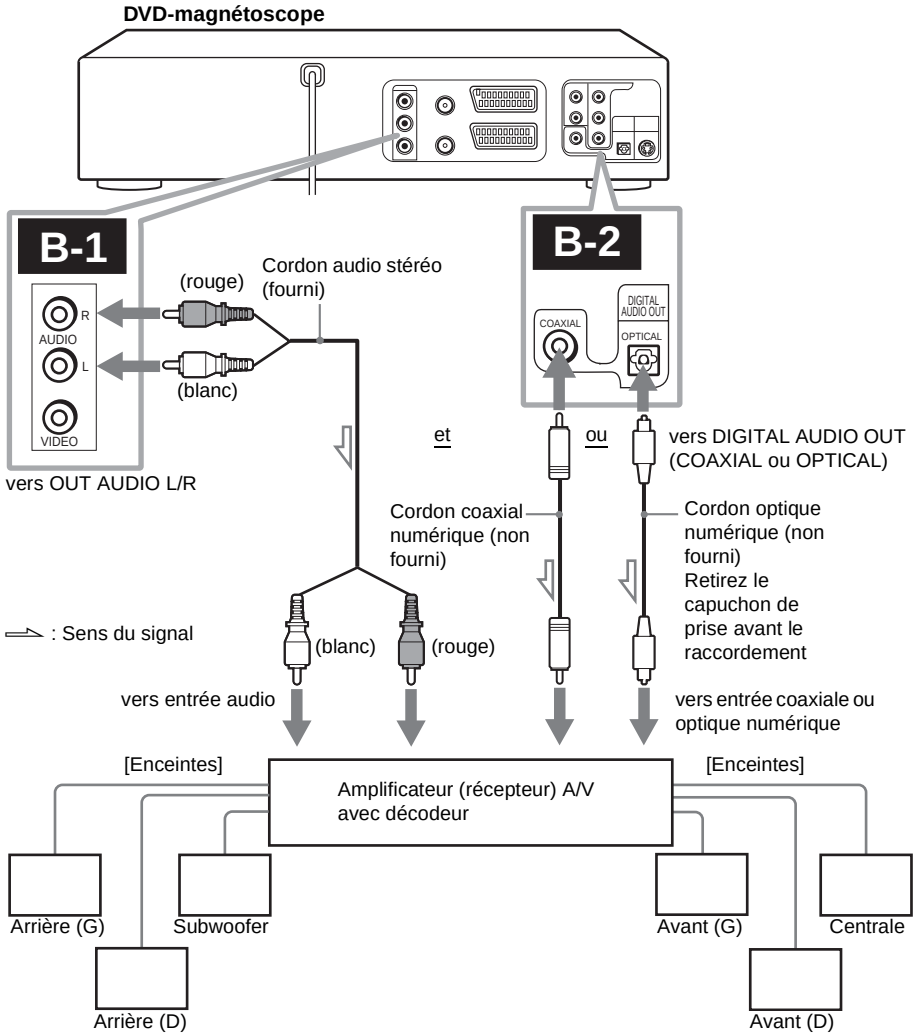

Remarque

- Après le raccordement, placez « Dolby Digital » sur « Dolby Digital » et « DTS » sur « Oui » dans le menu « OPTIONS AUDIO » (page 66). Si votre amplificateur (récepteur) A/V comporte une fonction de décodeur MPEG audio, placez « MPEG » sur « MPEG » dans le menu « OPTIONS AUDIO » (page 66). A défaut, il n'y aurait pas de son ou un bruit important serait émis aux enceintes.

Raccordement S-vidéo/vidéo composantes DVD-V DVD-RW VCD

Effectuez les raccordements audio en utilisant les prises OUT AUDIO L/R ou DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL) lorsque vous utilisez la méthode de raccordement S-VIDEO/vidéo composantes.

A Utilisez cette méthode de raccordement si votre téléviseur est doté d'une prise d'entrée S-VIDEO

Raccordez un cordon S-VIDEO (non fourni). Vous obtiendrez des images de haute qualité.

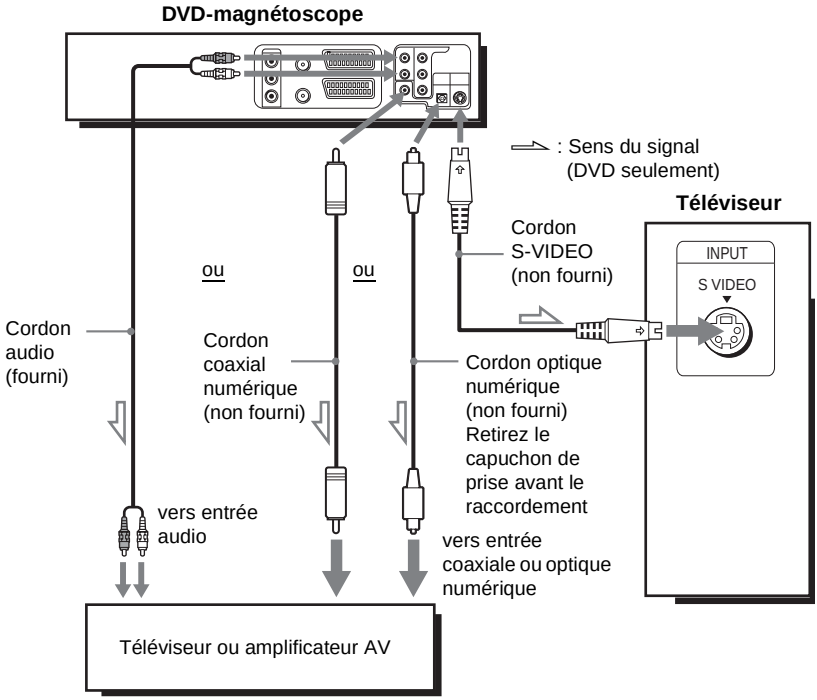

Remarques

- Placez « DVD S-Video Out » sur « Oui » dans le menu « REGLAGE DE L'ECLAN » (page 69) pour regarder les images via la prise S-VIDEO.
- Le raccordement par la prise S-VIDEO OUT ne concerne que le lecteur DVD.

B Utilisez cette méthode de raccordement si votre téléviseur est doté de prises d'entrée vidéo composantes (SLV-D960P B seulement)

Raccordez votre téléviseur par les prises COMPONENT VIDEO OUT à l'aide d'un cordon vidéo composantes (non fourni) ou de trois cordons vidéo (non fournis) de même type et de même longueur. Ceci assurera une restitution fidèle des couleurs et des images de haute qualité. Voir page 62 pour les raccordements audio.

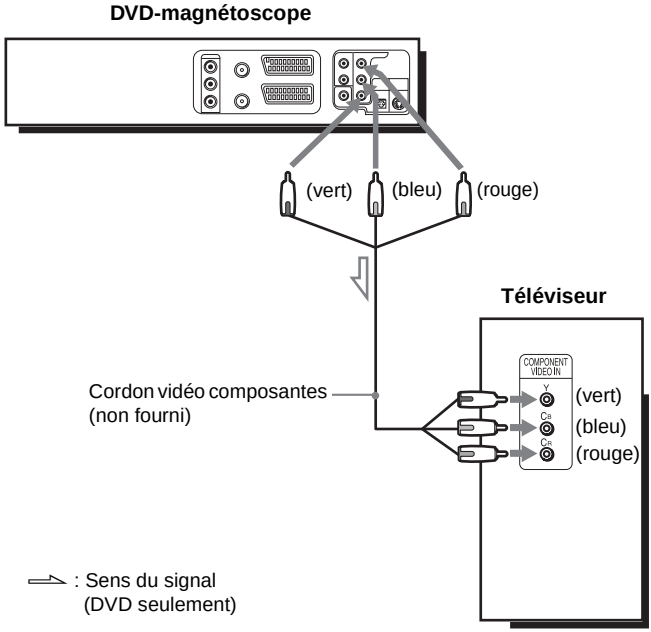

Si votre téléviseur accepte les signaux de format progressif (525P/625P), vous devez utiliser cette méthode de raccordement, puis placer « Progressive » sur « Oui » dans le menu « REGLAGE DE L'ECRAN » (page 71). Le témoin PROGRESSIVE s'allume en orange lorsque le lecteur DVD émet des signaux progressifs.

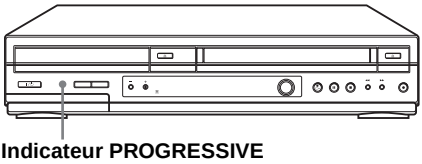

Remarques

- Le raccordement par la prise COMPONENT VIDEO OUT ne concerne que le lecteur DVD.
- Notez que les téléviseurs haute définition ne sont pas tous entièrement compatibles avec ce produit et peuvent provoquer l'apparition d'artefacts sur l'image. En cas de problème d'image à balayage progressif, il est recommandé de commuter la connexion sur la sortie standard. Pour toute question concernant la compatibilité de vos téléviseurs Sony avec ce lecteur de DVD, adressez-vous à notre service clientèle.

Options audio DVD

« Options Audio » vous permet de régler le son en fonction des conditions de lecture et de raccordement.

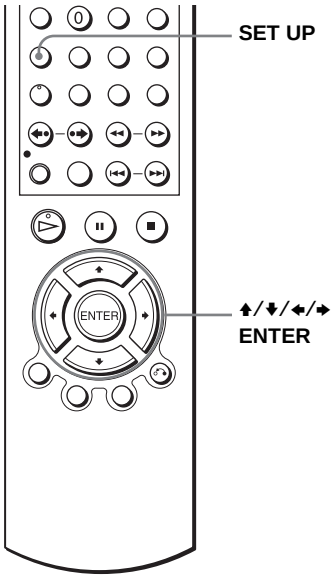

1



Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (DVD) et appuyez sur ENTER.

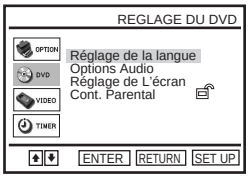

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Options Audio », puis appuyez sur ENTER.

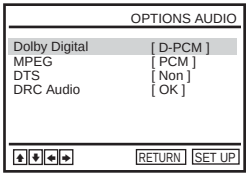

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le paramètre à modifier sur la liste affichée :
« Dolby Digital », « MPEG », « DTS » ou « DRC Audio ».

4

Appuyez sur ←/→ pour sélectionner un élément.

5 SET UP

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Choix de menu

• Dolby Digital

Permet de sélectionner le type de signal Dolby Digital.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

D-PCM	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio sans décodeur Dolby Digital intégré.
Dolby Digital	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio avec décodeur Dolby Digital intégré.

• MPEG

Permet de sélectionner le type de signal audio MPEG.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

PCM	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio sans décodeur MPEG intégré. Lors de la lecture de pistes sonores MPEG audio, le lecteur émet des signaux stéréo via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL).
MPEG	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio avec décodeur MPEG intégré.

• DTS

Permet d'activer ou désactiver la sortie de signaux DTS.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Non	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio sans décodeur DTS intégré.
Oui	Sélectionnez cette option si le lecteur est raccordé à un appareil audio avec décodeur DTS intégré.

suite

• DRC Audio (réglage de la dynamique)

Permet d'obtenir un son plus clair à bas volume lors de la lecture d'un DVD compatible avec « DRC Audio ». Cette fonction a une incidence sur la sortie des prises suivantes :

– Prises OUT AUDIO L/R
– Prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL) seulement lorsque « Dolby Digital » est sur « D-PCM ».

Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Standard	Sélectionnez normalement cette position.
Large Plage	Restitue l'ambiance du « live ».

Remarques

- Si vous sélectionnez un appareil qui n'est pas compatible avec le signal audio sélectionné, les enceintes peuvent émettre un bruit important (ou pas de son) susceptible d'affecter vos oreilles ou endommager les enceintes.
- Des bruits parasites peuvent se produire avec un son PCM linéaire double vitesse. Ceci n'est pas une anomalie.
- Si vous placez « DTS » sur « Oui », vous ne pouvez pas sélectionner l'option surround (page 90).

Réglage de l’écran DVD-V

« Réglage de L’écran » vous permet de régler l’écran en fonction des conditions de lecture et de raccordement.

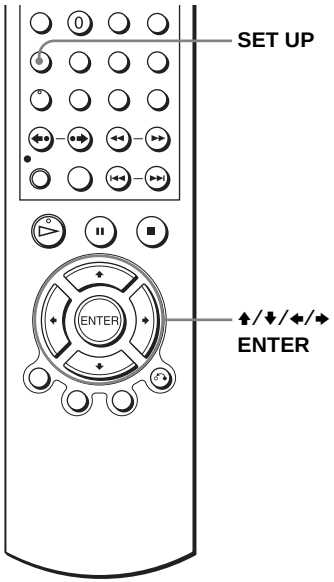

1 SET UP

Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d’arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (DVD), et appuyez sur ENTER.

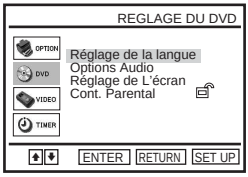

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Réglage de L’écran », puis appuyez sur ENTER.

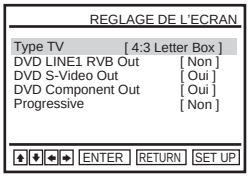
REGLAGE DE L’ECRAN
Type TV [4:3 Letter Box]
DVD LINE1 RVB Out [Non]
DVD S-Video Out [Oui]
DVD Component Out [Oui]
Progressive [Non]
ENTER
RETURN
SET UP

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le paramètre à modifier sur la liste affichée :
« TV Type », « DVD LINE1 RVB Out », « DVD S-Video Out » ou « DVD Component Out » (SLV-D960P B seulement).

Pour la définition du paramètre « Progressive » (SLV-D960P B seulement), voir page 71.

suite

4

Appuyez sur ←/→ pour sélectionner un élément.

5 SET UP

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Choix de menu

• Type TV

Permet de sélectionner le format d'écran du téléviseur utilisé (4 : 3 standard ou 16 : 9).
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

4:3 Letter Box	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur à format d'écran 4 : 3. Avec cette option une image au format large est affichée avec des bandes en haut et en bas de l'écran.
4:3 Pan Scan	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur à format d'écran 4 : 3. Avec cette option, une image au format large couvre tout l'écran, ses bords étant coupés.
16:9	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur à format d'écran 16 : 9 ou un téléviseur avec mode large.

4:3 Letter Box

4:3 Pan Scan

16:9

• DVD LINE1 RVB Out

Permet de sélectionner la méthode de sortie des signaux vidéo par la prise LINE-1 (EURO AV) du panneau arrière du lecteur.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Non	Sélectionnez cette option pour que des signaux RVB ne soient pas émis.
Oui	Sélectionnez cette option pour que des signaux RVB soient émis.

• DVD S-Video Out

Permet de sélectionner si des signaux S-vidéo seront émis par la prise S-VIDEO OUT du panneau arrière du lecteur.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Oui	Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est raccordé à un téléviseur avec prise d'entrée S-VIDEO.
Non	Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est raccordé à un téléviseur sans prise d'entrée S-VIDEO.

• DVD Component Out (SLV-D960P B seulement)

Permet de sélectionner si des signaux de sortie DVD composantes seront émis par la prise de sortie DVD composantes du panneau arrière du lecteur.
Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Oui	Sélectionnez cette option pour que des signaux de sortie DVD composantes soient émis.
Non	Sélectionnez cette option pour que des signaux de sortie DVD composantes ne soient pas émis.

Remarques

- Les paramètres de lecture mémorisés sur le disque ont priorité sur les paramètres du menu « REGLAGE DU DVD » et il se peut que les fonctions décrites ici ne puissent pas toutes être utilisées.
- Avec certains DVD, il se peut que l'option « 4:3 Letter Box » soit automatiquement sélectionnée au lieu de « 4:3 Pan Scan » ou vice versa.
- Le raccordement par la prise S-VIDEO OUT ne concerne que le lecteur DVD.
- Lorsque vous sélectionnez « Oui » pour le paramètre « DVD LINE1 RVB Out », « DVD S-Video Out » et « DVD Component Out »* sont automatiquement placés sur « Non ».
- Lorsque vous sélectionnez « Oui » pour le paramètre « DVD LINE1 RVB Out », les signaux « DVD S-Video Out » et « DVD Component Out »* ne sont pas émis correctement.
- Lorsque vous sélectionnez « Oui » pour les paramètres « DVD S-Video Out » et « DVD Component Out »*, « DVD LINE1 RVB Out » est automatiquement placé sur « Non ».
- Lorsque vous sélectionnez « Oui » pour le paramètre « Progressive », « DVD LINE1 RVB Out » est automatiquement placé sur « Non ».

* SLV-D960P B seulement

Pour la définition du paramètre « Progressive » (SLV-D960P B seulement)

Si votre téléviseur accepte les signaux de format progressif (525P/625P), vous obtiendrez une restitution fidèle des couleurs et une haute qualité d'image.

1 Effectuez les opérations des étapes 1 et 2 à la page 69, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Progressive ».

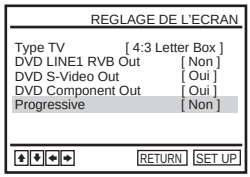
REGLAGE DE L'ECRAN
Type TV [4:3 Letter Box]
DVD LINE1 RVB Out [Non]
DVD S-Video Out [Oui]
DVD Component Out [Oui]
Progressive [Non]
RETURN
SET UP

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur ENTER.

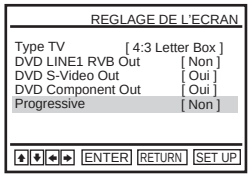
REGLAGE DE L'ECRAN
Type TV [4:3 Letter Box]
DVD LINE1 RVB Out [Non]
DVD S-Video Out [Oui]
DVD Component Out [Oui]
Progressive [Non]
ENTER
RETURN
SET UP

suite

3 Suivez les instructions à l'écran.

1 Assurez-vous que votre téléviseur est capable de balayage progressif (525P/625P).

2 Raccordez aux prises de sortie vidéo composantes (connexions rouge/vert/bleu). Voir « Utilisez cette méthode de raccordement si votre téléviseur est doté de prises d'entrée vidéo composantes (SLV-D960P B seulement) » à la page 65.

3 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [OK] pour tester votre signal vidéo.

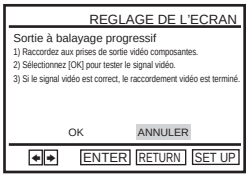
REGLAGE DE L'ECRAN
Sortie à balayage progressif
1) Raccordez aux prises de sortie vidéo composantes.
2) Sélectionnez [OK] pour tester le signal vidéo.
3) Si le signal vidéo est correct, le raccordement vidéo est terminé.
OK
ANNULER
ENTER
RETURN
SET UP

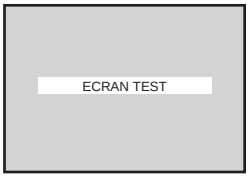

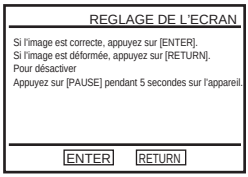
REGLAGE DE L'ECRAN
Si l'image est correcte, appuyez sur [ENTER].
Si l'image est déformée, appuyez sur [RETURN].
Pour désactiver
Appuyez sur [PAUSE] pendant 5 secondes sur l'appareil.
ENTER
RETURN

4 Si le signal vidéo semble OK, le raccordement vidéo est terminé. Appuyez sur ENTER.

L'indicateur PROGRESSIVE s'allume en orange sur l'appareil.

Si l'image est déformée, appuyez sur ↶ RETURN. Vérifiez la connexion (page 65).

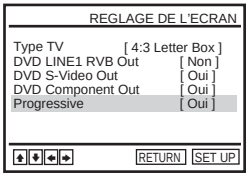
REGLAGE DE L'ECRAN
Type TV [4:3 Letter Box]
DVD LINE1 RVB Out [Non]
DVD S-Video Out [Oui]
DVD Component Out [Oui]
Progressive [Oui]
RETURN
SET UP

5 Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Conseil

- Vous pouvez désactiver la fonction de « Progressive » en mode d'arrêt en appuyant continuellement sur ❚❚ de l'appareil pendant au moins 5 secondesou en sélectionnant « Non » à l'étape 2.

Remarque

- Si vous sélectionnez le signal progressif alors que le lecteur DVD est raccordé à un téléviseur ne reconnaissant pas le signal de format progressif, la qualité d'image se dégradera. Dans ce cas, placez « Progressive » sur « Non ».

Sélection de la langue de l’affichage ou de la piste sonore DVD-V

Vous pouvez choisir la langue des menus, de la piste sonore et des sous-titres du disque.

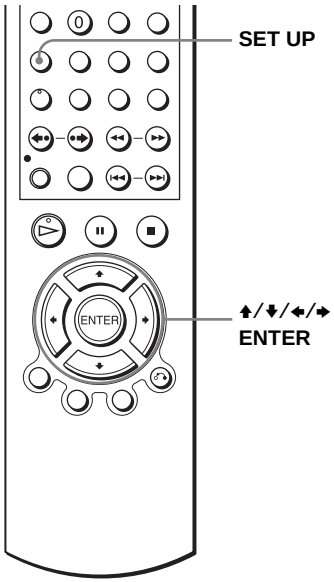

1 SET UP

Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d’arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (DVD) et appuyez sur ENTER.

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Réglage de la langue », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « REGLAGE DE LA LANGUE » apparaît.

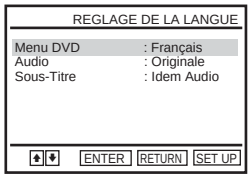

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l’élément dont vous désirez changer la langue sur la liste : « Menu DVD », « Audio » ou « Sous-Titre ». Appuyez ensuite sur ENTER.

suite

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur ENTER.

- LANGUE DE MENU DVD
  Permet de choisir la langue des menus du disque.

- LANGUE DE LA BANDE SON
  Permet de choisir la langue de la piste sonore. Si vous choisissez « Originale », la langue ayant priorité sur le disque sera sélectionnée.

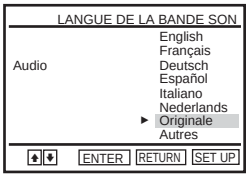

- LANGUE DES SOUS-TITRES
  Permet de choisir la langue des sous-titres enregistrée sur le DVD. Si vous choisissez « Idem Audio », la langue des sous-titres sera la même que la langue sélectionnée pour la piste sonore.

5

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Conseil

- Si vous choisissez « Autres » à l'étape 4, le menu des autres langues apparaît. Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur ENTER.

Remarques

- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas enregistrée sur le DVD à l'étape 4, l'une des langues enregistrées est automatiquement sélectionnée.
- Les paramètres de lecture mémorisés sur le disque ont priorité sur les paramètres du menu REGLAGE DU DVD et il se peut que les fonctions décrites ici ne puissent pas toutes être utilisées.
- Si vous changez de sélection dans LANGUE DE MENU DVD après la lecture du disque, appuyez sur ⏏ pour ouvrir et fermer le plateau afin que la sélection soit prise en compte, puis recommencez la lecture du disque.

Contrôle parental (limitation de lecture pour les enfants) DVD VIDEO

La lecture de certains DVD peut être limitée selon un critère prédéterminé tel que l'âge des utilisateurs. La fonction de contrôle parental vous permet de définir un niveau de limitation de lecture.

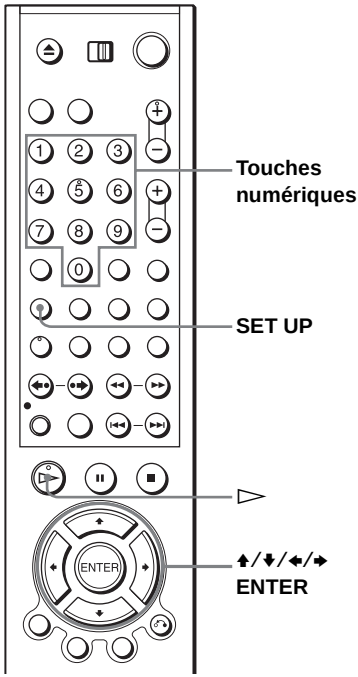

1 SET UP

Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (DVD) et appuyez sur ENTER.

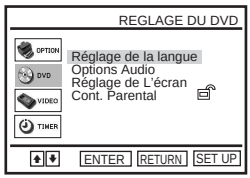

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Cont. Parental », puis appuyez sur ENTER.

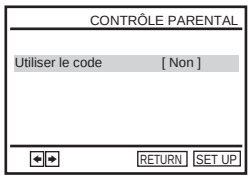

suite

3

Appuyez sur ➡ pour sélectionner « Oui ».

- Si vous n’avez pas enregistré de mot de passe (code secret)

  L’affichage pour l’enregistrement d’un nouveau mot de passe apparaît.
  Saisissez un mot de passe à 4 chiffres à l’aide des touches numériques.

  L’affichage pour la confirmation du mot de passe apparaît.
  Saisissez à nouveau le mot de passe.

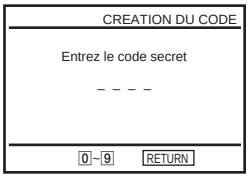

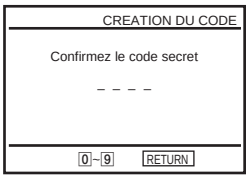

- Si vous avez déjà enregistré un mot de passe (code secret)

  L’affichage pour la saisie du mot de passe apparaît.
  Saisissez un mot de passe à 4 chiffres à l’aide des touches numériques.
  Après avoir enregistré un mot de passe, si vous placez « Utiliser le code » sur « Non », l’écran « MODIFICATION DU CODE SECRET » n’apparaît pas.

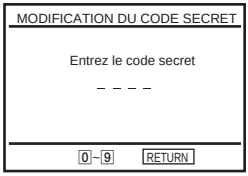

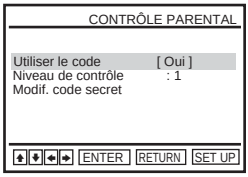

4

Appuyez sur ⬆/⬇ pour sélectionner « Niveau de contrôle », puis appuyez sur ENTER.

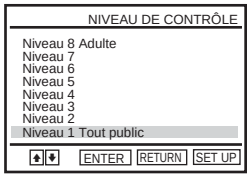

5

Appuyez sur ⬆/⬇ pour sélectionner le niveau désiré, puis appuyez sur ENTER.

Les options sont les suivantes :

Niveau 8 (Adulte) ⟷ Niveau 7 ⟷ Niveau 6 ⟷ Niveau 5 ⟷ Niveau 4 ⟷ Niveau 3 ⟷ Niveau 2 ⟷ Niveau 1 (Tout public)

Plus la valeur est faible, plus la censure est sévère.

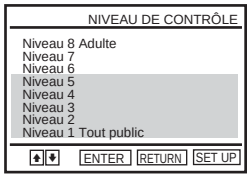

6 SET UP Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Pour changer le mot de passe (code secret)

1 Sélectionnez « Modif. Code Secret » à l'étape 4 à la page 76.
L'affichage pour la saisie d'un nouveau mot de passe apparaît.

2 Saisissez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.
L'affichage pour la confirmation du mot de passe apparaît.

3 Saisissez à nouveau le mot de passe.

Pour désactiver la fonction de contrôle parental

Mettez « Utiliser le Code » sur « Non » à l'étape 3 à la page 76.

Pour la lecture d'un disque pour lequel le contrôle parental est activé

1 Insérez le disque, puis appuyez sur ▷.
L'affichage pour la saisie du mot de passe apparaît.

2 Saisissez votre mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.
La lecture commence.

Si vous oubliez votre mot de passe

1 Retirez le disque et mettez le lecteur DVD-magnétoscope hors tension.

2 Remettez le lecteur DVD-magnétoscope sous tension sans disque dans l'appareil.

3 Maintenez les touches ◀◀ et ▶▶ du panneau avant enfoncées simultanément pendant 5 secondes.
« Reset OK » apparaît à l'écran.

4 Mettez le lecteur DVD-magnétoscope hors tension.
Le mot de passe est annulé.

5 Pour créer un nouveau mot de passe, procédez comme il est indiqué à l'étape 3 à la page 76.

Remarques

- Si le DVD ne comporte pas de fonction de contrôle parental, la lecture ne peut pas être limitée sur ce lecteur.
- Tous les niveaux supérieurs à celui que vous sélectionnez seront bloqués.
- Notez votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr pour le cas où vous l'oublieriez.
- Tous les éléments DVD ci-dessous que vous réglez sur le menu « REGLAGE DU DVD » seront également effacés lorsque vous réinitialisez le lecteur DVD-magnétoscope pour annuler le mot de passe.
  – Réglage de la langue
  – Options Audio
  – Réglage de L'écran
  – Cont. Parental

Utilisation du menu DVD DVD-V

Un DVD est divisé en longues sections d'images ou de son appelées « titres ». Lors de la lecture d'un DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez sélectionner celui que vous désirez à l'aide de la touche TOP MENU.

Lors de la lecture de DVD avec un choix d'éléments tels que langues des sous-titres et langues de la piste sonore, sélectionnez ces éléments à l'aide de la touche MENU.

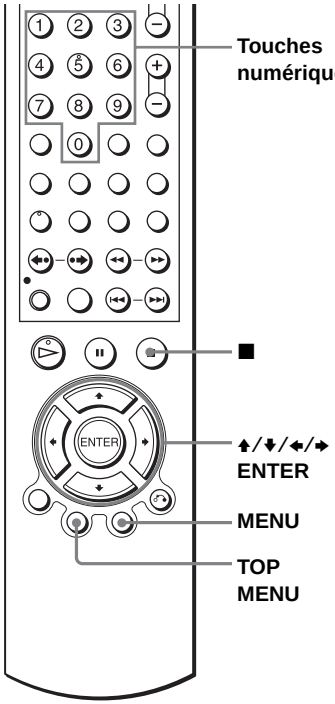

1 Appuyez sur TOP MENU ou MENU.

Le menu du disque s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Le contenu du menu varie d'un disque à l'autre.

2 Appuyez sur / / / pour sélectionner l'élément à lire ou à modifier.

Vous pouvez également sélectionner l'élément à l'aide des touches numériques. Dans ce cas, l'étape 3 est sautée.

3

Appuyez sur ENTER.

Pour faire disparaître le menu DVD

Appuyez sur ■.

Remarque

- Pour certains DVD, il se peut que l'utilisation de la touche TOP MENU ou la recherche d'un point par la durée ne soit pas possible.

Zoom avant sur une scène DVD-V DVD-RW VCD

DATA-CD

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur une scène en mode de lecture ou de pause sur image.
Pour faire un zoom avant sur une image JPEG, voir « Lecture de fichiers d'image JPEG » à la page 97.

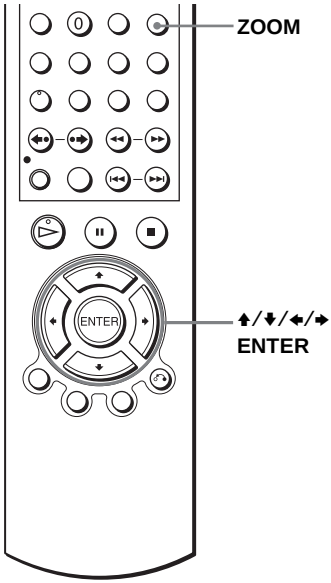

1 MUTING/ ZOOM

Appuyez sur ZOOM.

« 🔍 » apparaît.

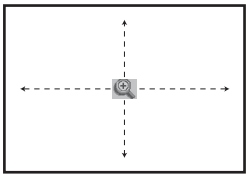

2 ENTER

Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour déplacer « 🔍 » sur la position où vous désirez effectuer le zoom avant.

3 ENTER

Appuyez plusieurs fois sur ENTER pour changer l'agrandissement.

A chaque pression sur la touche, l'agrandissement change comme suit :

2× → 4× → 2× → agrandissement normal

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser l'agrandissement 4× lors de la lecture de CD vidéo.
- Selon les DVD, il se peut que la fonction de zoom soit inopérante.

Changement de l’angle de vue DVD-V

Si le DVD comporte plusieurs angles de vue (multiangle) pour une scène, « » apparaît sur l’afficheur lorsque vous appuyez sur ANGLE pendant la lecture. Ceci signifie que vous pouvez changer l’angle de vue.

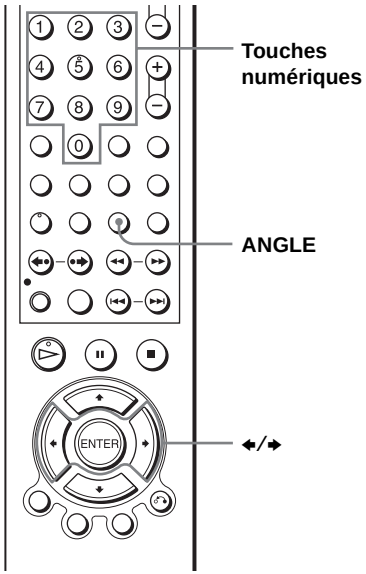

1 ANGLE

Appuyez sur ANGLE pendant la lecture.

Le numéro d’angle de vue s’affiche.

Le chiffre après la barre oblique indique le nombre total d’angles de vue.

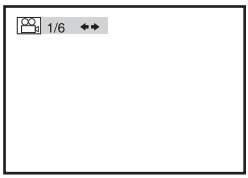

2 ENTER

Appuyez plusieurs fois sur ←/→ ou utilisez les touches numériques pour sélectionner le numéro d’angle de vue.

La scène passe sur l’angle de vue sélectionné.

Remarque

- Lisez la notice du disque pour déterminer s’il prend en charge les opérations d’angle de vue. Notez, toutefois, que les opérations d’angle de vue ne sont pas possibles pour certains disques.

Affichage des sous-titres DVD-V DVD-RW

Si le disque contient des sous-titres, vous pouvez changer les sous-titres ou les activer et les désactiver à votre gré pendant la lecture d'un DVD.

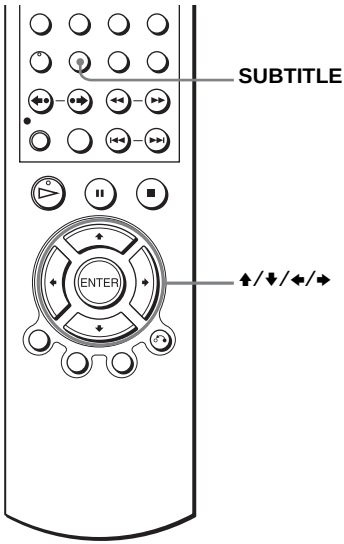

1 SUBTITLE/ TIMER

Appuyez sur SUBTITLE pendant la lecture.

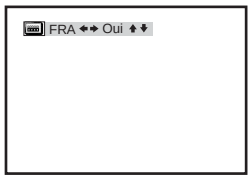

2

Appuyez plusieurs fois sur ←/→ pour sélectionner la langue.

Les langues disponibles dépendent du DVD.
Pour les abréviations de langue, voir « Langue de la piste sonore/sous-titres des DVD » à la page 135.

3

Appuyez plusieurs fois sur ↑/↓ pour sélectionner « Oui ».

Pour désactiver les sous-titres

Sélectionnez « Non » à l'étape 3.

Remarque

- Pour certains DVD, il se peut que vous ne puissiez pas changer les sous-titres même s'ils comportent des sous-titres multilingues. Il se peut également que vous ne puissiez pas désactiver les sous-titres.

Autres modes de lecture (lecture programmée, lecture aléatoire, lecture répétée)

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA-CD

Vous pouvez activer les modes de lecture suivants :

- Lecture programmée (page 83), Lecture programmée de plages audio MP3 (page 94)
- Lecture aléatoire (page 85), Lecture aléatoire de plages audio MP3 (page 95)
- Lecture répétée (page 86)

Remarque

- Le mode de lecture est désactivé lorsque :
  – vous ouvrez le plateau
  – vous mettez le lecteur en veille en appuyant sur I/⏻.

Création d'un programme de lecture (Lecture programmée) CD

Cette fonction vous permet de créer un programme de lecture de plages d'un disque en les sélectionnant dans l'ordre désiré. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages.

Pour programmer des plages audio MP3, voir page 94.

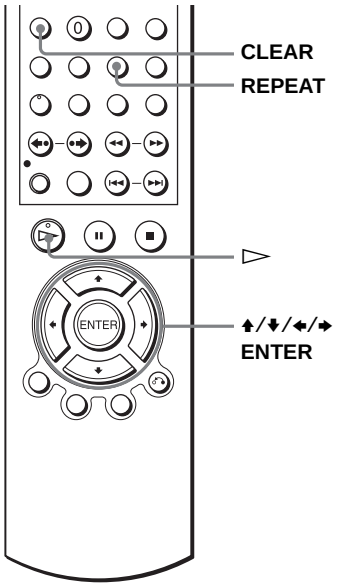

1 REPEAT/INDEX

Appuyez sur REPEAT alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt.

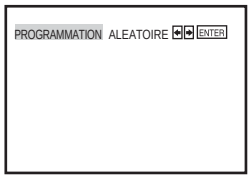

suite

2

Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « PROGRAMMATION », puis appuyez sur ENTER.

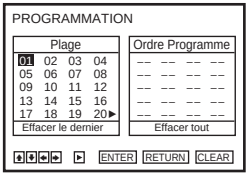

3

Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner le numéro de plage à programmer, puis appuyez sur ENTER.

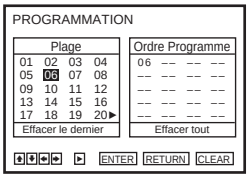

4 Pour programmer d'autres plages, répétez l'opération de l'étape 3.

Les numéros de plage programmés s'affichent dans l'ordre où vous les sélectionnez.

5

Appuyez sur ▷ pour commencer la lecture programmée.

La lecture programmée commence.

A la fin de la lecture programmée, vous pouvez exécuter le même programme en appuyant sur ▷.

Pour arrêter la lecture programmée

Appuyez sur CLEAR jusqu'à ce que « Non » apparaisse en haut à gauche de l'écran du téléviseur pendant une lecture programmée.

Pour modifier ou annuler un programme

1 Effectuez les opérations des étapes 1 et 2 de « Création d'un programme de lecture (Lecture programmée) ».

2 Appuyez plusieurs fois sur ↓ pour sélectionner « Effacer le dernier », puis appuyez sur ENTER. A chaque pression sur la touche, le dernier numéro programmé est annulé. Vous pouvez également annuler le dernier numéro programmé en appuyant sur CLEAR.

3 Pour une nouvelle programmation, passez à l'étape 3.

Pour annuler tous les numéros programmés

1 Effectuez les opérations des étapes 1 et 2 de « Création d'un programme de lecture (Lecture programmée) ».

2 Appuyez plusieurs fois sur ↓ pour sélectionner « Effacer le dernier », puis appuyez sur → pour sélectionner « Effacer tout » et appuyez sur ENTER.

Tous les numéros programmés sont annulés.

Remarques

- Vous pouvez afficher jusqu'à 99 plages.
- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages en une fois.

Lecture dans un ordre aléatoire (Lecture aléatoire) CD

Cette fonction permet la lecture des plages dans un ordre aléatoire. Lorsque vous réutilisez cette fonction, l'ordre de lecture peut être différent.

Pour lire aléatoirement des plages audio MP3, voir page 95.

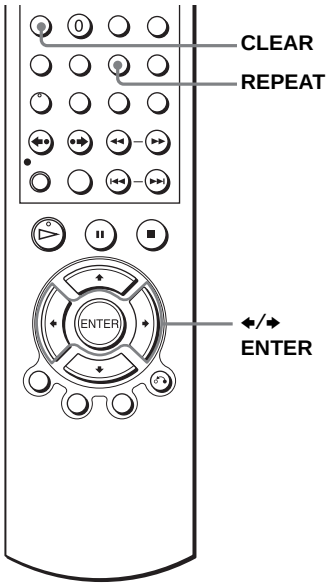

1 REPEAT/ INDEX

Appuyez sur REPEAT alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt.

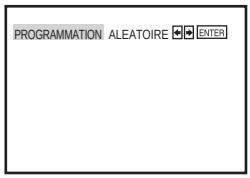

2 ENTER

Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « ALEATOIRE », puis appuyez sur ENTER.

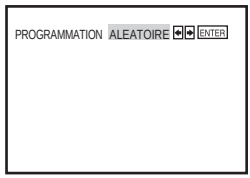

Pour revenir à la lecture normale

Appuyez sur CLEAR jusqu'à ce que « Non » apparaisse en haut à gauche de l'écran du téléviseur pendant une lecture aléatoire.

Conseils

- La lecture aléatoire s'arrête lorsque toutes les plages ont été lues.
- La lecture répétée n'est pas possible en mode de lecture aléatoire.

suite

Lecture répétée (Lecture répétée) DVD-V DVD-RW VCD CD DATA-CD

Cette fonction permet la lecture répétée de tous les titres ou plages d'un disque ou d'un seul titre, chapitre ou plage.

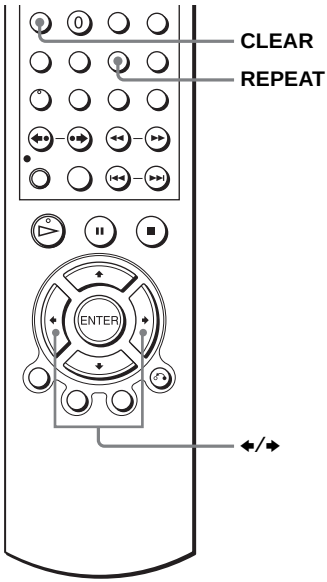

1 REPEAT/ INDEX

Pendant la lecture, appuyez sur REPEAT ou ←/→.

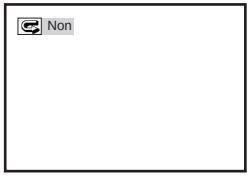

2 REPEAT/ INDEX

Appuyez sur REPEAT ou ←/→ pour sélectionner l'élément à répéter.

Lors de la lecture d'un DVD

- Chapitre : pour répéter le chapitre actuel.
- Titre : pour répéter le titre actuel d'un disque.

Lors de la lecture d'un CD vidéo (avec la fonction PBC désactivée) ou d'un CD

- Plage : pour répéter la plage actuelle.
- Disque : pour répéter toutes les plages.

Lors de la lecture d'un CD de données (audio MP3)

- FICH : pour répéter le fichier (plage) actuel(le).
- CHEM : pour répéter le répertoire (album) actuel.
- DISQ : pour répéter le disque actuel.

Pour revenir à la lecture normale

Sélectionnez « Non » à l'étape 2 ou appuyez sur CLEAR pendant la lecture répétée.

Conseil

- Lors de la lecture d'un CD de données, appuyez à nouveau sur REPEAT pour désactiver la lecture répétée.

Remarques

- La lecture répétée d'un DVD-RW en mode VR n'est pas possible.
- La lecture répétée de CD vidéo n'est pas possible lorsque la fonction PBC est activée. Voir « Lecture de CD vidéo avec fonctions « PBC Oui/Non » » à la page 101.

Changement du son DVD-V DVD-RW VCD CD

Si le DVD comporte plusieurs formats audio (PCM, Dolby Digital, MPEG ou DTS), vous pouvez sélectionner le format audio à la lecture. Si le DVD comporte des pistes multilingues, vous pouvez également changer la langue.

Avec des CD, CD de données ou CD vidéo, vous pouvez sélectionner le son d'un des canaux droit ou gauche pour l'écouter à la fois par l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Par exemple, lors de la lecture CD vidéo karaoké où les voix se trouvent sur le canal droit et les instruments sur le canal gauche, vous pouvez sélectionner le canal gauche pour n'écouter que les instruments par les deux enceintes.

Pour obtenir un effet Dolby Digital ou DTS avec un disque au format PCM linéaire, vous devez effectuer le raccordement **B-2** tel qu'indiqué à la page 63.

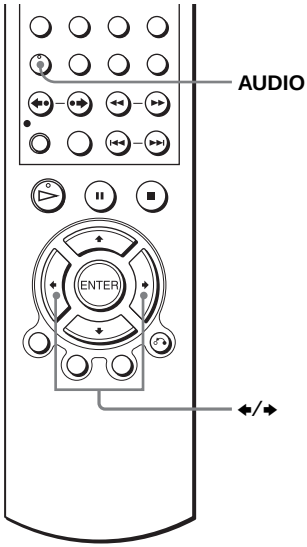

1 AUDIO

Appuyez sur AUDIO pendant la lecture.

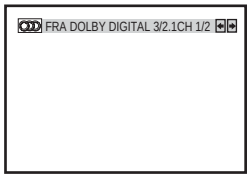

2

Appuyez plusieurs fois sur ←/→ pour sélectionner le paramètre de langue/audio désiré.

- Lors de la lecture d'un DVD
  Les langues disponibles dépendent du DVD.
  Pour les abréviations de langue, voir « Langue de la piste sonore/sous-titres des DVD » à la page 135.
- Lors de la lecture d'un CD vidéo ou CD
  Le réglage par défaut est indiqué en caractères gras.

Stereo	Son stéréo standard
Gauche	Son du canal gauche (mono)
Droite	Son du canal droit (mono)

Son surround virtuel DVD DVD-RW VCD CD

La fonction SURROUND vous permet d'obtenir un effet de son surround sans enceintes arrière en raccordant un téléviseur stéréo ou deux enceintes avant. Elle utilise l'imagerie sonore pour créer des enceintes arrière virtuelles à partir du son des enceintes avant.

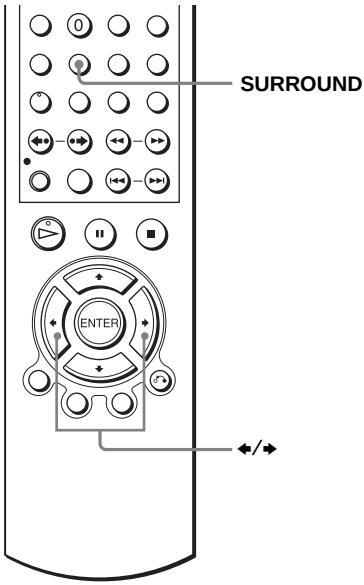

1 SURROUND

Appuyez sur SURROUND pendant la lecture.

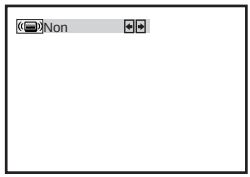

2 ENTER

Appuyez plusieurs fois sur ←/→ pour sélectionner « Surround1 », « Surround2 », « Surround3 ».

L'effet surround augmente comme il est indiqué ci-dessous.

Surround1

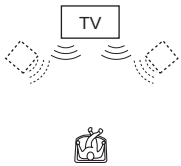

Surround2

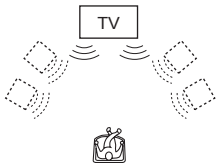

Surround3

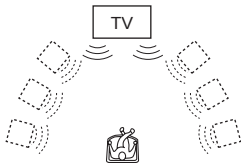

: Enceinte virtuelle

Pour désactiver la fonction

Sélectionnez « Non » à l’étape 2.

Remarques

- Lors de la lecture d’un son qui ne contient pas de signal pour les enceintes arrière, l’effet surround est difficilement perceptible.
- Lorsque vous activez l’effet surround, désactivez le son surround du téléviseur ou de l’amplificateur (récepteur) utilisé.
- Veillez à ce que votre position d’écoute se trouve à égale distance entre les enceintes et à ce que les enceintes se trouvent dans un environnement similaire.
- Si vous utilisez la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL) et placez « Dolby Digital » sur « Dolby Digital » ou « DTS » sur « Oui » dans le menu « OPTIONS AUDIO », le son sera émis par les enceintes, mais il n’y aura pas d’effet surround.

Lecture d’une plage audio MP3 DATA-CD

Le lecteur permet de lire des CD de données (CD-ROM/CD-R/CD-RW) enregistrés en format MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).

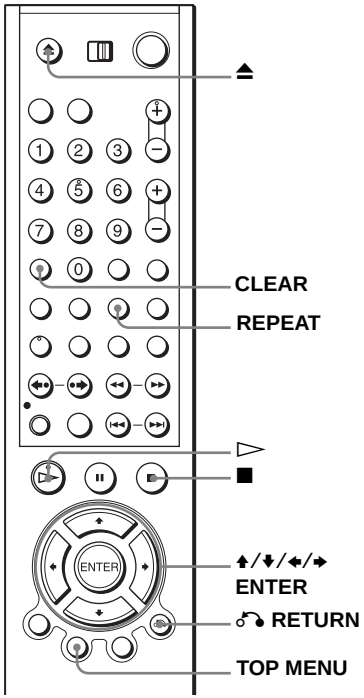

1

Appuyez sur ⏏ et placez un CD de données sur le plateau, puis appuyez sur ⏏ pour fermer le plateau.

Lorsque vous chargez un CD de données contenant des plages audio MP3 et des fichiers d’image JPEG, le menu « Sélectionnez le type de media » apparaît.

Lorsque vous chargez un CD de données ne contenant que des fichiers audio MP3, l’affichage MP3 apparaît. Vous pouvez alors sauter l’étape 2.

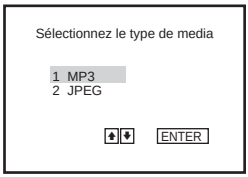

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « MP3 », puis appuyez sur ENTER.

La lecture de la première plage commence. Appuyez sur ■ si nécessaire.

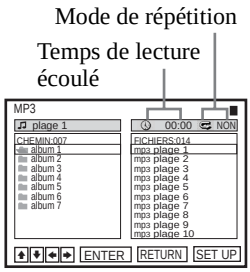

3

Appuyez sur ↶ RETURN, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le répertoire désiré dans la colonne de gauche, puis appuyez sur ENTER.

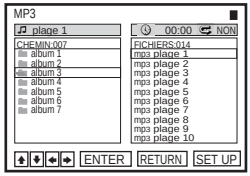

4

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la plage désirée dans la colonne de droite, puis appuyez sur ENTER.

La lecture de la plage sélectionnée commence.

Lors de la lecture d'une plage ou d'un album, son titre est encadré. Le numéro de plage de lecture apparaît dans la fenêtre d'affichage.

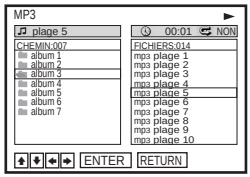

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.

Pour répéter la lecture

Appuyez plusieurs fois sur REPEAT pendant la lecture pour changer de mode de répétition.

- FICH : pour répéter le fichier (plage) actuel(le).
- CHEM : pour répéter le réptertoire (album).
- DISQ : pour répéter le disque actuel.

Pour passer à la page suivante ou revenir à la précédente

Appuyez sur → ou ←.

Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur ↶ RETURN.

Pour revenir au menu « Sélectionnez le type de media »

Appuyez deux fois sur ■, puis appuyez sur TOP MENU.

Pour éteindre l'affichage

Appuyez deux fois sur ■, puis appuyez plusieurs fois sur ↶ RETURN.

suite

Remarques

- Seules des lettres alphabétiques et des chiffres peuvent être utilisés pour les noms d'album ou de plage. Tout autre caractère s'affiche comme un astérisque.
- Jusqu'à 12 caractères alphanumériques peuvent être affichés pour les noms d'album ou de plage.
- Les étiquettes ID3 ne peuvent pas être affichées.

Pour programmer des plages audio MP3

1 Appuyez deux fois sur ■, puis appuyez sur REPEAT.

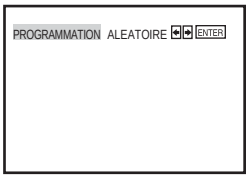

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « PROGRAMMATION », puis appuyez sur ENTER.

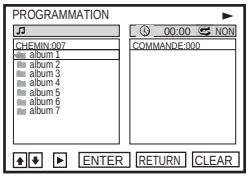

3 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le répertoire désiré dans la colonne de gauche, puis appuyez sur ENTER.

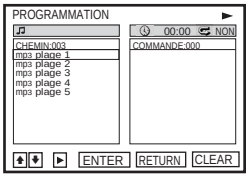

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la plage que vous voulez programmer, puis appuyez sur ENTER.

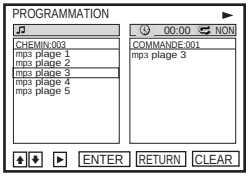

5 Pour programmer d'autres plages, répétez l'opération de l'étape 4.

Les plages programmées sont affichées dans l'ordre sélectionné. Appuyez sur CLEAR pour annuler la dernière plage programmée.

6 Appuyez sur ▷ pour commencer la lecture programmée.

La lecture programmée commence. A la fin de la lecture programmée, vous pouvez exécuter le même programme en appuyant sur ▷.

Pour arrêter la lecture programmée

Appuyez sur ■ pendant la lecture programmée.

Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages en une fois.

Pour revenir à la lecture normale

Appuyez sur CLEAR pendant la lecture programmée.

Conseil

- La lecture répétée n'est pas possible en mode de lecture programmée.

Pour lire aléatoirement des plages audio MP3

1 Appuyez sur REPEAT alors que le lecteur MP3 est en mode d'arrêt.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « ALEATOIRE », puis appuyez sur ENTER.

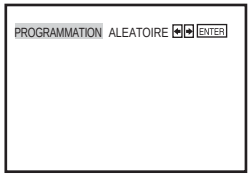

Pour revenir à la lecture normale

Appuyez sur CLEAR pendant la lecture aléatoire.

Conseils

- La lecture aléatoire s'arrête lorsque toutes les plages ont été lues.
- La lecture répétée n'est pas possible en mode de lecture aléatoire.

Plages audio MP3

Le lecteur peut lire des plages audio MP3 enregistrées sur CD-ROM, CD-R ou CD-RW. Les disques doivent, toutefois, être enregistrés au format ISO9660 niveau 1 ou niveau 2 pour que le lecteur puisse reconnaître les plages.
Le lecteur peut également lire des disques enregistrés en multisession.
Pour plus d'informations sur le format d'enregistrement, voir les instructions du graveur de CD-R/RW ou du logiciel de gravure (non fourni).

Pour la lecture d'un CD multisession

Ce lecteur peut lire des CD multisession lorsqu'il comporte une plage audio MP3 dans la première session. Les plages audio MP3 suivantes, enregistrées dans les autres sessions, peuvent également être lues. Si la première session comporte des plages audio et images au format CD audio ou au format CD vidéo, seule la première session est lue.

Remarques

- Si vous ajoutez l'extension « .MP3 » à un fichier qui n'est pas de format MP3, le lecteur ne pourra pas le reconnaître correctement et produira un bruit important susceptible d'endommager les enceintes.
- Ce lecteur ne peut pas lire des plages audio au format MP3PRO.
- Ce lecteur prend en charge des plages MP3 audio enregistrées avec un débit binaire de 128 kbit/s et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. La lecture de plages MP3 audio enregistrées avec des spécifications différentes peut entraîner un bruit important, un sautillement du son ou des dommages aux enceintes.
- Pour certains disques, le démarrage de la lecture peut demander un certain temps.

suite

Ordre de lecture des plages audio MP3

L'ordre de lecture des albums et plages enregistrés sur un CD de données est le suivant :

- Structure du contenu du disque

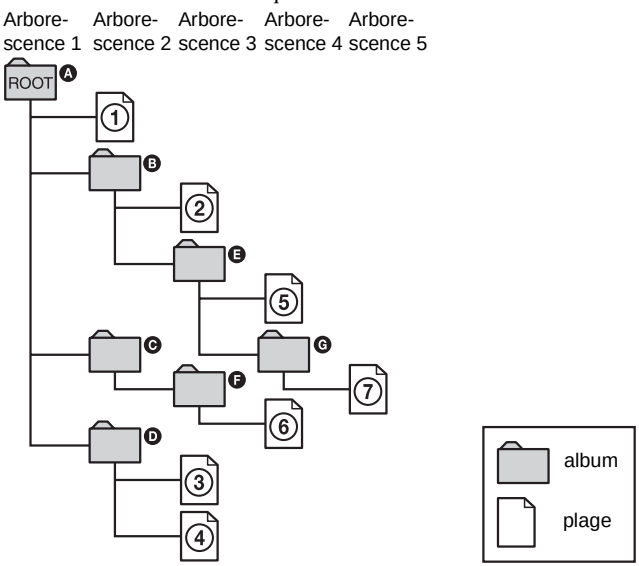

Lorsque vous insérez un CD de données et appuyez sur ▷, les plages numérotées sont lues dans l'ordre de ① à ⑦. Les sous-albums/plages contenus dans l'album actuellement sélectionné n'ont pas priorité sur l'album suivant de la même arborescence. (Exemple : ❺ contient ❼, mais ⑥ est lu avant ⑦.)

Lorsque vous appuyez sur ↶ RETURN et que la liste des albums MP3 s'affiche (page 93), les albums sont disposés dans l'ordre suivant : ❶ → ❷ → ❸ → ❹ → ❻ → ❼. Des albums qui ne contiennent pas de plages (tels que l'album ❸) n'apparaissent pas sur la liste.

Conseils

- Si vous ajoutez des nombres (01, 02, 03, etc.) devant les noms de fichier des plages, les plages seront lues dans cet ordre.
- Un disque avec de nombreuses arborescences demande un temps plus long pour le démarrage de la lecture. Certains disques avec de nombreuses arborescences ne peuvent pas être lus.

Remarques

- Selon le logiciel utilisé pour la création du CD de données, l'ordre de lecture peut différer de celui de l'illustration ci-dessus.
- L'ordre de lecture ci-dessus ne peut pas être applicable s'il y a plus de 1000 albums et plages sur le CD de données.
- Un nombre maximum de 999 fichiers peut être reconnu au total pour des disques contenant à la fois des fichiers MP3 et JPEG. Les fichiers sont reconnus dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Par exemple, si vous enregistrez 990 fichiers JPEG, puis 100 fichiers MP3, les 990 fichiers JPEG (enregistrés en premier) et seulement les 9 premiers fichiers MP3 seront reconnus.
- Selon le contenu du disque, le démarrage de la lecture peut demander un certain temps.

Lecture de fichiers d'image JPEG DATA-CD

Le lecteur peut lire des fichiers d'image JPEG de CD de données (CD-ROM/CD-R/CD-RW).

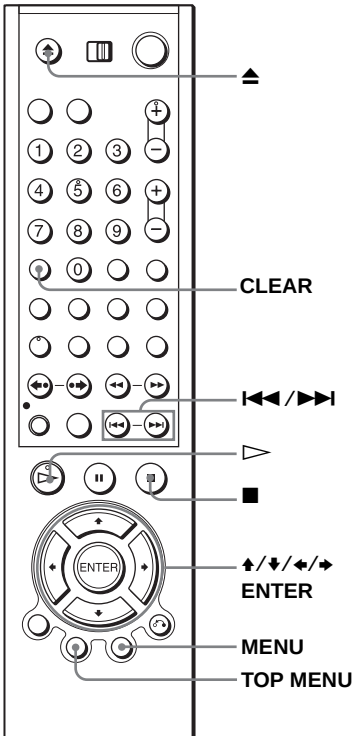

1 ⏏

Appuyez sur ⏏ et placez un CD de données sur le plateau, puis appuyez sur ⏏ pour fermer le plateau.

Lorsque vous chargez un CD de données contenant des plages audio MP3 et des fichiers d'image JPEG, le menu « Sélectionnez le type de media » apparaît.

Lorsque vous chargez un CD de données ne contenant que des fichiers d'image JPEG, l'affichage « Album » apparaît. Vous pouvez alors sauter l'étape 2.

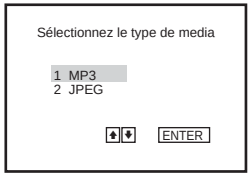

suite

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « JPEG », puis appuyez sur ENTER.

L'affichage « Album » apparaît.

Si vous n'appuyez pas sur ENTER après avoir sélectionné un type de support d'enregistrement, le support sélectionné est automatiquement lu.

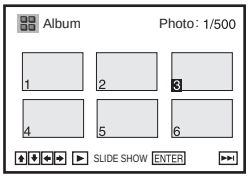

3

Appuyez sur I◄◄ /►►I pour sélectionner la page d'album suivante/précédente, puis appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner une image sur l'affichage « Album ».

Pour afficher l'image sélectionnée

1 Appuyez sur ENTER.
Le numéro d'image sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage.

2 Pour afficher l'image suivante/précédente, appuyez sur I◄◄ /►►I.

Pour exécuter un diaporama

1 Appuyez sur ▷.
Vous pouvez également exécuter un diaporama à l'aide du menu de l'image sélectionnée.
Pour plus de détails, voir « Pour effectuer un diaporama » à la page 99.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner la vitesse de lecture désirée sur le menu « Intervalle », puis appuyez sur ENTER.
Le diaporama commence à partir de l'image sélectionnée.

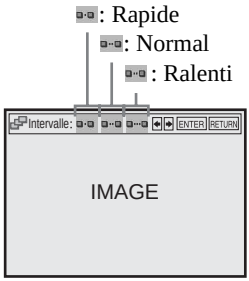

Pour faire pivoter une image

1 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner une image sur l'affichage « Album », puis appuyez sur ENTER.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « ⟲ », puis appuyez sur ENTER.
A chaque pression sur ENTER, l'image pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

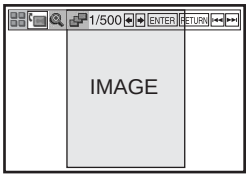

Pour faire un zoom avant sur une image

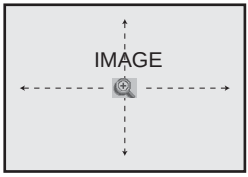

1 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner une image sur l'affichage « Album », puis appuyez sur ENTER.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « 🔍 », puis appuyez sur ENTER.
« 🔍 » apparaît.

3 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour déplacer « 🔍 » sur la position où vous désirez effectuer le zoom avant.

4 Appuyez plusieurs fois sur ENTER pour changer l'agrandissement. A chaque pression sur ENTER, l'agrandissement change comme suit :

2× → agrandissement normal

Pour effectuer un diaporama

1 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner une image sur l'affichage « Album », puis appuyez sur ENTER.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner « 🗗 », puis appuyez sur ENTER.
Le menu « Intervalle » apparaît.

3 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner la vitesse de lecture désirée, puis appuyez sur ENTER.
Le diaporama commence.

Pour afficher/masquer le menu sur l'affichage d'image individuelle

Appuyez sur CLEAR pour faire disparaître le menu. Appuyez sur ← ou → pour faire apparaître le menu.

Pour revenir à l'affichage « Album »

Appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage « Album ». Appuyez plusieurs fois sur ⏮ pour revenir à la première page « Album ».

Pour revenir au menu « Sélectionnez le type de media »

Appuyez deux fois sur ■, puis appuyez sur TOP MENU.

Remarques

- La lecture du diaporama n'est possible que dans un seul sens.
- Il n'est pas possible de faire pivoter une image ou d'effectuer un zoom avant sur une image pendant un diaporama.
- Si vous sélectionnez « 🔲 » sur l'affichage de l'image pivotée, les images de l'affichage « Album » seront également pivotées. Si, toutefois, vous commencez le diaporama, les images seront pivotées. Corrigez le pivotement dans le menu « 🔄 ».

suite

Fichiers d’image JPEG

Ce lecteur peut lire des fichiers d’image JPEG de CD-ROM, CD-R ou CD-RW. Les disques doivent, toutefois, être enregistrés au format ISO9660 niveau 1 ou niveau 2 pour que le lecteur puisse reconnaître les fichiers.
Le lecteur peut également lire des disques enregistrés en multisession.
Pour plus d’informations sur le format d’enregistrement, voir les instructions du graveur de CD-R/RW ou du logiciel de gravure (non fourni).

Remarque

- Un nombre maximum de 999 fichiers peut être reconnu au total pour des disques contenant à la fois des fichiers MP3 et JPEG. Les fichiers sont reconnus dans l’ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Par exemple, si vous enregistrez 990 fichiers JPEG, puis 100 fichiers MP3, les 990 fichiers JPEG (enregistrés en premier) et seulement les 9 premiers fichiers MP3 seront reconnus.

Pour la lecture d’un CD multisession

Ce lecteur peut lire des CD multisession lorsqu’ils comportent un fichier d’image JPEG dans la première session. Les fichiers d’image JPEG enregistrés dans les sessions suivantes peuvent également être lus. Si la première session comporte des plages audio et images au format CD audio ou au format CD vidéo, seule la première session est lue.

Conseil

- Si vous ajoutez des nombres (01, 02, 03, etc.) devant les noms de fichier, les fichiers seront lus dans cet ordre.

Remarques

- L’appareil peut lire des fichiers portant l’extension « .JPG » ou « .JPEG ».
- Cet appareil ne peut pas lire certains CD-R ou CD-RW ayant certains formats de fichier.
- Si vous ajoutez l’extension « .JPG » ou « .JPEG » à des données qui ne sont pas au format JPEG, « Affichage impossible » s’affiche.
- Selon les disques ou la taille des fichiers d’image, le démarrage de la lecture peut demander un certain temps.
- Les fichiers d’image JPEG compression progressive et sans perte ne sont pas pris en charge.
- Les tailles d’image pouvant être affichées sont limitées. Vous pouvez afficher les images suivantes : largeur 32 à 7 680 pixels, hauteur 32 à 8 192 pixels.

Lecture de CD vidéo avec fonctions « PBC Oui/Non » VCD

La fonction PBC (commande de lecture) permet d'effectuer la recherche et d'autres opérations de manière interactive. Elle utilise un menu de sélection qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.

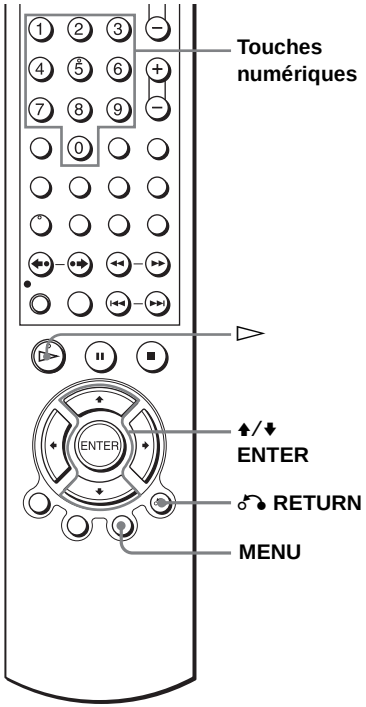

1 MENU

Appuyez sur MENU pour sélectionner « PBC Oui ».

Le menu de sélection apparaît.

2 ENTER

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le numéro de l'élément désiré.

Vous pouvez également sélectionner le numéro d'élément et la plage à l'aide des touches numériques.

suite

3

Appuyez sur ENTER.

4 Suivez les instructions du menu pour les opérations interactives.

Consultez les instructions accompagnant le disque car la procédure d'utilisation diffère selon les CD vidéo.

Pour revenir au menu

Appuyez sur ↶ RETURN.

Lecture en mode « PBC Non »

Appuyez sur MENU pour sélectionner « PBC Non ».
Lorsque « PBC Non » est sélectionné, le lecteur DVD commence la lecture continue. La lecture d'images fixes telles qu'un menu n'est pas possible.
Pour revenir en mode « PBC Oui », appuyez sur MENU pour sélectionner « PBC Oui ».

Conseil

- A l'étape 3, il se peut que « Appuyez sur ENTER » soit indiqué comme « Appuyez sur SELECT » dans les instructions accompagnant le disque pour certains CD vidéo. Appuyez alors sur ▷.

Enregistrement Programmé Immédiat VHS

Après avoir lancé l'enregistrement, vous pouvez faire en sorte que le magnétoscope s'arrête automatiquement après la durée spécifiée.

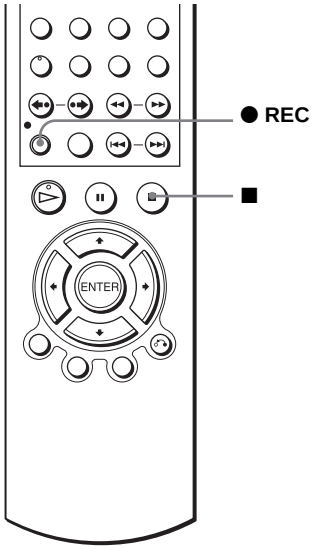

1 ●REC

Pendant l'enregistrement, appuyez sur ● REC.

2 ●REC

Appuyez plusieurs fois sur ● REC pour régler la durée.

En mode SP

A chaque pression sur la touche, la durée augmente par incréments de 30 minutes.

0:30 → 1:00 - - - - → 4:00 → 4:30 → **Enregistrement normal**

En mode LP

A chaque pression sur la touche, la durée augmente comme suit.

0:30 → 1:00 - - - - → 8:00 → 9:00 → **Enregistrement normal**

Le compteur de bande diminue minute par minute jusqu'à 0:00, puis le magnétoscope arrête l'enregistrement.

suite

Pour augmenter la durée

Appuyez plusieurs fois sur ● REC pour sélectionner une nouvelle durée.

Pour annuler la durée

Appuyez plusieurs fois sur ● REC jusqu'à ce que l'indicateur ◴ disparaisse et que le magnétoscope revienne en mode d'enregistrement normal.

Pour arrêter un enregistrement en cours

Appuyez sur ■.

Remarques

- Vous ne pouvez pas afficher la durée actuelle de la cassette dans la fenêtre d'affichage lorsque vous réglez la durée d'enregistrement.
- Pendant la lecture d'un DVD, le lecteur DVD-magnétoscope ne se met pas en mode de veille même si le magnétoscope arrête l'enregistrement.

Enregistrement de programmes stéréo et bilingues VHS

Avec le système ZWEITON (son stéréo allemand)

Ce magnétoscope capte et enregistre automatiquement des émissions stéréo et bilingues basées sur le système ZWEITON. Lorsqu'une émission stéréo ou bilingue est captée, l'indicateur STEREO apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour sélectionner le son bilingue pendant l'enregistrement

Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le son désiré.

Pour écouter	Affichage à l'écran	Fenêtre d'affichage
le son principal	PRINCIPALE	STEREO
le son secondaire	SECONDAIRE	STEREO
le son principal et secondaire	PRINCIP./SEC.	STEREO
le son standard*	MONO	STEREO

* Généralement, le son du canal principal entendu par les canaux gauche et droit lors d'émissions bilingues

Pour sélectionner une émission stéréo pendant l'enregistrement

Pour écouter	Affichage à l'écran	Fenêtre d'affichage
le son stéréo	STEREO	STEREO
le canal gauche	CANAL G	STEREO
le canal droit	CANAL D	STEREO
le son standard*	CANAL G + CANAL D	STEREO

* Généralement, le son mixé des canaux gauche et droit lors d'émissions stéréo

Avec le système NICAM

Ce magnétoscope capte et enregistre des émissions stéréo et bilingues basées sur le système NICAM (NICAM s'affiche sur l'écran du téléviseur). Lorsqu'une émission stéréo ou bilingue est captée, l'indicateur STEREO apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour enregistrer une émission NICAM, mettez « NICAM » sur « Oui » (réglage initial) dans le menu « REGLAGES UTILISATEUR ». Pour vérifier les options sélectionnées dans le menu, voir page 117 pour plus de détails.

suite

Pour sélectionner le son pendant l'enregistrement

Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le son désiré.

Emissions stéréo

Pour écouter	Affichage à l'écran	Fenêtre d'affichage
le son stéréo	NICAM, STEREO	STEREO
le canal gauche	NICAM, CANAL G	STEREO
le canal droit	NICAM, CANAL D	STEREO
les canaux gauche et droit∗	NICAM, CANAL G + CANAL D	STEREO

∗ Généralement, le son mixé des canaux gauche et droit

Emissions bilingues

Pour écouter	Affichage à l'écran	Fenêtre d'affichage
le son principal	NICAM, PRINCIPALE	STEREO
le son secondaire	NICAM, SECONDAIRE	STEREO
le son principal et secondaire	NICAM, PRINCIP./SEC.	STEREO
le son standard∗	NICAM, MONO	STEREO

∗ Généralement, le son principal (mono)

Sélection du son pendant la lecture de son Hi-Fi

Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le son désiré.

Pour écouter	Affichage à l'écran	Fenêtre d'affichage
le son stéréo	STEREO	STEREO
le canal gauche	CANAL G	STEREO
le canal droit	CANAL D	STEREO
le son mixé∗	MIX	STEREO
le son mono	MONO	Aucun indicateur

∗ Le son mixé des canaux gauche et droit et la piste audio mono normale

Comment est enregistré le son sur une cassette vidéo

Le magnétoscope enregistre le son sur deux pistes séparées. Le son Hi-Fi est enregistré sur la piste principale avec l'image. Le son mono est enregistré sur la piste audio normale sur le bord de la bande.

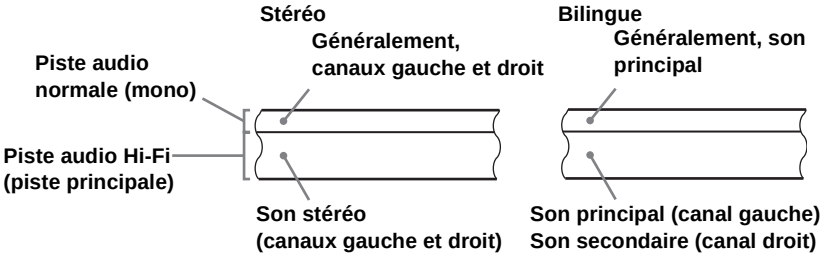

Remarques

- Pour écouter le son en stéréo à la lecture, vous devez utiliser les raccordements PERITEL ou AUDIO OUT.
- Lorsque vous reproduisez une cassette enregistrée en mono, le son est entendu en mono, quel que soit le réglage de AUDIO.

Recherche à l’aide de la fonction d’index

VHS

Le magnétoscope inscrit automatiquement un signal d’index au début de chaque enregistrement. Utilisez ces signaux comme référence pour localiser un enregistrement.

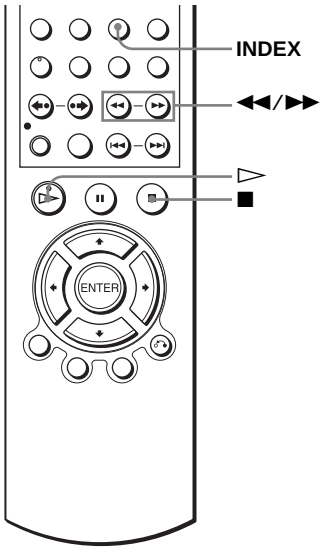

Pour localiser un enregistrement en visualisant le début des enregistrements (Balayage d’index)

1 Introduisez une cassette indexée dans le compartiment à cassette.

2 REPEAT/ INDEX

Appuyez sur INDEX, puis appuyez sur ◀◀/▶▶. Le magnétoscope lit chaque enregistrement pendant cinq secondes dans la direction correspondante.

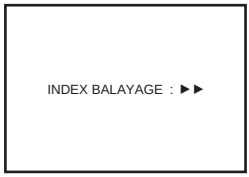

3

Lorsque vous avez localisé le point recherché, appuyez sur ▷ pour lancer la lecture.

Pour localiser un enregistrement (Recherche d’index)

1 Introduisez une cassette indexée dans le magnétoscope.

2 REPEAT/ INDEX

Appuyez sur INDEX, puis appuyez deux fois sur ◀◀/▶▶.

- Pour une recherche en avant, appuyez deux fois sur ▶▶.
- Pour une recherche en arrière, appuyez deux fois sur ◀◀.

3 Appuyez sur ◀◀/▶▶ correspondant à la direction dans laquelle se trouve l’enregistrement recherché.

A chaque pression sur la touche, le nombre indiqué augmente ou diminue jusqu’à ±20.

4 Le magnétoscope lance la recherche et la lecture commence automatiquement en ce point.

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■.

Remarque

- Aucun signal d’index n’est ajouté lorsque l’enregistrement recommence après une pause d’enregistrement. Un signal d’index est toutefois ajouté si vous changez de chaîne pendant une pause d’enregistrement.

Réglage de l’image (alignement) VHS

Réglage de l’alignement

Bien que le magnétoscope règle automatiquement l’alignement pendant la lecture d’une cassette, il est possible que des distorsions se produisent si l’enregistrement est de mauvaise qualité. Dans ce cas, réglez l’alignement manuellement.

Appuyez sur TRACKING +/– pendant la lecture pour afficher le compteur d’alignement. Les distorsions doivent disparaître lorsque vous appuyez sur l’une des deux touches. Pour réactiver le réglage automatique de l’alignement, éjectez la cassette et réintroduisez-la.

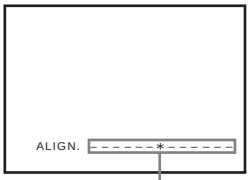

Compteur d’alignement

Réglage de la netteté de l’image (Smart trilogic)

Cette fonction vous permet de régler automatiquement la netteté de l’image.

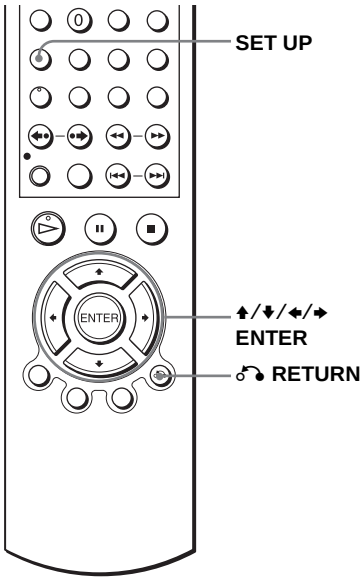

1 SET UP

Pendant la lecture, appuyez sur SET UP, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

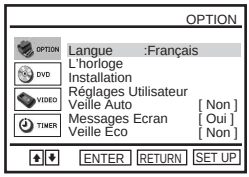

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Réglages Utilisateur », puis appuyez sur ENTER.

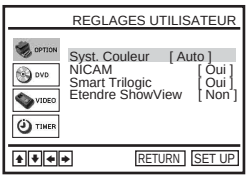

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Smart Trilogic », puis appuyez sur →.

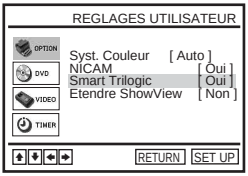

4

Appuyez sur ↑/↓ pour mettre « SMART TRILOGIC » sur « OUI » ou « NON ».

- OUI : La netteté de l'image est automatiquement réglée.
- NON : Permet de régler manuellement la netteté de l'image.

  Appuyez sur ← pour réduire la netteté de l'image.

  Appuyez sur → pour augmenter la netteté de l'image.

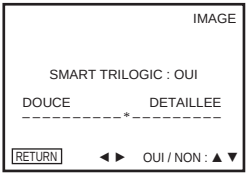

5

RETURN

Appuyez sur ↩ RETURN pour revenir à l'écran d'origine.

Modification des options de menu VHS

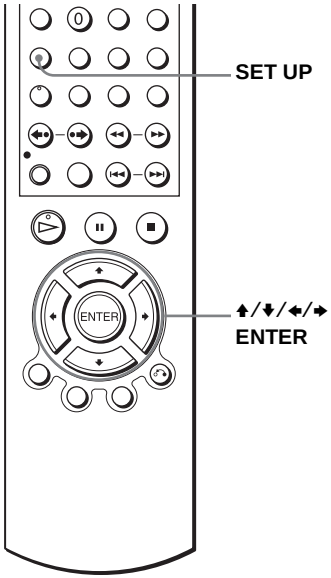

1 SET UP

Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) ou (VIDEO) et appuyez sur ENTER.

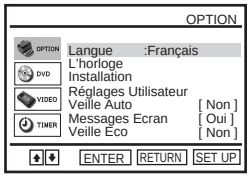

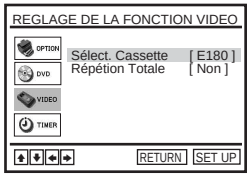

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'option à modifier.

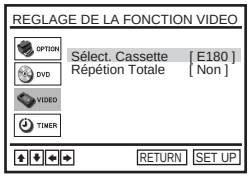

3

Appuyez sur ←/→ pour modifier le réglage.

4 SET UP

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Choix de menu

Les réglages par défaut sont indiqués en caractères gras.

OPTION

Option de menu	Réglez cette option sur
Veille Auto	• « **Non** » pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique. • « 1Heure »/« 2Heures »/« 3Heures » pour mettre le lecteur DVD-magnétoscope automatiquement hors tension si aucun signal n'est reçu et si vous n'appuyez sur aucune touche pendant ce temps.
Messages Ecran	• « **Oui** » pour afficher le menu sur l'écran du téléviseur. • « Non » pour faire disparaître le menu de l'écran du téléviseur.
Veille Eco	• « Oui » pour que les indicateurs de la fenêtre d'affichage soient éteints en veille pour réduire la consommation électrique du lecteur DVD-magnétoscope au minimum. • « **Non** » pour que les indicateurs de la fenêtre d'affichage soient allumés lorsque le lecteur DVD-magnétoscope est en veille.

REGLAGE DE LA FONCTION VIDEO

Option de menu	Réglez cette option sur
Sélect. Cassette	• « **E180** » pour utiliser une cassette de type E-180 ou plus courte. • « E240 » pour utiliser une cassette de type E-240. • « E260 » pour utiliser une cassette de type E-260. • « E300 » pour utiliser une cassette de type E-300.
Répétion Totale	• « Oui » pour lire une cassette plusieurs fois de suite. Le magnétoscope rembobine la cassette jusqu'au début et recommence la lecture automatiquement. • « **Non** » pour désactiver la répétition automatique.

Remarques

- Lorsque le magnétoscope est en mode d'attente d'enregistrement, l'indicateur ⏲ de la fenêtre d'affichage reste allumé, même si « Veille Eco » est sur « Oui ».
- La fonction Ligne passante ne fonctionne pas correctement si « Veille Eco » est sur « Oui » dans le menu « OPTION ». Pour un fonctionnement correct, mettez « Veille Eco » sur « Non ».

Montage VHS

Comment effectuer le raccordement pour enregistrer sur ce magnétoscope

Raccordez les sorties de ligne de l'autre magnétoscope au connecteur d'entrée de ligne de ce magnétoscope. Reportez-vous aux exemples A à C et choisissez le raccordement qui correspond le mieux à votre magnétoscope.

Exemple A

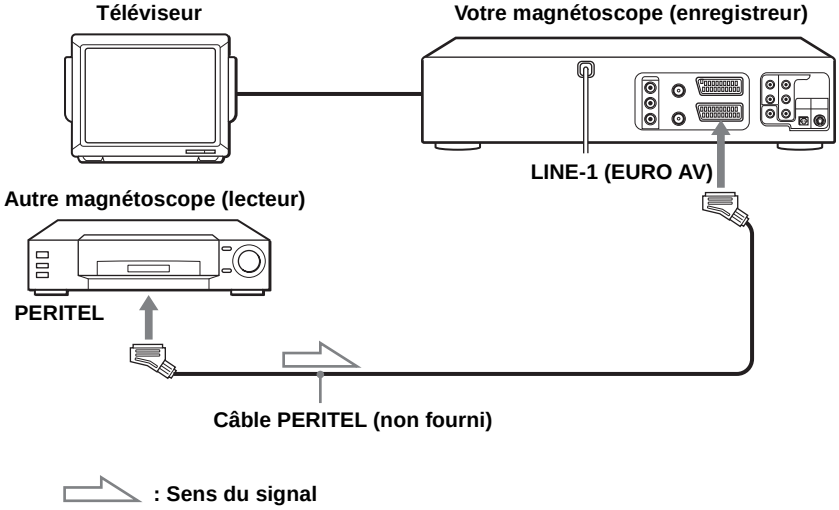

Exemple B

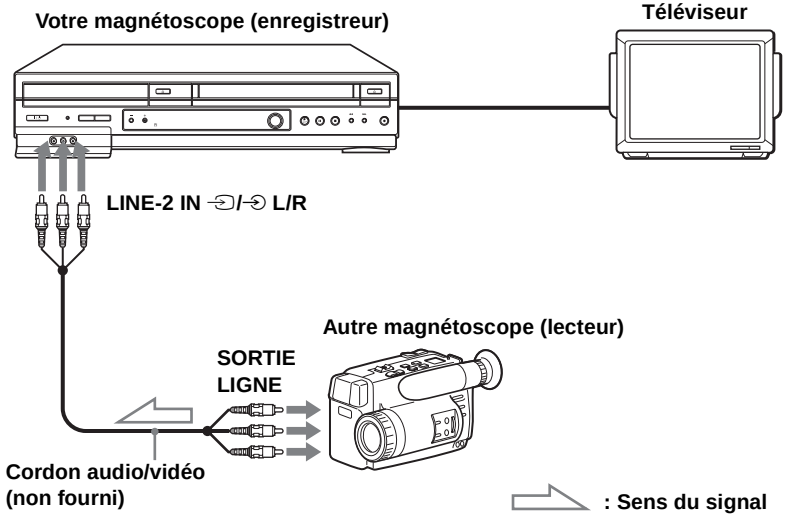

Exemple C

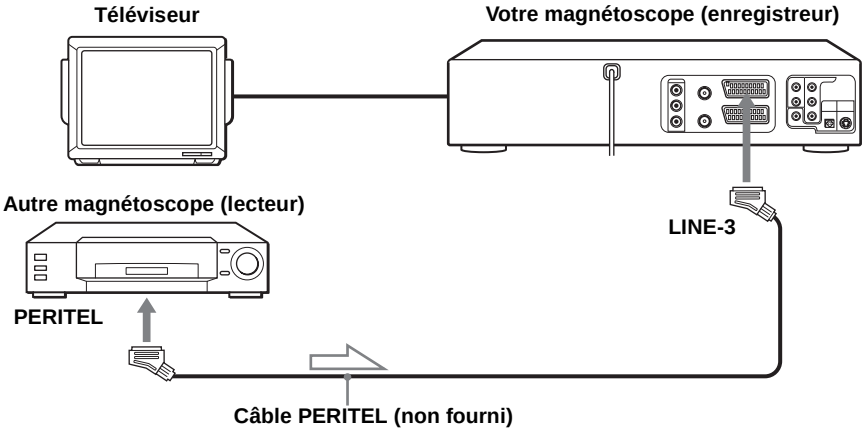

Comment raccorder l’appareil à une chaîne stéréo

Raccordez les prises LINE-2 IN ⇒/⇒ L/R de ce lecteur DVD-magnétoscope aux prises de sortie audio de la chaîne stéréo à l’aide d’un câble audio (non fourni).

Remarques

- Branchez les fiches à des prises de la même couleur.
- Si l’autre magnétoscope est du type mono, ne branchez pas les fiches rouges.
- Si vous raccordez ce magnétoscope à la fois aux prises ENTREE LIGNE et SORTIE LIGNE de l’autre magnétoscope, sélectionnez correctement l’entrée pour éviter un souffle.
- Lorsqu’un autre magnétoscope est raccordé au connecteur LINE-3 ou LINE-2, appuyez sur INPUT SELECT pour afficher « L3 » ou « L2 » dans la fenêtre d’affichage.

suite

Fonctionnement (lors de l'enregistrement sur ce magnétoscope)

Avant de commencer le montage

- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.
- Appuyez sur INPUT SELECT pour afficher la ligne raccordée dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur SELECT VIDEO pour commander le magnétoscope.
- Appuyez sur SP/LP pour sélectionner la vitesse de défilement de la bande, SP ou LP.

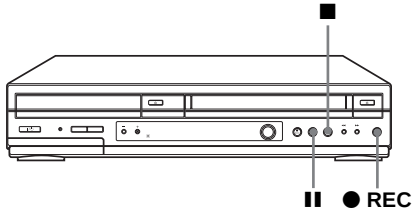

1 Introduisez la cassette source avec sa languette de protection brisée dans l'autre magnétoscope (lecteur). Recherchez le point de départ de lecture et passez en pause de lecture.

2 ❚❚ Introduisez une cassette avec sa languette de protection intacte dans ce magnétoscope (enregistreur). Recherchez le point de départ d'enregistrement et appuyez sur ❚❚ pour mettre le magnétoscope en mode de pause de lecture.

3 ● REC Appuyez sur ● REC de ce magnétoscope pour le placer en pause d'enregistrement.

4 ❚❚ Pour démarrer le montage, appuyez en même temps sur les touches ❚❚ (pause) des deux magnétoscopes.

Pour arrêter le montage

Appuyez sur les touches ■ (arrêt) des deux magnétoscopes.

Conseil

- Pour couper une scène que vous ne désirez pas conserver pendant le montage, appuyez sur ❚❚ de ce magnétoscope au début de cette scène. Lorsque la scène se termine, appuyez à nouveau sur ❚❚ pour reprendre l'enregistrement.

Informations générales de réglage

Changement des options du réglage

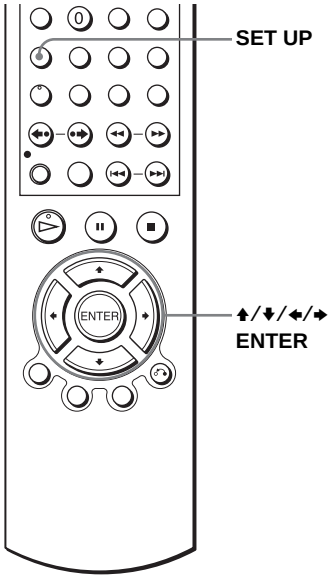

1 SET UP

Appuyez sur SET UP alors que le lecteur DVD est en mode d'arrêt, puis appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner (OPTION) et appuyez sur ENTER.

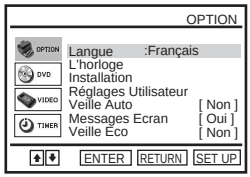

2

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Réglages Utilisateur », puis appuyez sur ENTER.

Le menu « REGLAGES UTILISATEUR » apparaît.

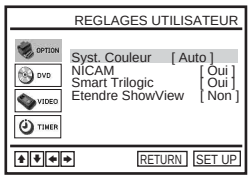

3

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'option à modifier.

suite

4

Appuyez sur ←/→ pour modifier le réglage.

5 SET UP

Appuyez sur SET UP pour quitter le menu.

Choix de menu

Les réglages initiaux sont indiqués en caractères gras.

Option de menu	Réglez cette option sur
Syst. Couleur	• « **Auto** » pour sélectionner automatiquement le standard couleur. • « PAL » pour utiliser la cassette enregistrée dans le standard couleur PAL. • « SECAM » pour utiliser la cassette enregistrée dans le standard couleur SECAM. • « MESECAM » pour utiliser la cassette enregistrée dans le standard couleur MESECAM. • « N/B » pour utiliser la cassette enregistrée en noir et blanc. Si vous utilisez une cassette enregistrée en NTSC couleur : • « **NTPB** » pour visionner une cassette enregistrée en NTSC sur un téléviseur PAL. • « NT4.43 » pour visionner une cassette enregistrée en NTSC sur un téléviseur multistandard.
NICAM	• « **Oui** » pour enregistrer des émissions NICAM sur la piste sonore Hi-Fi. • « Non » pour enregistrer le son standard sur la piste sonore Hi-Fi. Pour plus de détails, voir page 105.
Smart Trilogic	• « **Oui** » pour que le réglage de la netteté de l'image s'effectue automatiquement. • « Non » pour régler manuellement la netteté de l'image.
Etendre ShowView*	• « **Non** » pour désactiver la fonction Etendre ShowView. • 10/20/30/.../60 (minutes) pour prolonger la programmation ShowView de la durée sélectionnée.

∗ SLV-D960P B seulement

Guide de dépannage

Si vous avez des questions ou des problèmes qui ne sont pas traités dans le tableau qui suit, consultez le centre de service après-vente Sony le plus proche.

Dépannage général

	Symptôme	Remède
Alimentation	Le commutateur I/⏻ (marche/veille) ne fonctionne pas.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise secteur.
	Le lecteur DVD-magnétoscope est sous tension, mais il ne fonctionne pas.	• De l'humidité s'est condensée. Mettez le lecteur DVD-magnétoscope hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le sécher pendant au moins trois heures.
Horloge	L'horloge s'est arrêtée et la fenêtre d'affichage indique « --:-- ».	• L'horloge s'arrête si le lecteur DVD-magnétoscope reste débranché du secteur. Recommencez le réglage de l'horloge (et du programmateur).
Divers	La télécommande ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que la télécommande est orientée vers le capteur de télécommande du lecteur DVD-magnétoscope. • Remplacez toutes les piles de la télécommande si elles sont épuisées. • Assurez-vous que le commutateur TV / DVD·VIDEO est correctement réglé. • Sélectionnez correctement VIDEO ou DVD avec la touche SELECT DVD/VIDEO.
	Le compteur d'alignement n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.	• Les conditions d'enregistrement de la cassette sont très mauvaises et l'alignement ne peut être réglé.
	Vous ne pouvez pas commander d'autres téléviseurs.	• Spécifiez le numéro de code de votre téléviseur. Ce code est susceptible de changer lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

suite

Dépannage du lecteur DVD

	Symptôme	Remède
Image	Pas d'image/bruits parasites.	• Rebranchez correctement les cordons de raccordement. • Les cordons de raccordement sont endommagés. • Vérifiez le raccordement à votre téléviseur (page 12) et réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur. • Le disque est sale ou présente un défaut. • Si la sortie d'image du lecteur vers le téléviseur passe par le magnétoscope ou si vous utilisez un combiné téléviseur/magnétoscope, le signal de protection contre la copie de certaines sources DVD peut affecter la qualité d'image. Si le problème persiste lorsque vous raccordez le lecteur directement au téléviseur, essayez de le raccorder à l'entrée S-VIDEO du téléviseur (page 64). • Vous avez placé le lecteur en mode progressif (l'indicateur PROGRESSIVE est allumé en orange) alors que votre téléviseur n'accepte pas le signal progressif. Dans ce cas, placez « Progressive » sur « Off » (page 71) (SLV-D960P B seulement). • Même si votre téléviseur est compatible avec les signaux de format progressif (480p), il se peut que l'image soit affectée lorsque vous placez le lecteur en format progressif. Dans un tel cas, placez « Progressive » sur « Off ». Le lecteur sera alors ramené en format normal (entrelacé) (page 71) (SLV-D960P B seulement). • La prise COMPONENT VIDEO OUT n'est pas utilisée ou le paramètre « Progressive » du menu « REGLAGE DE L'ECRAN » n'est pas correctement défini alors que l'indicateur PROGRESSIVE est allumé en orange. Vérifiez le paramétrage (page 69) et le raccordement (page 65) (SLV-D960P B seulement).
	L'image ne couvre pas tout l'écran bien que vous ayez sélectionné le format d'image correct dans « Type TV » du menu « REGLAGE DE L'ECRAN ».	• Le format d'image est fixé par le DVD.
	Il n'y a pas d'image depuis le magnétoscope raccordé aux prises LINE IN.	• Le lecteur DVD doit être en veille pour que vous puissiez visualiser les images de votre magnétoscope.
Son	Il n'y a pas de son.	• Rebranchez correctement les cordons de raccordement. • Le cordon de raccordement est endommagé. • Le lecteur est raccordé à la prise d'entrée incorrecte de l'amplificateur (récepteur) (page 62). • L'entrée de l'amplificateur (récepteur) n'est pas correctement sélectionnée. • Le lecteur est en mode de pause ou en mode de lecture au ralenti. • Le lecteur est en mode d'avance rapide ou de retour arrière rapide. • S'il n'y a pas de sortie de signal audio par la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL), vérifiez les réglages audio (page 66).

	Symptôme	Remède
Son	Le son est parasité.	• Lors de la lecture d'un CD avec des pistes sonores DTS, la sortie de son des prises LINE OUT AUDIO L/R (page 34) ou DIGITAL OUT (OPTICAL ou COAXIAL) est parasitée.
	Le volume sonore est bas.	• Le volume sonore est bas sur certains DVD. Vous pouvez améliorer le volume sonore en plaçant « DRC Audio » sur « Large Plage » (page 68).
Opération	Le disque n'est pas lu.	• Le disque est à l'envers. • Placez le disque sur le plateau avec sa face de lecture tournée vers le bas. • Le disque est de travers. • Le lecteur ne peut pas lire certains disques (page 7). • Le code régional du DVD ne correspond pas à celui du lecteur. • De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du lecteur. • Le lecteur ne peut pas lire des CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD-RW qui n'ont pas été finalisés (page 7). • Assurez-vous que le commutateur TV / DVD·VIDEO est correctement réglé. • Sélectionnez correctement VIDEO ou DVD avec la touche SELECT DVD/VIDEO.
	Une plage audio MP3 n'est pas lue (page 92).	• Le CD de données n'est pas enregistré dans un format MP3 conforme à ISO9660 niveau 1/niveau 2. • Le fichier de la plage audio MP3 ne comporte pas l'extension « .MP3 ». • Le fichier n'est pas au format MP3, bien que son extension soit « .MP3 ». • Les données ne sont pas au format MPEG1 Audio Layer 3. • Ce lecteur ne peut pas lire des plages audio au format MP3PRO.
	Un fichier d'image JPEG ne peut pas être lu.	• Le CD de données n'est pas enregistré dans un format JPEG conforme à ISO9660 niveau 1/niveau 2. • Le fichier d'image JPEG ne porte pas l'extension « .JPG » ou « .JPEG ». • Le fichier n'est pas au format JPEG bien que son extension soit « .JPG » ou « .JPEG ». • La longueur ou la largeur de l'image est supérieure à 4 720 points.
	Le titre d'un album/plage audio MP3 ou d'un album/fichier d'image JPEG ne s'affiche pas correctement.	• Le lecteur ne peut afficher que des chiffres et des lettres alphabétiques. Les autres caractères s'affichent comme des astérisques.
	La lecture ne commence pas au début du disque.	• La lecture programmée, aléatoire ou répétée a été sélectionnée (pages 83, 85, 86). • La fonction de reprise de lecture est activée (page 33).
	Le lecteur commence à lire le disque automatiquement.	• Le disque est doté d'une fonction de lecture automatique.

suite

	Symptôme	Remède
Opération	La lecture s'arrête automatiquement.	• Lors de la lecture d'un disque à signal de pause automatique, la lecture s'arrête au signal de pause automatique.
	Certaines fonctions telles qu'arrêt, recherche, lecture au ralenti, lecture répétée, lecture aléatoire ou lecture programmée ne peuvent pas être effectuées.	• Avec certains disques, certaines opérations ne sont pas possibles. Consultez les instructions accompagnant le disque.
	La langue de la piste sonore ne peut pas être changée.	• Essayez d'utiliser le menu DVD au lieu de la touche de sélection directe de la télécommande (page 78). • Le DVD en cours de lecture ne comporte pas de pistes multilingues. • Le DVD interdit le changement de langue pour la piste sonore.
	La langue des sous-titres ne peut pas être changée ou désactivée.	• Essayez d'utiliser le menu DVD au lieu de la touche de sélection directe de la télécommande (page 78). • Le DVD en cours de lecture ne comporte pas des sous-titres multilingues. • Le DVD interdit le changement des sous-titres.
	L'angle de vue ne peut pas être changé.	• Essayez d'utiliser le menu DVD au lieu de la touche de sélection directe de la télécommande (page 78). • Le DVD en cours de lecture n'est pas multiangle. • Le DVD interdit le changement d'angle de vue.
	Le lecteur ne fonctionne pas correctement.	• Si de l'électricité statique, etc., provoque un fonctionnement anormal du lecteur, débranchez-le.

Dépannage du magnétoscope

	Symptôme	Remède
Lecture	L'image n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur à la lecture.	• Assurez-vous que le téléviseur est bien réglé sur le canal du magnétscope. Si vous utilisez un moniteur, réglez-le sur l'entrée vidéo. • Si le magnétoscope est raccordé au téléviseur au moyen du câble PERITEL, assurez-vous que l'indicateur VIDEO est allumé dans la fenêtre d'affichage. Utilisez la touche TV/VIDEO de la télécommande pour allumer l'indicateur VIDEO.
	L'image n'est pas claire.	• Réglez l'alignement à l'aide des touches TRACKING +/–. • Les têtes vidéo sont encrassées (voir la dernière page du Guide de dépannage). Nettoyez les têtes vidéo à l'aide d'une cassette de nettoyage de têtes vidéo Sony. Si cette cassette de nettoyage de Sony ne sont pas disponibles dans votre région, faites nettoyer les têtes vidéo dans un centre de service après-vente Sony (des frais standard vous seront facturés). N'utilisez pas de cassettes de nettoyage avec liquide en vente dans le commerce autre que Sony. De telles cassettes pourraient endommager les têtes vidéo. • Il se peut que les têtes vidéo doivent être remplacées. Consultez un centre de service après-vente Sony pour plus d'informations.

	Symptôme	Remède
Lecture	L'image n'a pas de couleur.	• L'option sélectionnée pour « Syst. Couleur » dans le menu « REGLAGES UTILISATEUR » est incorrecte. Sélectionnez l'option correspondant au système dans lequel a été enregistrée la cassette.
	L'image défile verticalement en mode de recherche d'image.	• Réglez la commande de stabilité verticale de l'image du téléviseur ou du moniteur.
	Il n'y a pas de son.	• La bande est défectueuse. • Si vous avez effectué des raccordements A/V, vérifiez le raccordement du cordon audio.
	Le son de la cassette enregistrée avec le magnétoscope n'est pas en stéréo ou l'indicateur STEREO clignote dans la fenêtre d'affichage.	• Réglez l'alignement. • Les têtes vidéo sont encrassées. Nettoyez les têtes vidéo à l'aide d'une cassette de nettoyage de têtes vidéo Sony comme il a été indiqué ci-dessus.
Enregistrement	Aucune émission n'apparaît sur l'écran du téléviseur.	• Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le canal vidéo. Si vous utilisez un moniteur, réglez-le sur l'entrée vidéo. • Sélectionnez la source correcte à l'aide des touches INPUT SELECT. Sélectionnez un numéro de chaîne lorsque vous enregistrez des émissions ; sélectionnez une entrée de ligne lorsque vous effectuez un enregistrement à partir d'un autre appareil.
	La réception télévisée est mauvaise.	• Assurez-vous que le câble d'antenne est correctement raccordé. • Réglez l'antenne de télévision. • Assurez-vous que « SYTEME (L/L' ou B/G) » correspond au standard utilisé dans votre région dans le menu « RECHERCHE MANUELLE ».
	La lecture de la cassette commence dès son introduction dans le magnétoscope.	• La languette de protection a été brisée. Pour enregistrer sur cette cassette, recouvrez l'orifice de la languette.
	La cassette est éjectée lorsque vous appuyez sur ● REC.	• La languette de protection a été brisée. Pour enregistrer sur cette cassette, recouvrez l'orifice de la languette.
	Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur ● REC.	• Assurez-vous que la cassette n'a pas atteint la fin de la bande.

suite

	Symptôme	Remède
Enregistrement programmé	Le programmateur ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que l'horloge est réglée. • Assurez-vous qu'une cassette a été introduite. • Assurez-vous que la languette de protection est intacte. • Assurez-vous que la cassette n'a pas atteint la fin de la bande. • Assurez-vous qu'un enregistrement a été programmé. • Assurez-vous que vos programmations sont postérieures à l'heure actuelle. • Assurez-vous que le décodeur est allumé. • Assurez-vous que le tuner satellite est allumé. • L'horloge s'arrête lorsque le lecteur DVD-magnétoscope est débranché de la prise murale pendant plus d'une minute. Recommencez le réglage de l'horloge et du programmateur. • Eteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
	La fonction VPS/PDC ne fonctionne pas correctement.	• Assurez-vous que l'horloge et la date sont correctement réglées. • Assurez-vous que l'heure VPS/PDC spécifiée est correcte (il se peut qu'il y ait une erreur dans le programme de télévision). Si la chaîne que vous désirez enregistrer n'a pas envoyé les bonnes informations VPS/PDC, le magnétoscope ne commencera pas l'enregistrement. • Si la réception est mauvaise, il se peut que le signal VPS/PDC soit altéré et que le magnétoscope ne commence pas l'enregistrement.
Canal Plus	Vous ne pouvez pas regarder les émissions Canal Plus lorsque le magnétoscope est en veille.	• Assurez-vous que « DEC » est sur « OUI » pour ce canal dans le menu « LISTE DES CHAÎNES ». • Assurez-vous que le câble PERITEL Canal Plus est correctement branché.
	L'enregistrement d'une émission Canal Plus est toujours crypté.	• Assurez-vous que le câble PERITEL Canal Plus est correctement branché. • Assurez-vous que « DEC » est sur « OUI » pour ce canal dans le menu « LISTE DES CHAÎNES ».
Divers	Impossible d'introduire une cassette.	• Assurez-vous qu'aucune cassette ne se trouve déjà dans le magnétoscope.
	Le numéro de connecteur de ligne d'entrée sélectionné n'apparaît pas dans la fenêtre d'affichage.	• Appuyez sur INPUT SELECT pour afficher la ligne raccordée.
	Le mécanisme du magnétoscope doit être nettoyé.	• Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux et sec ou légèrement imbibé d'une solution détergente non agressive. N'utilisez aucun solvant tel qu'alcool ou benzène.

Symptômes dus à l'encrassement des têtes vidéo

- **Image normale**
- **Image irrégulière**
- **Image floue**
- **Pas d'image (ou écran noir et blanc)**

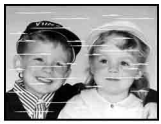

encrassement initial → **final**

Glossaire

Chapitre (page 35)

Le chapitre est une partie d'un segment image ou audio plus petite que le titre. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Certains disques ne comportent aucun chapitre.

Dolby Digital (pages 63 et 67)

Technologie de compression du son numérique mise au point par Dolby Laboratories. Cette technologie utilise un son surround 5.1 canaux. Le son des canaux arrière est stéréo tandis que le canal de subwoofer est indépendant. Le Dolby Digital offre les même 5.1 canaux indépendants de son numérique haute qualité que les chaînes Hi-Fi cinéma Dolby Digital. La séparation des canaux est excellente car les données de chaque canal sont enregistrées indépendamment et la dégradation est minime car le traitement de toutes les données de canal est numérique.

Dolby Surround (Pro Logic) (page 62)

Technologie de traitement du signal audio mise au point par Dolby Laboratories pour le son surround. Lorsque le signal d'entrée comporte une composante surround, le système Pro Logic émet les signaux avant, central et arrière. Le son des canaux arrière est mono.

DTS (page 67)

Technologie de compression du son numérique mise au point par Digital Theater Systems, Inc. Cette technologie utilise un son surround 5.1 canaux. Le son des canaux arrière est stéréo tandis que le canal de subwoofer est indépendant. Le DTS offre les même 5.1 canaux indépendants de son numérique haute qualité.
La séparation des canaux est excellente car les données de chaque canal sont enregistrées indépendamment et la dégradation est minime car le traitement de toutes les données de canal est numérique.

DVD (page 6)

Disque pouvant contenir 8 heures d'images animées bien que son diamètre soit identique à celui d'un CD.

La capacité d'un DVD à simple couche et simple face est de 4,7 Go (gigaoctets), soit 7 fois supérieure à celle d'un CD. La capacité d'un DVD à double couche et simple face est de 8,5 Go, celle d'un DVD à simple couche et double face est de 9,4 Go et celle d'un DVD à double couche et double face est de 17 Go.
Les données d'image sont au format MPEG 2, l'une des normes mondiales de compression numérique. Elles sont compressées à environ 1/40e (moyenne) de leur taille d'origine. Le DVD utilise également un codage à débit variable, une technologie qui change l'affectation des données en fonction de l'état de l'image. Les données audio sont enregistrées en un format multicanal tel que le Dolby Digital, ce qui assure une présence audio d'un plus grand réalisme.
Diverses fonctions avancées telles que lecture multiangle, lecture multilingue et contrôle parental sont également présentes sur les DVD.

DVD-RW (page 6)

Un DVD-RW est un disque enregistrable et réinscriptible de même taille qu'un DVD vidéo. Le DVD-RW comporte deux modes différents : mode VR et mode vidéo. Les DVD-RW créés en mode vidéo ont le même format que les DVD vidéo tandis que les disques créés en mode VR (Video Recording) ont un contenu qui peut être programmé ou modifié.

DVD+RW (page 6)

Un DVD+RW (plus RW) est un disque enregistrable et réinscriptible. Il utilise un format d'enregistrement comparable à celui d'un DVD vidéo.

Format entrelacé

Le format entrelacé, qui affiche une ligne sur deux de l'image comme un « champ » unique, est la méthode standard d'affichage des images sur un téléviseur. Le champ pair affiche les lignes paires d'une image tandis que le champ impair affiche les lignes impaires.

Format progressif (pages 65 et 71)

Comparé au format entrelacé qui affiche alternativement une ligne sur deux d'une image (champ) pour créer une trame, le format progressif affiche toute l'image en une seule fois comme une trame unique. Ceci signifie qu'alors que le format entrelacé peut afficher 25 ou 30 trames (50-60 champs) en une seconde, le format progressif peut afficher 50-60 trames en une seconde. Ceci améliore la qualité globale de l'image et la netteté des images fixes, du texte et des lignes horizontales. Les SLV-D960P B sont compatibles avec le format progressif 525 ou 625.

Plage (page 35)

La plage est une partie d'un segment image ou audio d'un CD ou CD vidéo (la durée d'un morceau).

Titre (page 35)

Le titre est la partie la plus longue d'un segment image ou audio d'un DVD, film, etc., d'une source vidéo, ou tout un album d'une source audio.

Spécifications

Système

Laser
Laser à semi-conducteur
Standard de signal
PAL/(NTSC)
SECAM
MESECAM
Couverture des canaux
SECAM (L) :
VHF F2 à F10
UHF F21 à F69
CATV B à Q
HYPER S21 à S41
PAL (B/G) :
VHF E2 à E12
Canaux VHF italiens A à H
UHF E21 à E69
CATV S01 à S05, S1 à S20
HYPER S21 à S41
Sortie antenne
Borne d'antenne 75 ohms, asymétrique
Vitesse de défilement de la bande

SP :	PAL	23,39 mm/s (enregistrement/lecture)
	NTSC	33,35 mm/s (lecture seulement)
	SECAM	23,39 mm/s (enregistrement/lecture)
	MESECAM	23,39 mm/s (lecture seulement)
LP :	PAL	11,70 mm/s (enregistrement/lecture)
	NTSC	16,67 mm/s (lecture seulement)
	SECAM	11,70 mm/s (enregistrement/lecture)
	MESECAM	1,70 mm/s (lecture seulement)
EP :	NTSC	11,12 mm/s (lecture seulement)

Durée maximale d'enregistrement/lecture
10 heures en mode LP (avec cassette E300)
Rembobinage
Environ 1 min (avec une cassette E180)

Entrées et sorties

LINE-1 (EURO AV)
21 broches
Entrée vidéo : broche 20
Entrée audio : broches 2 et 6
Sortie vidéo : broche 19
Sortie audio : broches 1 et 3
LINE-2 IN ⇦/⇦ L/R
VIDEO IN, prise CINCH (1)
Signal d'entrée : 1 Vc-c, 75 ohms, asymétrique, sync négative
AUDIO IN, prises CINCH (2)
Niveau d'entrée : 327 mV efficace
Impédance d'entrée : plus de 47 kilohms
LINE-3
21 broches
Entrée vidéo : broche 20
Entrée audio : broches 2 et 6
OUT
VIDEO OUT, prise CINCH (1)
Signal de sortie : 1 Vc-c, 75 ohms, asymétrique, sync négative
AUDIO OUT, prises CINCH (2)
Sortie standard : 327 mV efficace
Impédance de charge : 47 kilohms
Impédance de sortie : moins de 10 kilohms
Autres AUDIO OUT, prises CINCH (2)
Sortie standard : 327 mV efficace
Impédance de charge : 47 kilohms
Impédance de sortie : moins de 10 kilohms
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Prise de sortie optique/–18 dBm (longueur d'onde 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Prise CINCH/0,5 Vc-c/75 ohms
COMPONENT VIDEO OUT (Y, C_B, C_R) (SLV-D960P B seulement)
Prise CINCH
Y : 1,0 Vc-c/C_B, C_R : 0,7 Vc-c, 75 ohms
S-VIDEO OUT
Mini-DIN 4 broches/Y : 1,0 Vc-c, C : 0,3 Vc-c (PAL), 0,286 Vc-c (NTSC)/75 ohms

Section programmateur

Horloge
Verrouillée par quartz
Indication du programmateur
Cycle de 24 heures
Réglage du programmateur
6 programmes (max.)

Généralités

Alimentation
    220 – 240 V CA, 50 Hz
Consommation électrique
    20 W
Température de fonctionnement
    5° C à 40° C
Température de stockage
    –20° C à 60° C
Dimensions, parties saillantes et commandes comprises (l/h/p)
    SLV-D960P B
    Environ 430 × 85 × 293 mm
    SLV-D920 B
    Environ 430 × 85 × 287 mm
Poids
    Environ 3,9 kg

Accessoires fournis

Télécommande (1)
Piles R6 (format AA) (2)
Câble d'antenne (1)
Câble PERITEL (1)
Cordon audio (fiche RCA × 2 ⟷ fiche RCA × 2) (1)
Cordon vidéo (fiche RCA × 1 ⟷ fiche RCA × 1) (1)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Index des composants et des commandes

Reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses ( ) pour plus de détails.

Panneau avant

SLV-D960P B

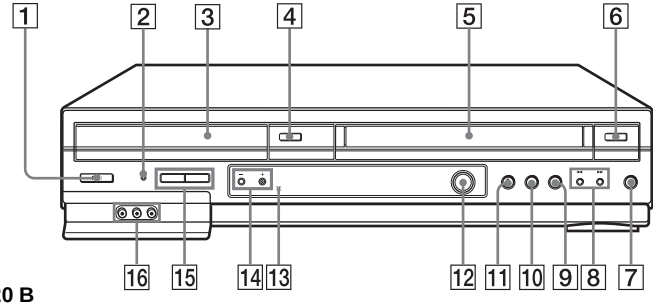

SLV-D920 B

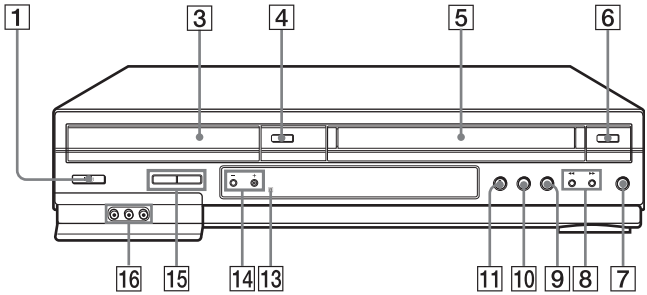

1 Commutateur I/⏻ (marche/veille) (11) (33) (40)

2 Indicateur PROGRESSIVE (progressif)*1 (65) (71)

3 Plateau (31)

4 Touche ⏏ (ouverture/fermeture) (31) (32)

5 Compartiment à cassette (39)

6 Touche ⏏ (ejection) (40)

7 Touche ● REC (enregistrement) (44)

8 Touches ◀◀ (rembobinage)/▶▶ (avance rapide) (33) (40)

9 Touche ■ (arrêt) (32) (40)

10 Touche ❚❚ (pause) (32) (40)

11 Touche ▷ (lecture)*2 (32) (39)

12 ⏲ DIAL TIMER*1 (55)

13 Capteur de télécommande (10)

14 Touches PROGRAM (programme) +/–*2 (44)

15 SELECT DVD/VIDEO (mode DVD/VIDEO) (10)

16 Prises LINE-2 IN (entrée ligne-2) ⇒/⇒ L/R (G/D)*3 (114)

*1 SLV-D960P B seulement

*2 Les touches ▷ et PROGRAM + comportent un point tactile.
Utilisez ce point tactile comme repère lorsque vous commandez le lecteur DVD-magnétoscope.

*3 Couvertes

Fenêtre d’affichage

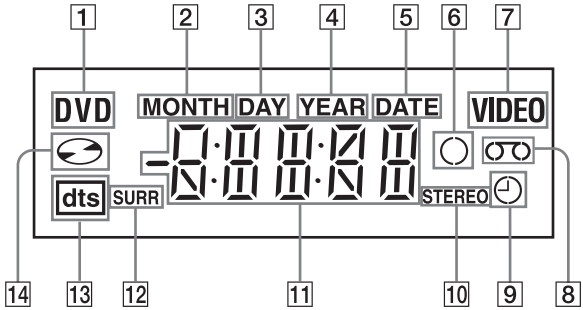

1 Indicateur DVD (32)

2 Indicateur MONTH (mois)* (55)

3 Indicateur DAY (jour)* (58)

4 Indicateur YEAR (année)* (58)

5 Indicateur DATE (date)* (55)

6 Indicateur d’enregistrement (44)

7 Indicateur VIDEO (39)

8 Indicateur de défilement de la bande (39)

9 Indicateur de programmateur (49)

10 Indicateur STEREO (105)

11 Indicateur de durée de lecture/horloge/état actuel (32) (39)

12 Indicateur SURR (surround) (90)

13 Indicateur DTS (67)

14 Indicateur de disque (32)

* SLV-D960P B seulement

suite

Panneau arrière

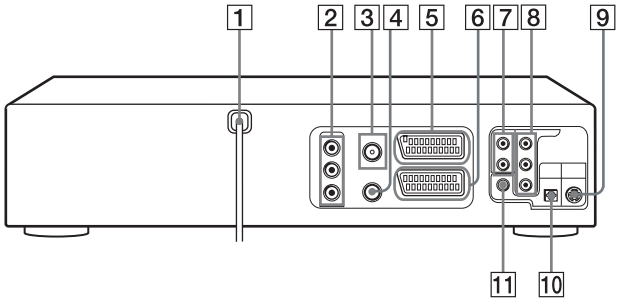

Lecteur DVD et magnétoscope

1 Cordon d'alimentation (12)

2 Prises OUT AUDIO/VIDEO L/R (sortie audio/vidéo G/D) (62)

3 Connecteur ANT (entrée antenne) (12)

4 Connecteur TV (sortie TV) (12)

5 Connecteur LINE-3 (ligne-3) (13)

6 Connecteur LINE-1 (ligne-1) (EURO AV) (12)

Lecteur DVD seulement

7 Prises LINE OUT AUDIO L/R (sortie ligne audio G/D) (64)

8 Prises COMPONENT VIDEO OUT (sortie vidéo composantes) $C_R/C_B/Y$* (65)

9 Prise S-VIDEO OUT (sortie S-Vidéo) (64)

10 Prise DIGITAL AUDIO OUT (sortie audio numérique) (OPTICAL) (optique) (63)

11 Prise DIGITAL AUDIO OUT (sortie audio numérique) (COAXIAL) (coaxiale) (63)

* SLV-D960P B seulement

Télécommande pour DVD

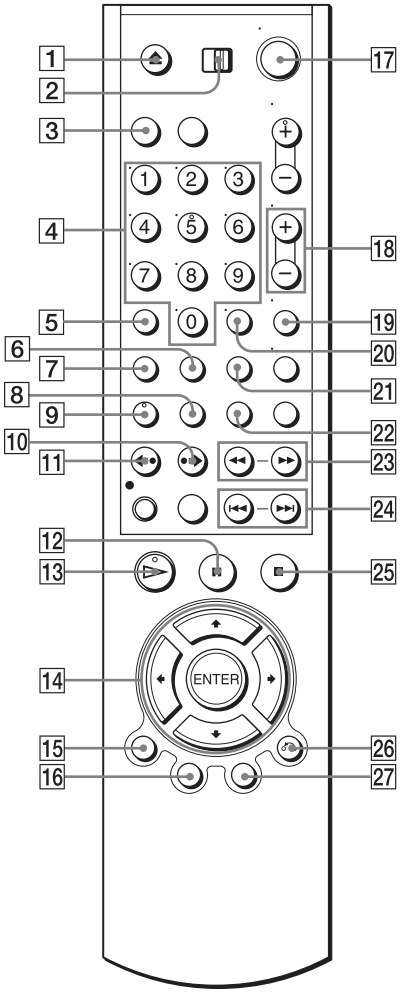

1 Touche ⏏ (ouverture/fermeture) (31) (32)

2 Commutateur TV / DVD·VIDEO (téléviseur/lecteur DVD-magnétoscope) (10)

3 Touche SELECT DVD (mode DVD)

4 Touches numériques* (11) (76)

5 Touche CLEAR (annulation) (25) (84)

6 Touche SURROUND (surround) (90)

7 Touche SET UP (réglage) (15)

8 Touche SUBTITLE (sous-titre) (82)

9 Touche AUDIO* (88)

10 Touche ●▸ SKIP (saut) (32)

11 Touche ◂● REPLAY (relecture) (32)

12 Touche ❚❚ (pause) (32)

13 Touche ▷ (lecture)* (32)

14 Touches ↑/↓/←/→
Touche ENTER (entrer) (15) (66)

15 Touche DISPLAY (affichage) (35)

16 Touche TOP MENU (menu principal) (78)

17 Commutateur I/⏻ (marche/veille) (11) (33)

18 Touches VOL (volume) +/– (11)

19 Touche ZOOM (80)

20 Touche -/-- (chiffre des dizaines) (11)

21 Touche REPEAT (répétition) (83) (86)

22 Touche ANGLE (81)

23 Touches ◂❙ ◀◀/▶▶ ❙▸ (32) (33)

24 Touches ⏮ PREV (précédent)/⏭ NEXT (suivant) (32)

25 Touche ■ (arrêt) (32)

26 Touche ↩ RETURN (retour) (21) (36)

27 Touche MENU (78)

* La touche numérique 5, la touche AUDIO et la touche ▷ comportent un point tactile. Utilisez ce point tactile comme repère lorsque vous commandez le lecteur DVD-magnétoscope.

suite

Télécommande pour le magnétoscope

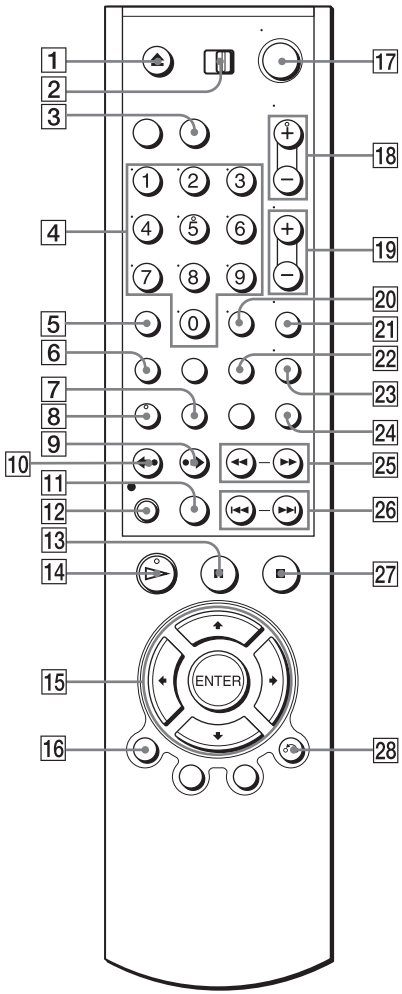

1 Touche ⏏ (éjection) (40)

2 Commutateur TV / DVD·VIDEO (téléviseur/lecteur DVD-magnétoscope) (10)

3 Touche SELECT VIDEO (mode vidéo) (10)

4 Touches numériques* (11)

5 Touche CLEAR (annulation) (25) (42)

6 Touche SET UP (réglage) (15)

7 Touche TIMER (programmateur) (52)

8 Touche AUDIO* (105)

9 Touche ●→ SKIP (saut) (41)

10 Touche ←● REPLAY (relecture) (41)

11 Touche SP (durée normale)/LP (longue durée) (44)

12 Touche ● REC (enregistrement) (44)

13 Touche ❚❚ (pause) (40)

14 Touche ▷ (lecture)* (39)

15 Touches ↑/↓/←/→
Touche ENTER (entrer) (15) (48)

16 Touche DISPLAY (affichage) (45)

17 Commutateur I/⏻ (marche/veille) (11) (40)

18 Touches PROG (programme)/ TRACKING +/– (alignement)* (44) (110)

19 Touches VOL (volume) +/– (11)

20 Touche -/-- (chiffre des dizaines) (11)

21 Touche MUTING (sourdine) (11)

22 Touche INDEX (108)

23 Touche TV/VIDEO (11)

24 Touche INPUT SELECT (sélection d'entrée) (44)

25 Touches ◀◀ (rembobinage)/▶▶ (avance rapide) SLOW (ralenti) ❚► (41)

26 Touches I◀◀ /▶▶I SHUTTLE (lecture variable) (41)

27 Touche ■ (arrêt) (40)

28 Touche ↶● RETURN (retour) (21) (111)

* La touche numérique 5, la touche AUDIO, la touche ▷ et la touche PROG/TRACKING + comportent un point tactile. Utilisez ce point tactile comme repère lorsque vous commandez le lecteur DVD-magnétoscope.

Langue de la piste sonore/sous-titres des DVD

Abréviation	Langue
ARA	Arabe
BUL	Bulgare
CHI	Chinois
CRO	Croate
CZE	République tchèque
DAN	Danois
DEU	Allemand
ENG	Anglais
ESP	Espagnol
FIN	Finlandais
FRA	Français
GRE	Grec
HUN	Hongrois
IDN	Indonésien
IND	Hindi
ISL	Islandais
ITA	Italien
IWR	Hébreu
JPN	Japonais
KOR	Coréen
MAL	Malais
NLD	Néerlandais
NOR	Norvégien
POL	Polonais
POR	Portugais
RUS	Russe
SVE	Suédois
THA	Thaï
TUR	Turc
VIE	Vietnamien
ZAF	Afrikaans

Index

Chiffres

16:9 70
4:3 Letter Box (non recadré) 70
4:3 Pan Scan (recadré) 70

A

Accord fin manuel 21
Angle 81

B

Balayage d'index 108

C

Canal Plus 28
CD de données 6, 92, 97
CD vidéo 6
Changement du nom des chaînes 26
Changement du numéro de chaîne 22
Compteur 42
Contrôle
  pendant l'enregistrement 105
  pendant la lecture 106
Contrôle parental 75

D

Désactivation des numéros de chaîne 24
Dial Timer 55
Diaporama 99
Disques utilisables 6
DOLBY DIGITAL 62, 67, 88
DTS 63, 67, 88
DVD 6

E

Emissions NICAM 105
Emissions ZWEITON 105
Enregistrement 43
  à l'aide de DIAL TIMER 55
  à l'aide du système ShowView 47
  en regardant une autre chaîne 45, 50, 54
  enregistrement programmé immédiat 103
  protection 46
  quotidien/hebdomadaire 53
Enregistrement quotidien/hebdomadaire 49

I

Instant Advance 32
Instant Replay 32, 41
Instant Skip 41

J

JPEG 6, 97

L

Languette de protection 46
Lecture 31, 39
  à différentes vitesses 33, 41
  au ralenti 33, 41
  CD vidéo 101
  fichiers d'image JPEG 97
  lecture à vitesse variable 41
  lecture aléatoire 85
  lecture programmée 83
  lecture répétée 86
  plage MP3 audio 92
  sauts 41
  sélection du son 105, 106
Lecture à vitesse variable 41
Lecture aléatoire 85
Lecture programmée 83
Lecture répétée 86

M

Manipulation des disques 8
Mode AV personnalisé 37
Mode de démonstration 59
Mode EP 41
Mode LP 44
Mode SP 44
Mono 106
Montage 114
MP3 6, 92

N

Nettoyage des têtes vidéo 122

P

PBC (commande de lecture) 101
PDC (contrôle de diffusion des émissions) 49
Piste audio 107
Piste audio Hi-Fi 107
Piste audio normale 107
Présélection des canaux 19
Progressive 65, 127

R

Raccordement
du lecteur DVD-magnétoscope au téléviseur 12
vers appareil vidéo 114
Raccordement de l'antenne 12
Recherche
à différentes vitesses 33, 41
Réglage
alignement 110
image 110
Réglage automatique 14
Réglage automatique de l'horloge 14
Réglage de l'alignement. *voir* Réglage
Réglage de l'horloge 17
Réglage de l'image 110
Réglage du programmateur
à l'aide de DIAL TIMER 55
à l'aide du système ShowView 47
enregistrement programmé immédiat 103
Rotation 98

S

Sélection de la langue 16
ShowView
enregistrement 47
Smart trilogic 110
Sous-titres 82
STEREO 89, 105

V

VPS (système de programmation vidéo) 49

Z

Zoom 80, 99

http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Indonesia
AK68-00538L